

ВИДЫ ИЗВЕЩЕНИЙ


КМ, установленный в удаленном пункте, автоматически передает извещения в диспетчерский пункт при следующих событиях:

- срабатывание аварийного шлейфа сигнализации;
- возвращение в норму аварийного шлейфа сигнализации;
- срабатывание охранного шлейфа сигнализации;
- срабатывание тревожной кнопки;
- постановка на охрану пункта;
- снятие с охраны пункта.

КМ, установленный в удаленном пункте, в режиме передачи данных в диспетчерский пункт формирует следующие виды тревожных извещений и служебной информации:

- номер пункта;
- номер диспетчерской;
- номер сработавшего охранного шлейфа сигнализации;
- номер сработавшего аварийного шлейфа сигнализации;
- номер восстановленного в норму аварийного шлейфа сигнализации;
- номера снятых с охраны шлейфов сигнализации;
- номера поставленных на охрану шлейфов сигнализации;
- номера используемых шлейфов сигнализации.

ПРОГРАММА М4

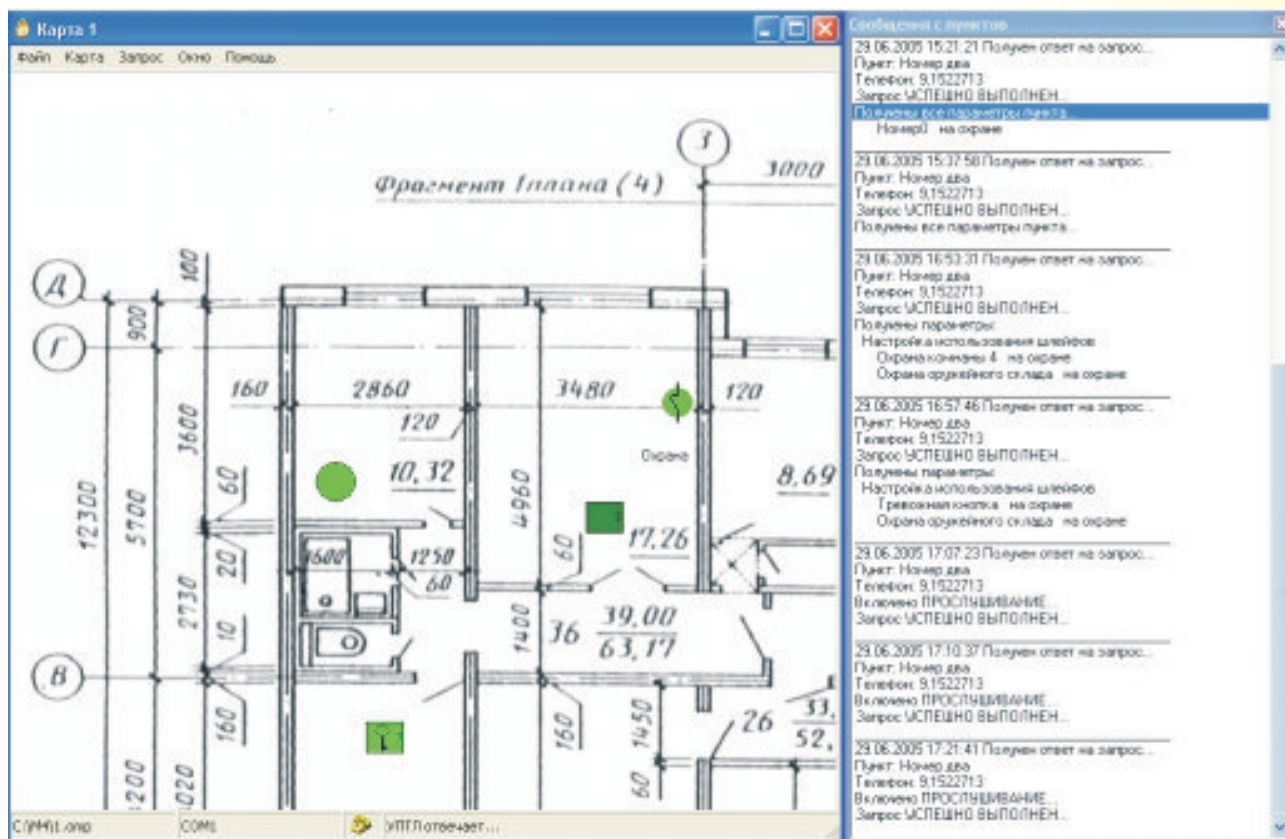

В состав системы М4 входит программа Сатурн-М4 предназначенная для сбора информации с удаленных пунктов от установленных на них контроллеров КМ, отображения состояния контролируемых шлейфов сигнализации и тревожных срабатываний охранных или пожарных извещателей, удаленного конфигурирования КМ, настройки параметров программы.