Схема подключения БПДД-RS485 – КМ-5-(1,2,3,4,5,6)

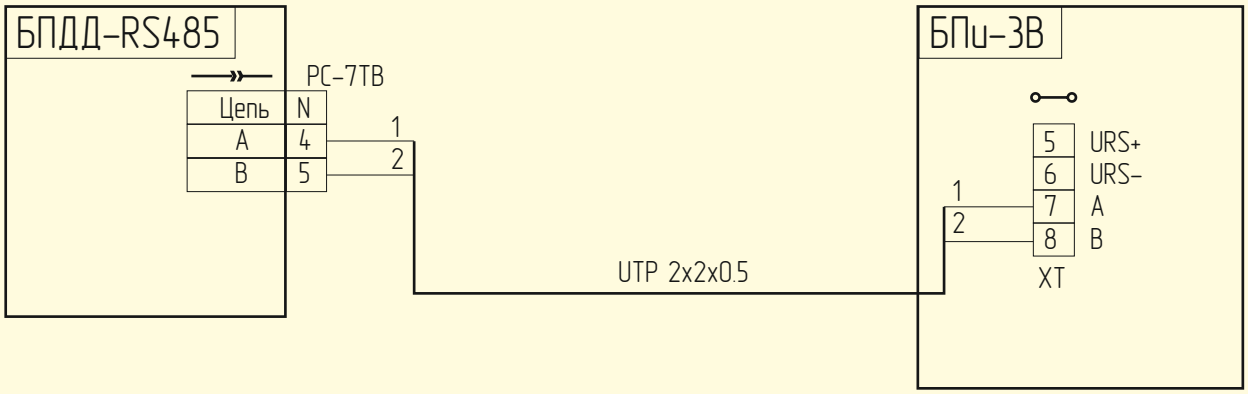

Схема подключения БПДД-RS485П – КМ-5-(1,2,3,4,5,6)

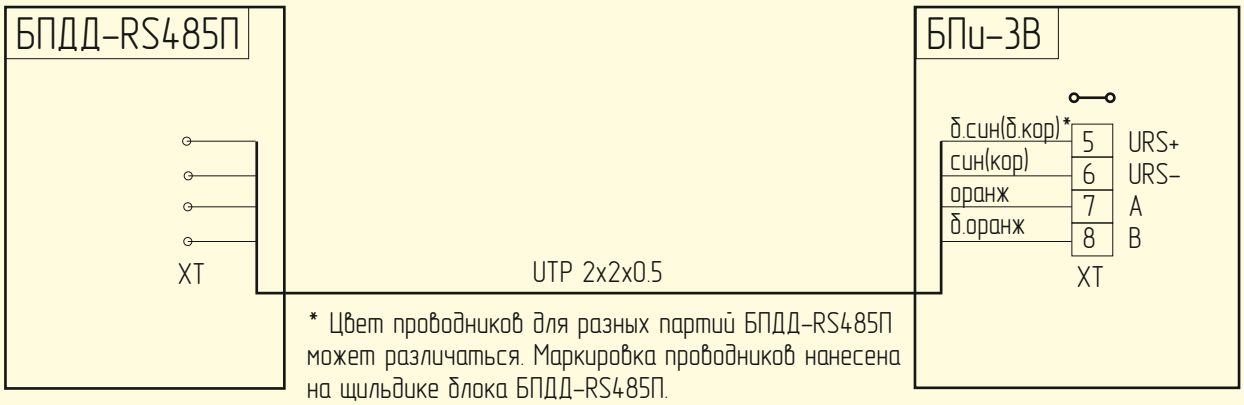

* Цвет проводников для разных партий БПДД-RS485П может различаться. Маркировка проводников нанесена на щильдике блока БПДД-RS485П.

Схема подключения БКД-ПК-RF – Счетчик газа "БУГ-01"*

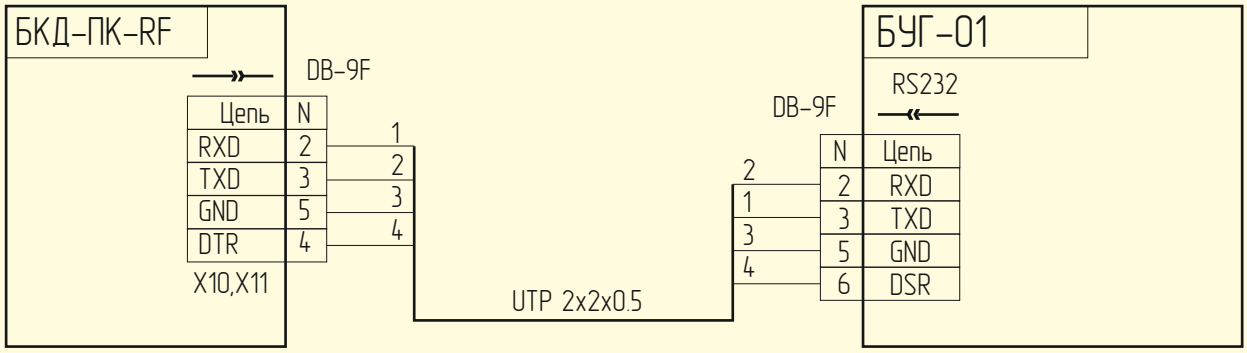

* Барьер искрозащиты не показан.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Вабул		
Пров.		Мельников		
Т. контр.				
Вед. инж.				
Н. контр.				
Утв.		Лутовинин		

ЕСАН.421449.00135

Система информационно-измерительная автоматизированная ЕАСДКиУ.
Схемы подключения внешнего оборудования.

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1	Листов 24

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А4

Схема подключения БПДД-RS232/ТЕМ – ТЭМ-05М1*

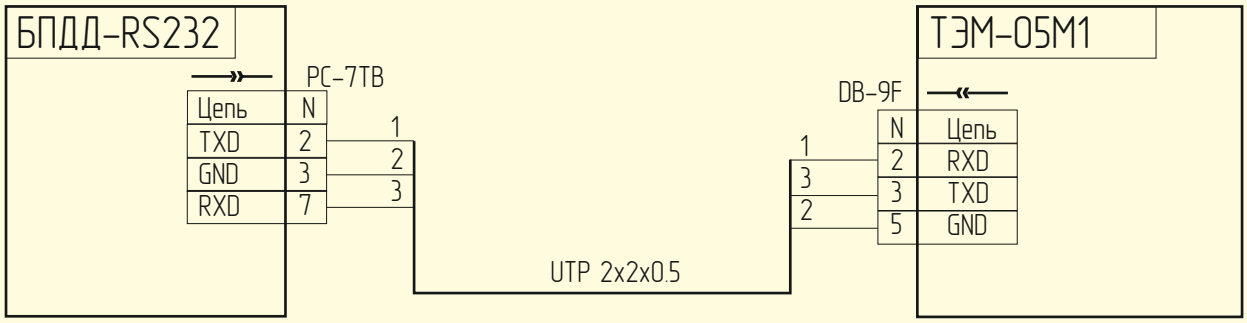

* Схема подключения соответствует соединителю С2 – "БКД – ЭВМ"

Схема подключения БПДД-RS485 – ЭСКО-Т

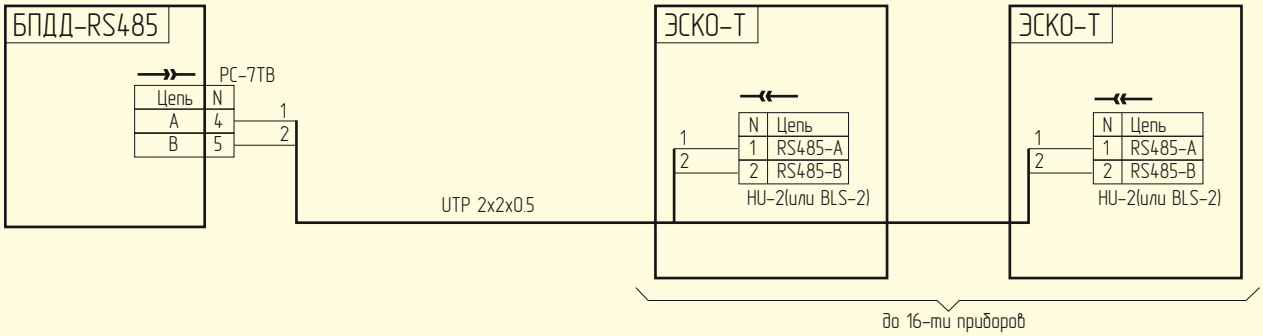

Схема подключения БПДД-RS485 – ЭЭ8003/2

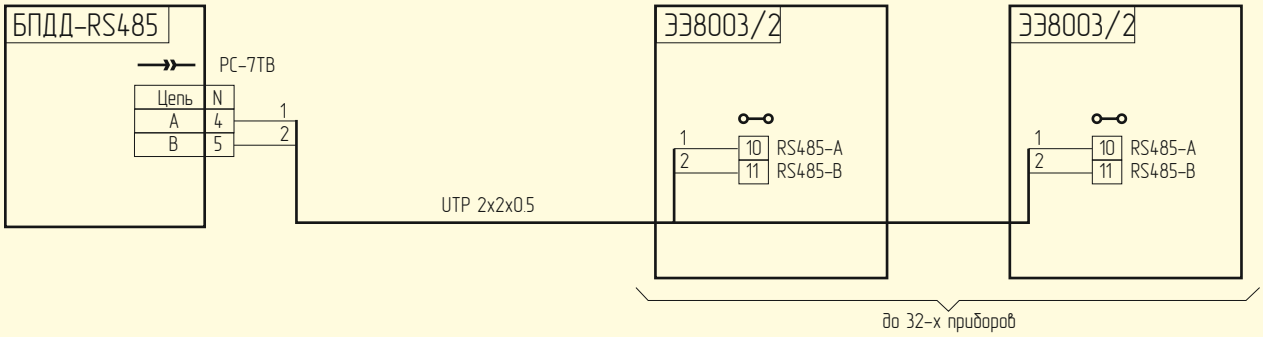

Схема подключения БПДД-RS232 – ИВК-59 (Молния)

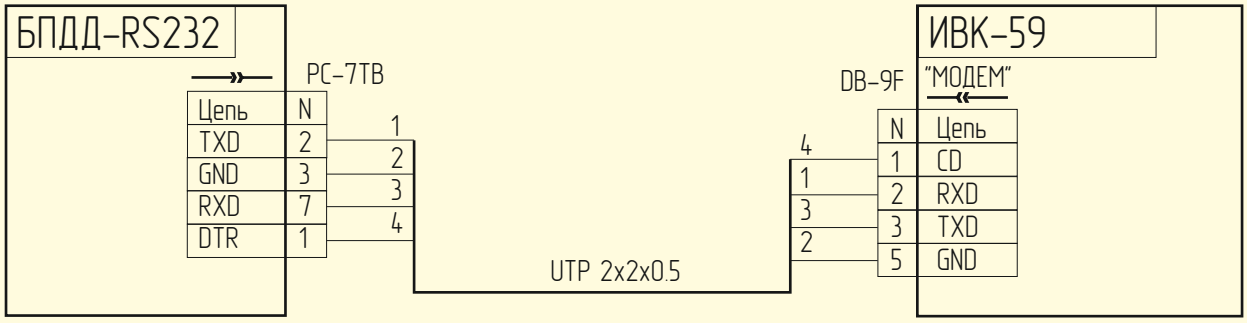

Схема подключения БПДД-RS485 – ТЭМ-106

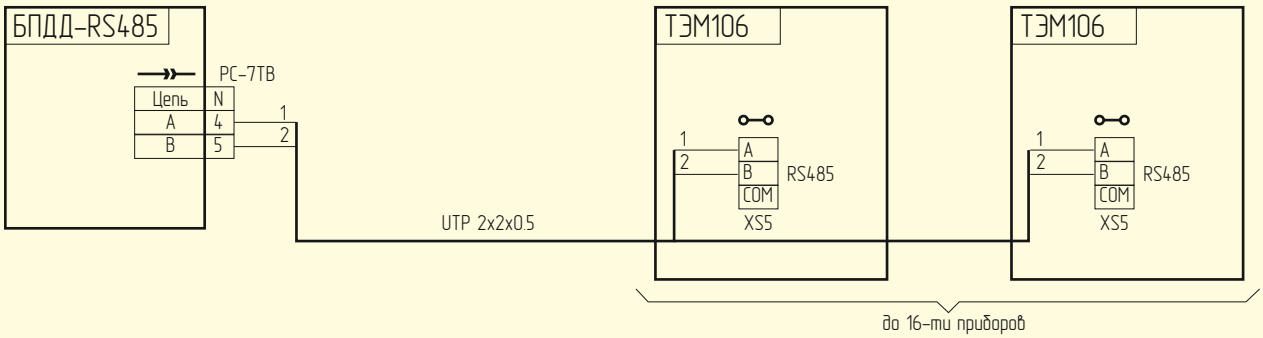

Схема подключения БПДД-RS232 – РТМ-02

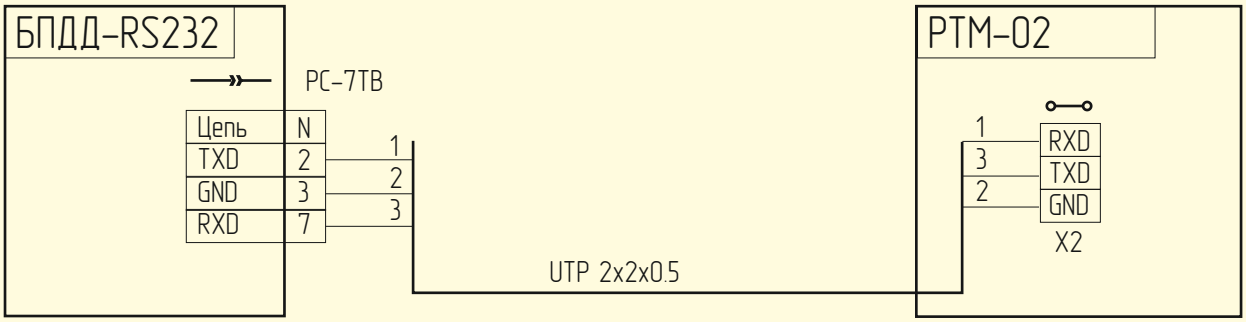

Схема подключения БПДД-RS232 – ТЭРМ-02 (интерфейс RS232)

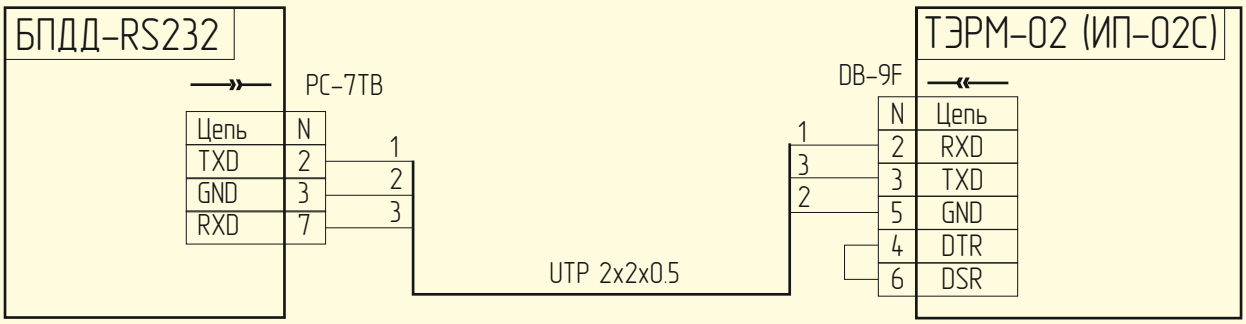

Схема подключения БПДД-RS232 – SKU-02

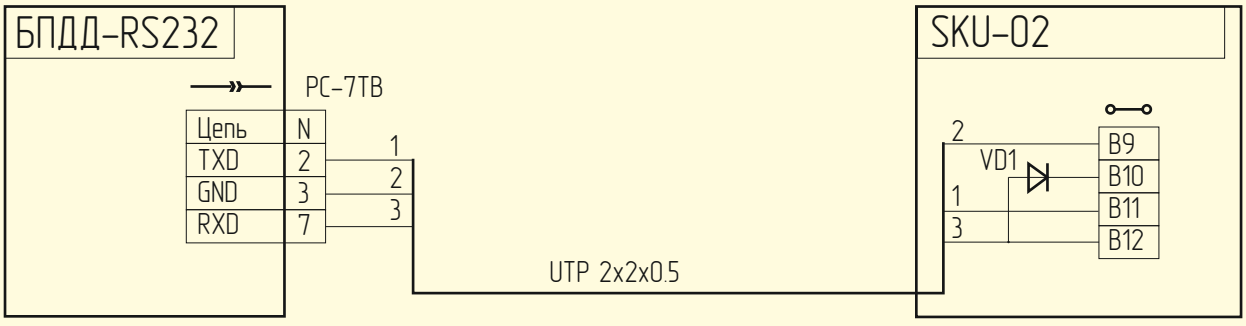

VD1 – КД522А (1N4148)

Схема подключения БПДД-RS232 – Блок бесп. питания APC SMART/BACK

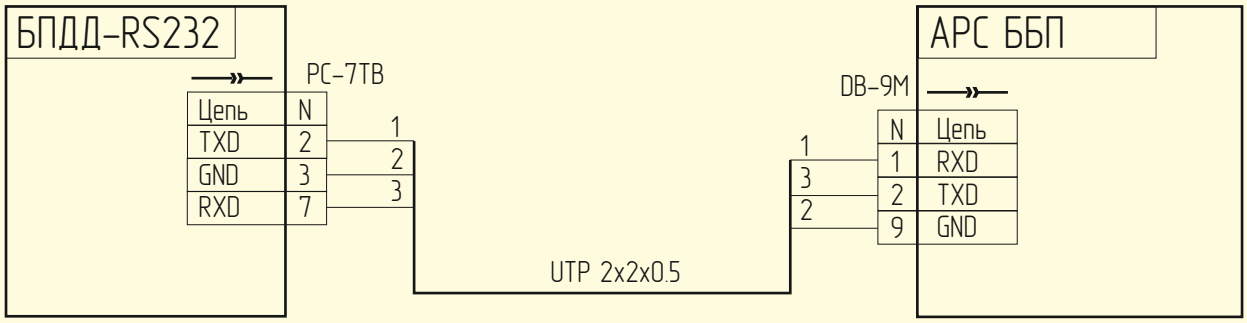

Схема подключения БПДД-RS232 – ЭЛСИ-Т-2000

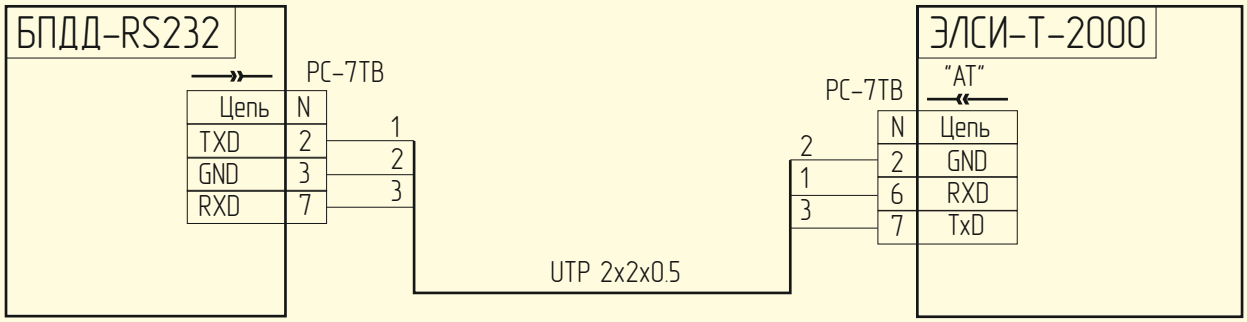

Схема подключения MOXA DE-311 – ЭЛСИ-Т-2000

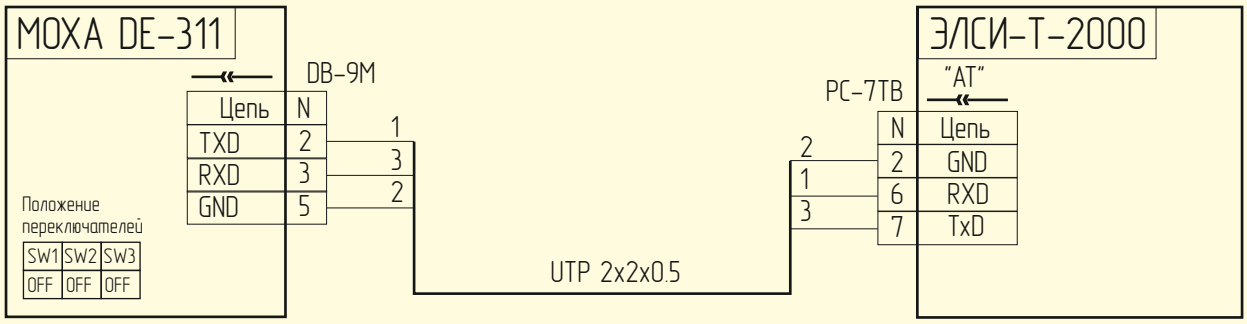

Схема подключения БПДД RS-485 – ИРВИКОН ВТ-200

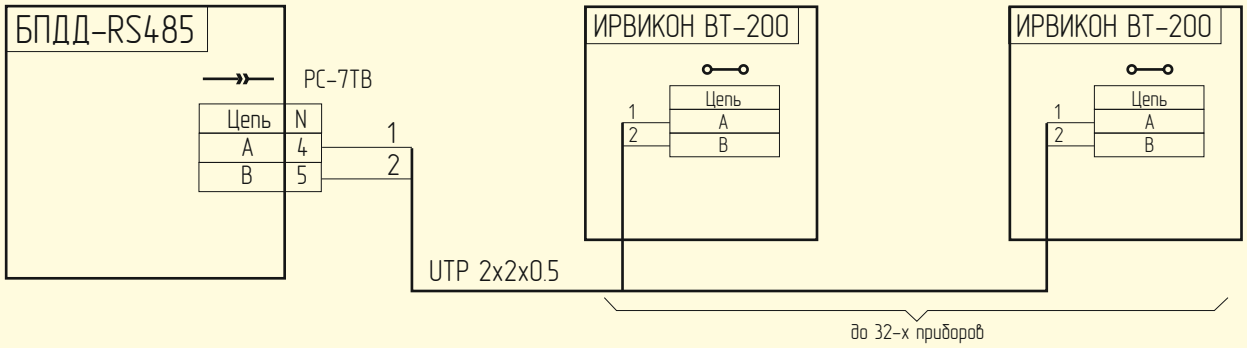

Подп. и дата | Инв. N° дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата

ЕСАН.421449.00135

Лист 4

Копировал

Формат А4

Схема подключения БПДД-CAN – Меркурий 230

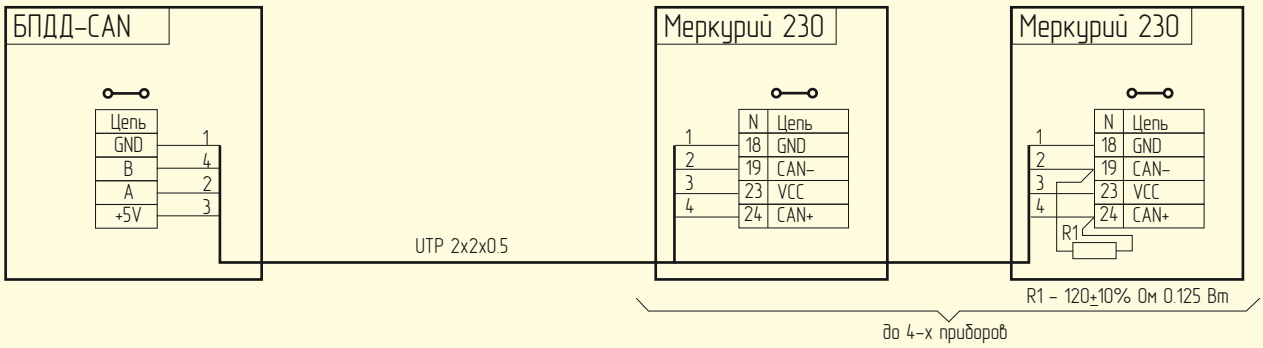

Схема подключения БПДД-CAN – Меркурий 200

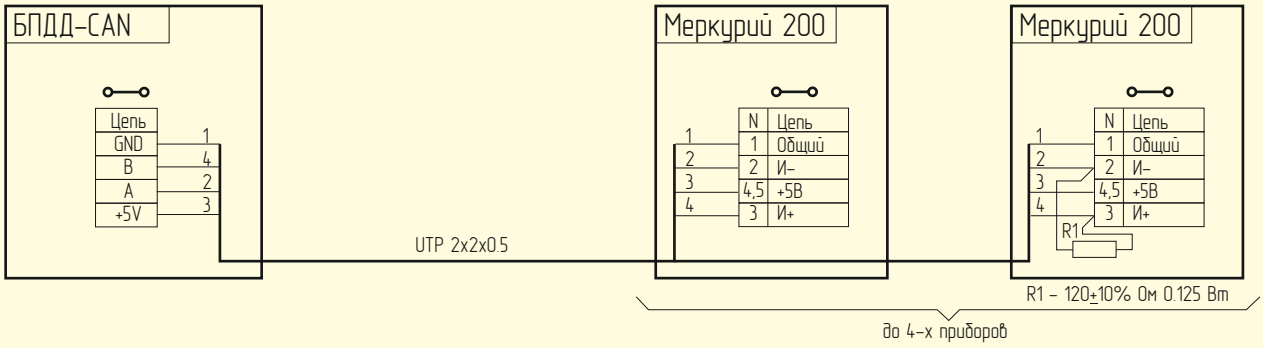

Схема подключения MOXA DE-311 – БУиК-2

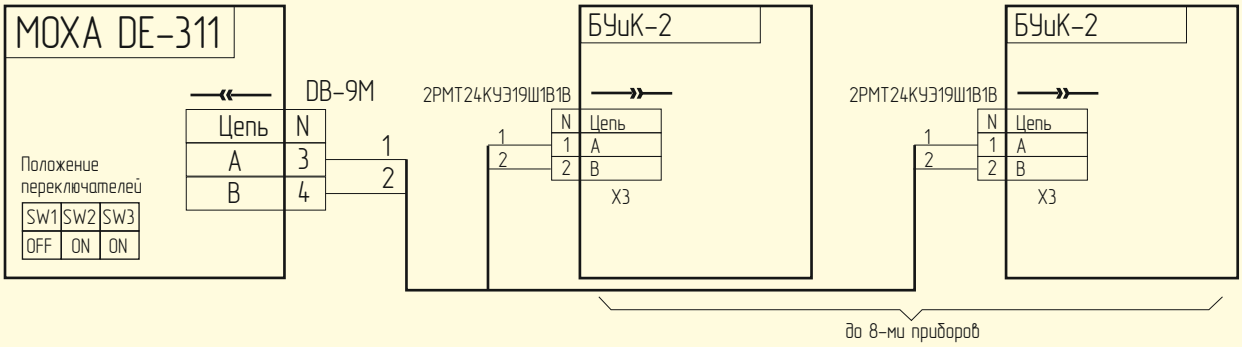

Схема подключения БПДД-E – БУиК-2

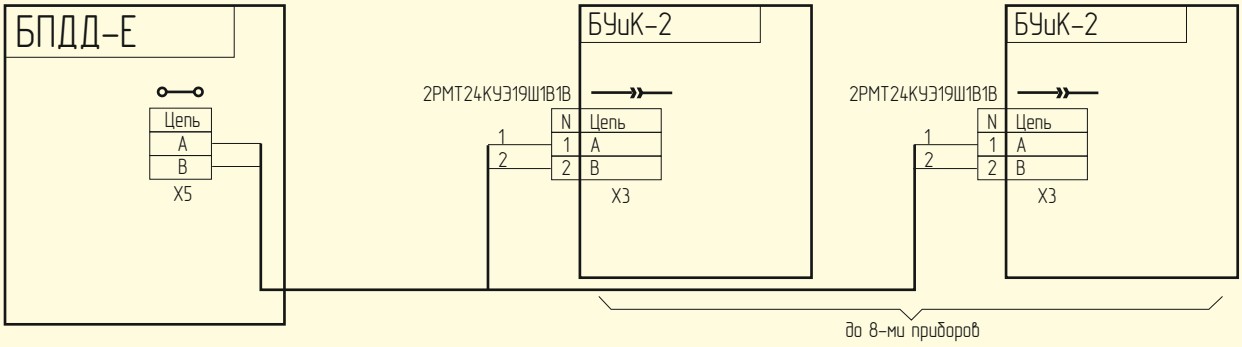

Схема подключения БПДД-RS232 – ASWEGA SA94

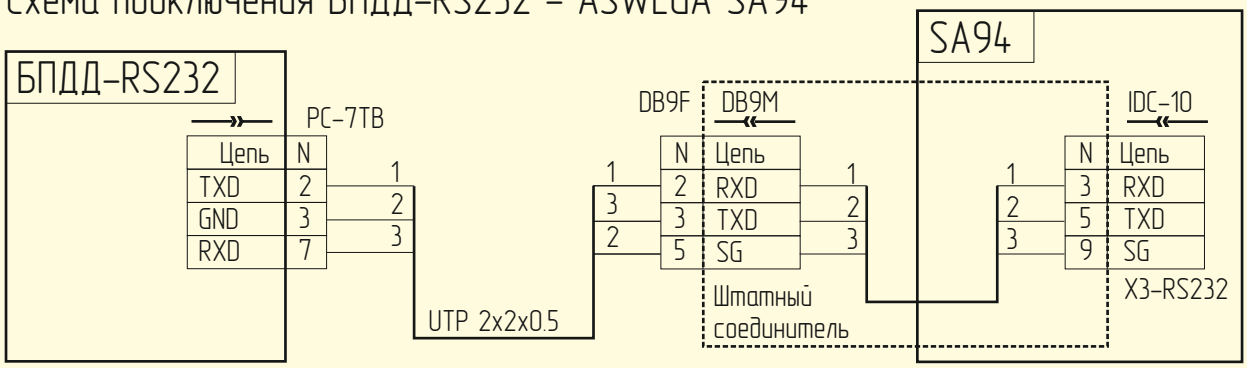

Схема подключения MOXA DE-311 – ЦЭ6827М1

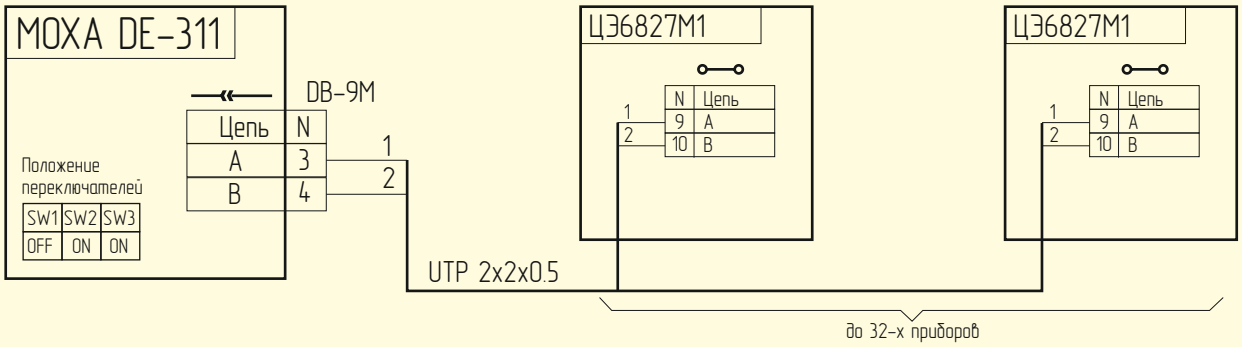

Схема подключения БПДД RS-485 – ЦЭ6827М1

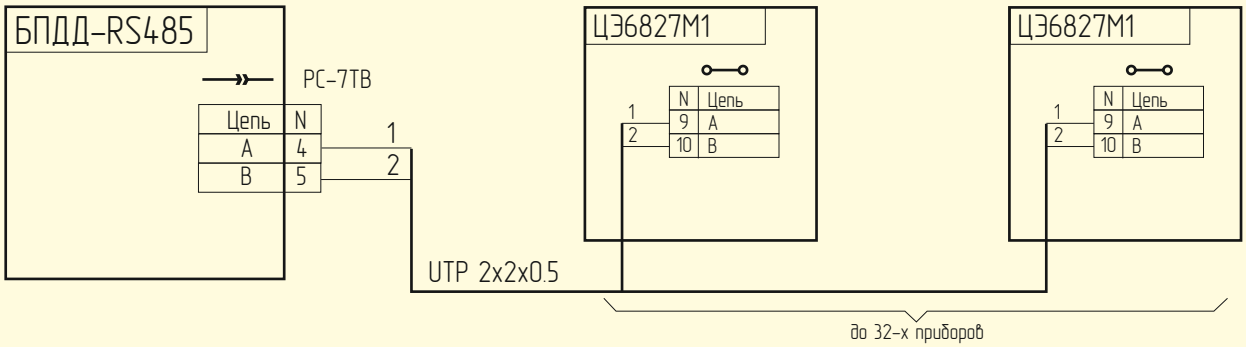

Схема подключения БПДД RS-485 – ВКТ-5

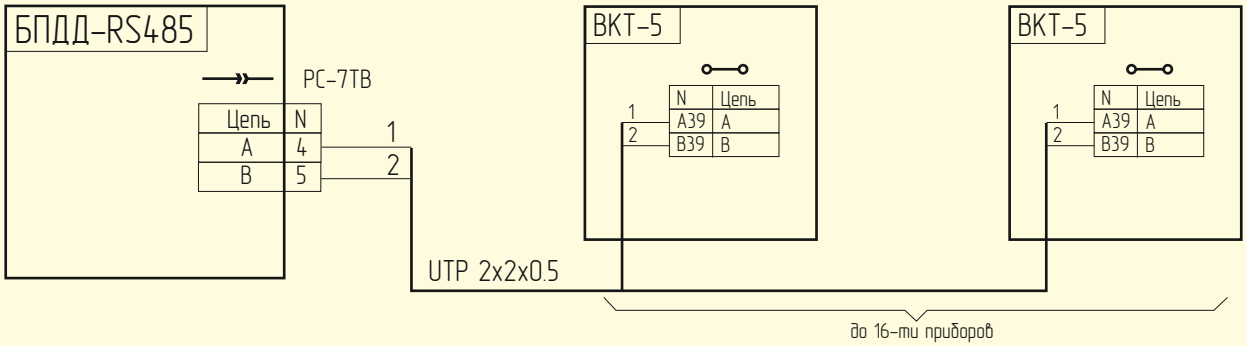

Схема подключения БПДД-RS232 – ВКТ-5, ВКТ-7

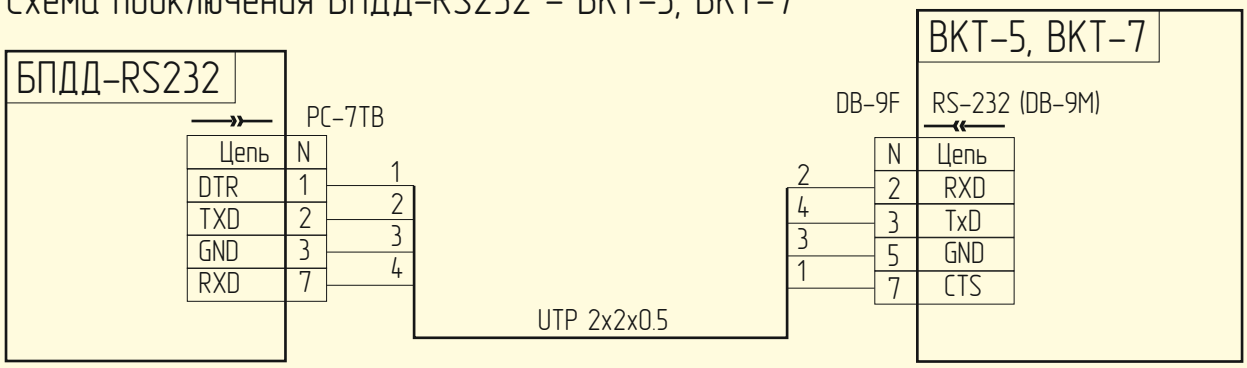

Схема подключения БПДД-Е – ВКТ-5, ВКТ-7

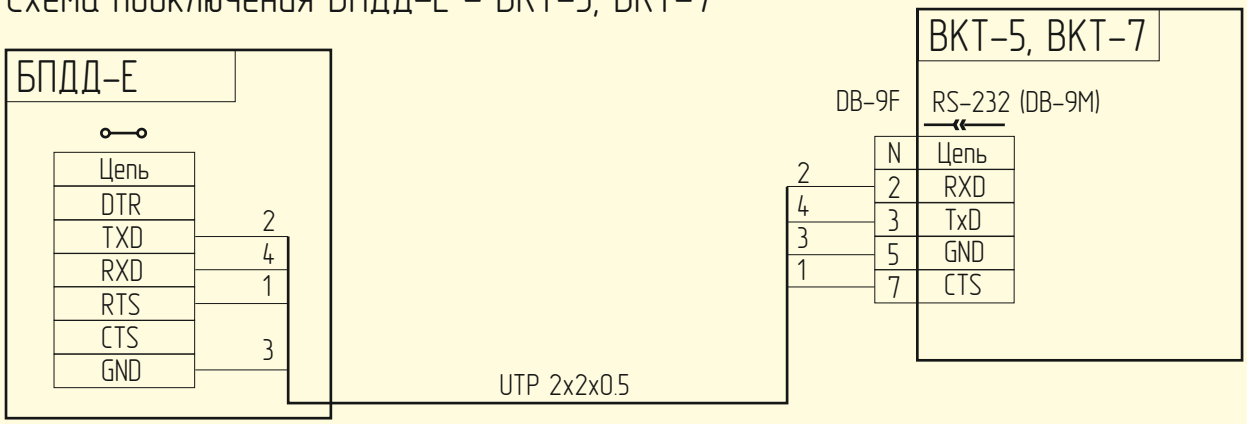

Схема подключения БПДД-RS232 – ЛОГИКА СПТ941.10, 941.11, 943

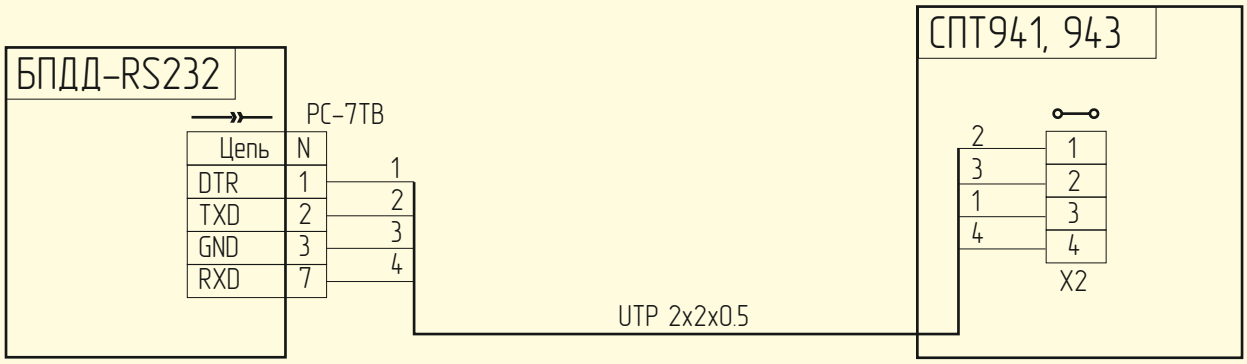

Схема подключения БПДД-Е – ЛОГИКА СПТ941, 943

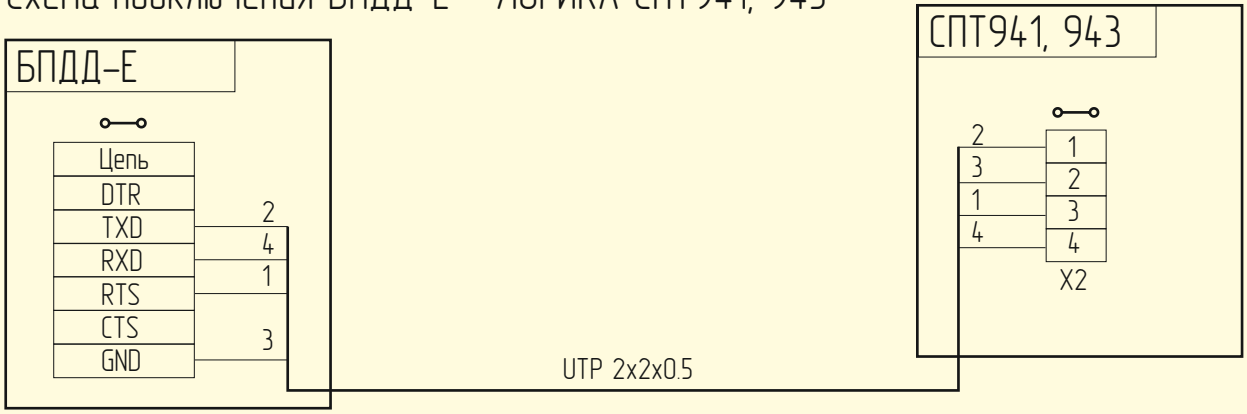

Схема подключения MOXA DE-311 – ПСЧ-3ТА

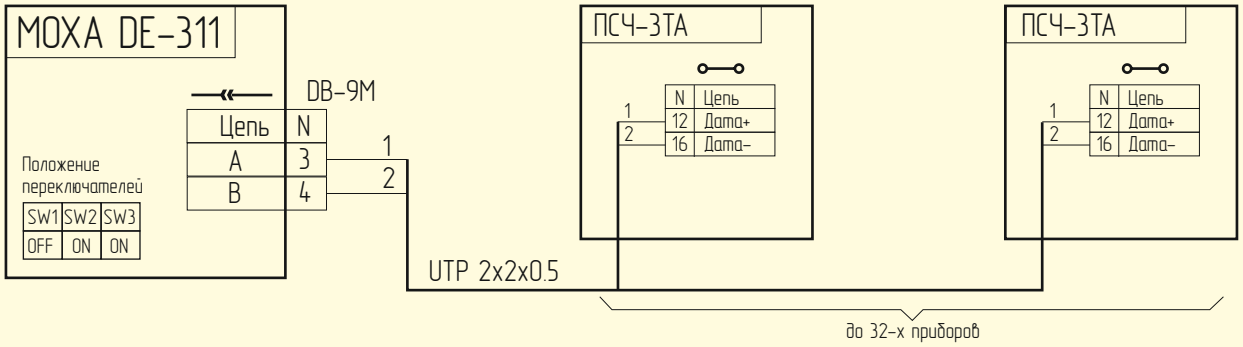

Схема подключения БПДД RS-485 – ПСЧ-3ТА

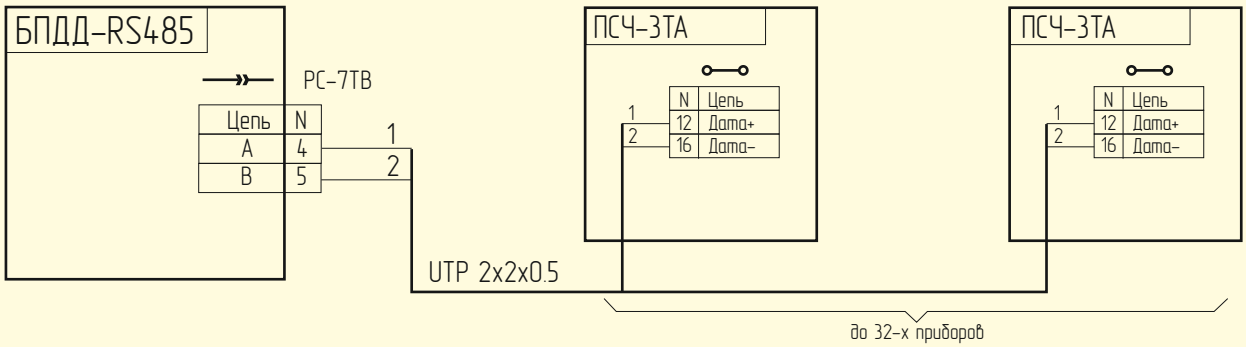

Схема подключения БПДД-RS232 – Взлет ТСР, ТСРВ-031, ТСРВ-032*

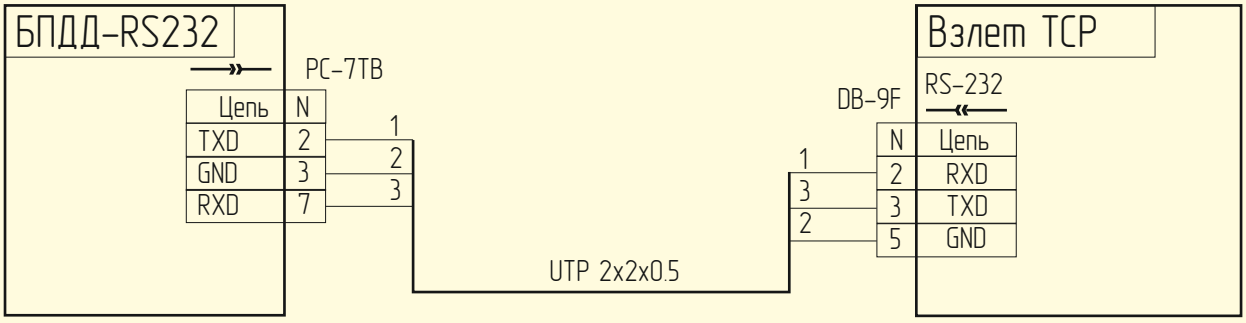

* Схема подключения соответствует соединителю С2 – "БКД – ЭВМ"

Схема подключения БКД-ПК-RF – Взлет ТСР, ТСРВ-031, ТСРВ-032*

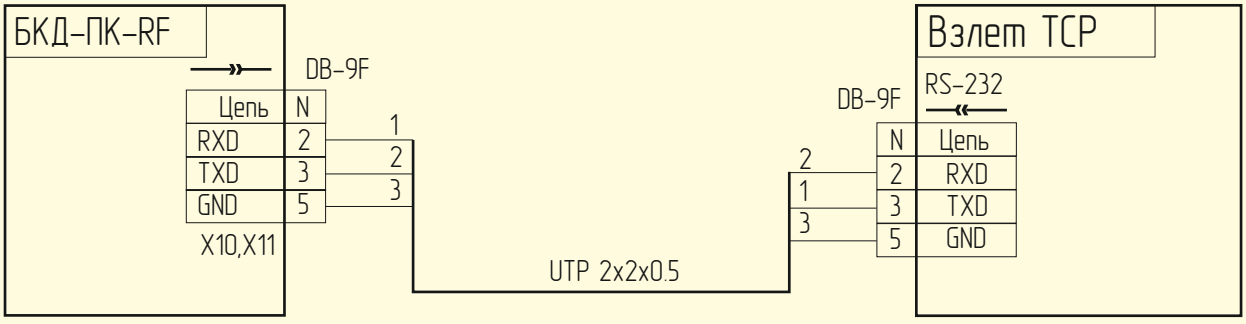

Схема подключения БПДД RS-485 – СОЭИ-5/60-Х ("Сапфир")

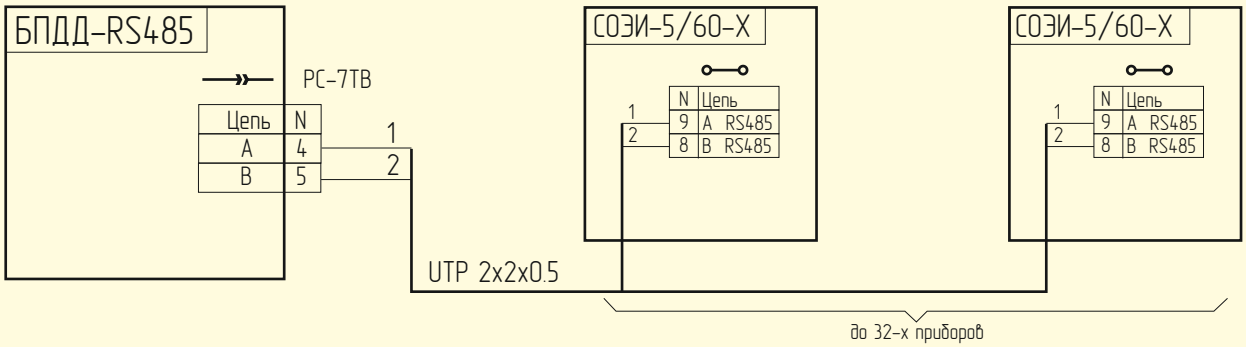

Схема подключения БПДД RS-485 – СИМАГ-11

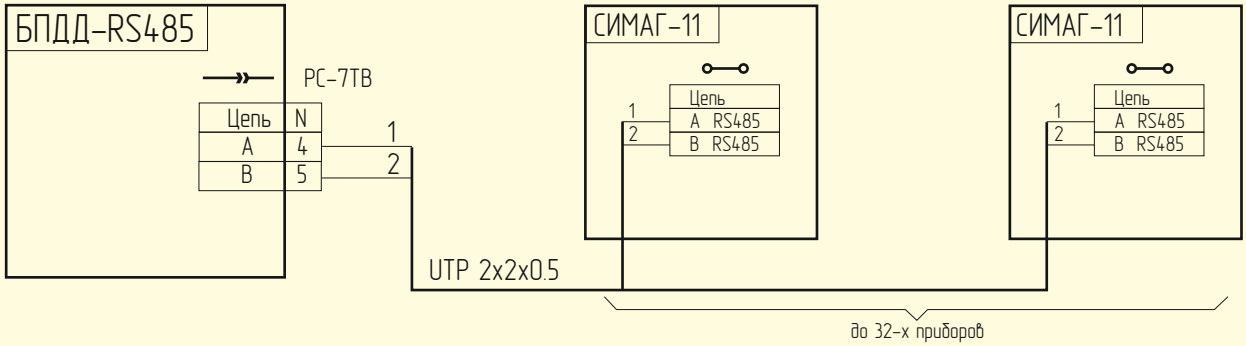

Схема подключения БПДД-RS232 – ИБП Powerman, ИБП Ippon

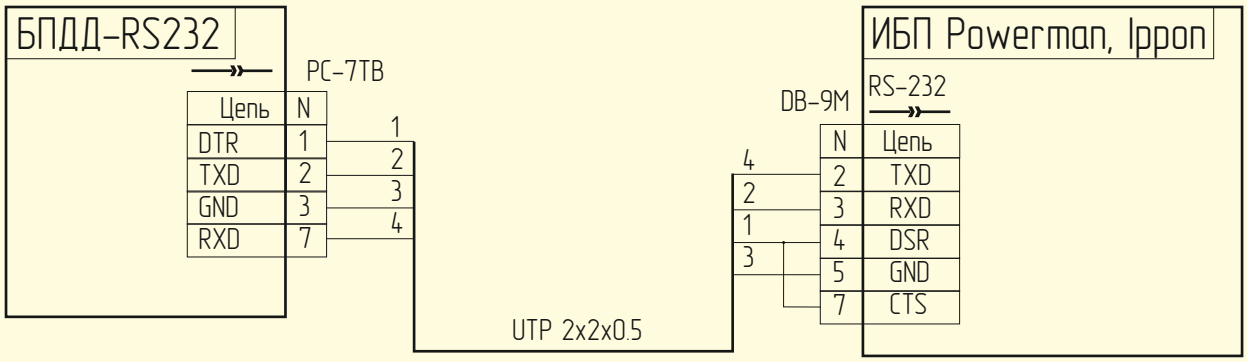

Схема подключения БПДД-RS232 – ИБП APC Smart UPS

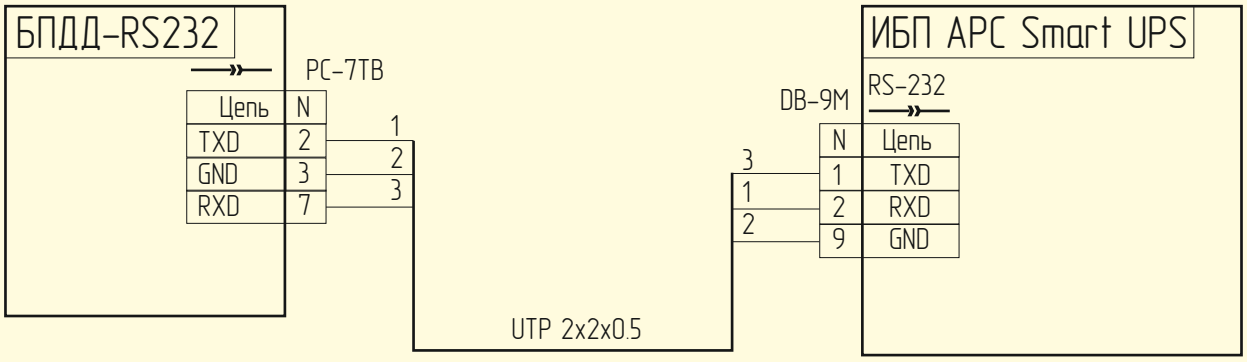

Схема подключения БПДД RS-485 – ДР "Энергоучет-1"*

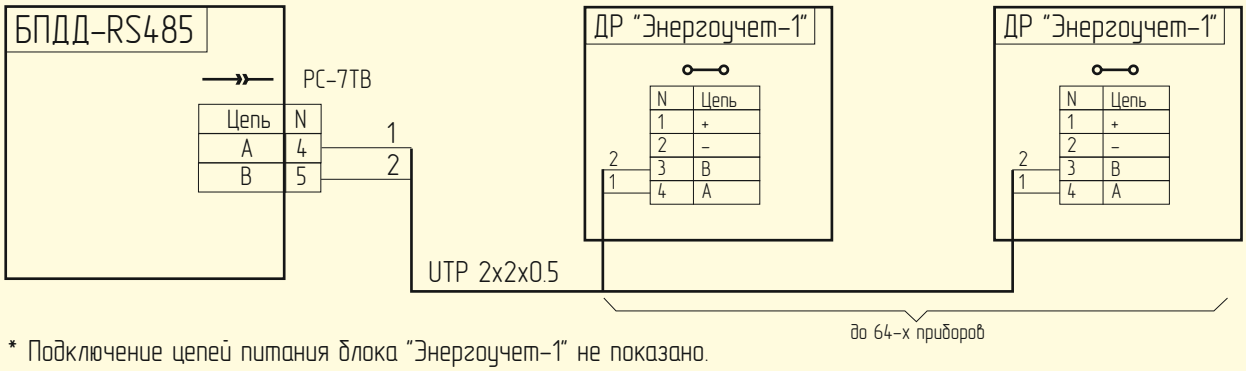

* Подключение цепей питания блока "Энергоучет-1" не показано.

Схема подключения МОХА DE-311 – ДР "Энергоучет-1"*

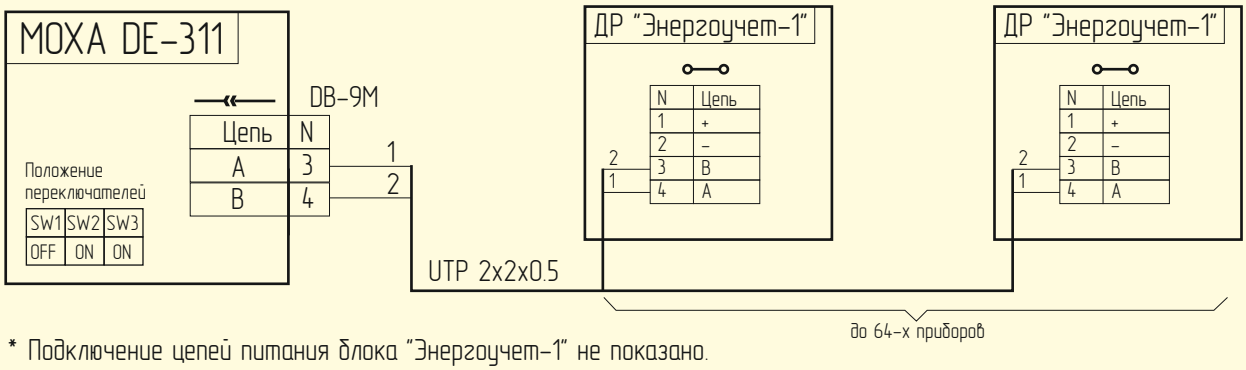

* Подключение цепей питания блока "Энергоучет-1" не показано.

Схема подключения БПДД RS-232 – Блок коррекции "БК"

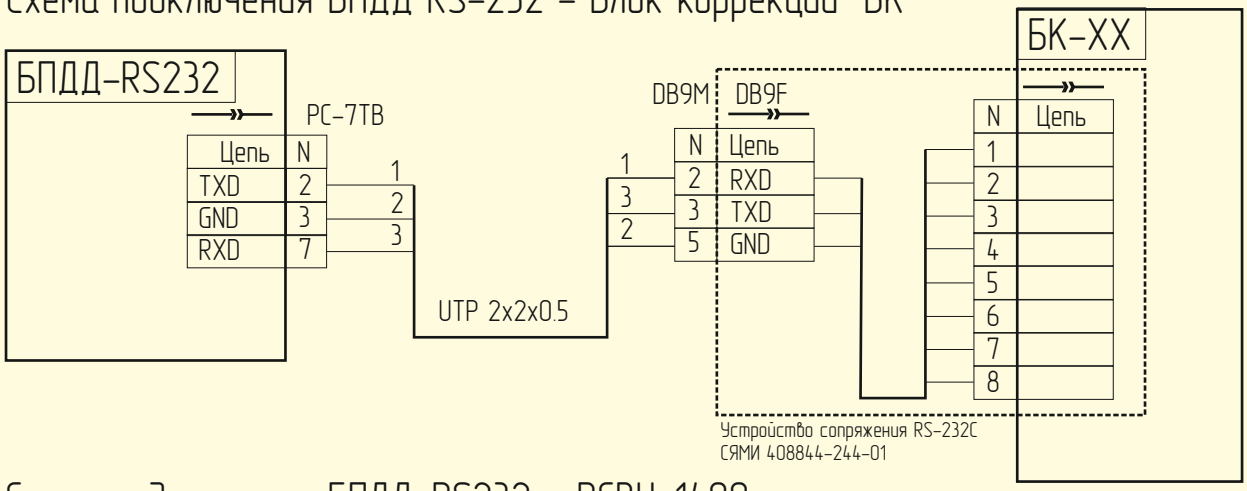

Схема подключения БПДД-RS232 – РСВУ-1400

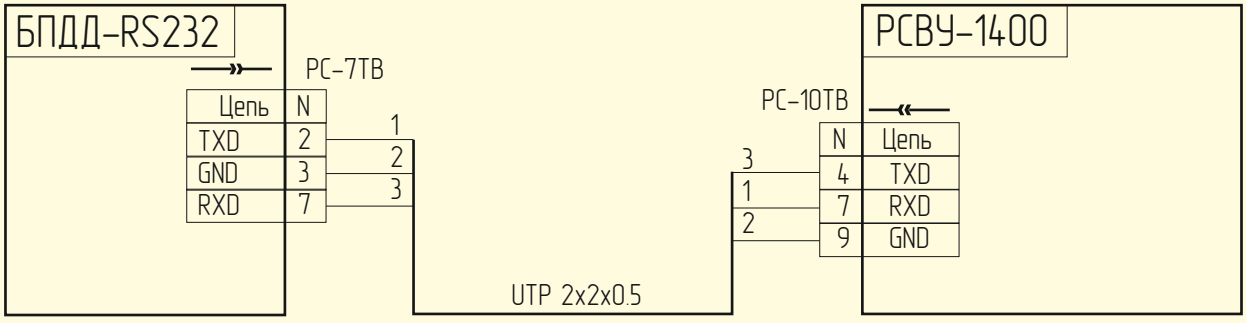

Схема подключения БПДД RS-485 – расходомер счетчик "ВСЭ" *

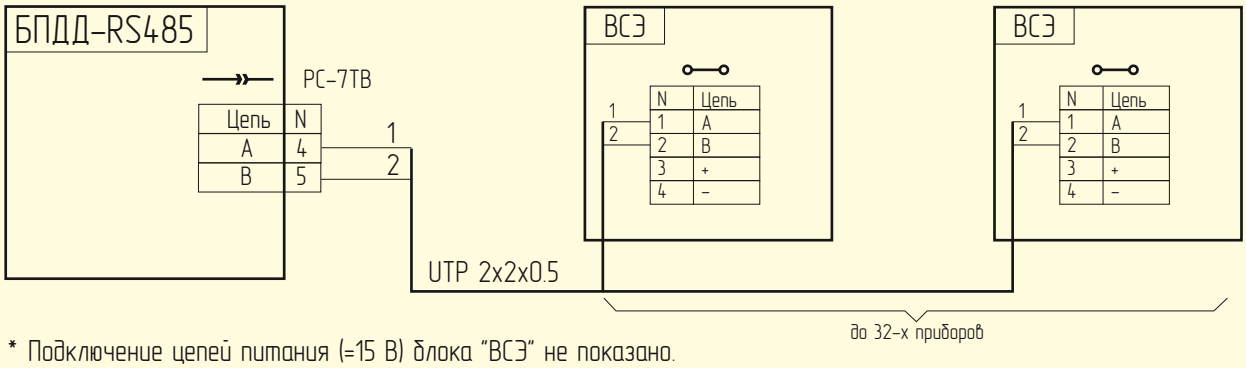

* Подключение цепей питания (=15 В) блока "ВСЭ" не показано.

Схема подключения БПДД-RS232 – тепловычислитель "ТеРосс-ТМ"

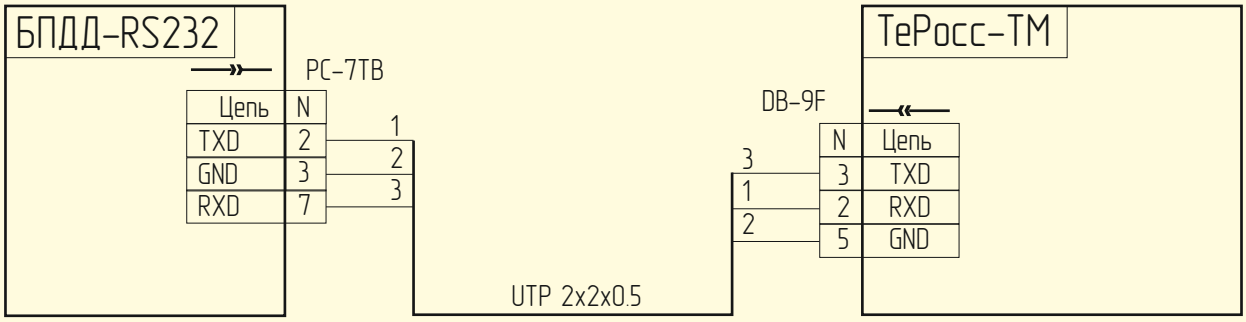

Схема подключения БПДД RS-485 – электросчетчик "СС101" *

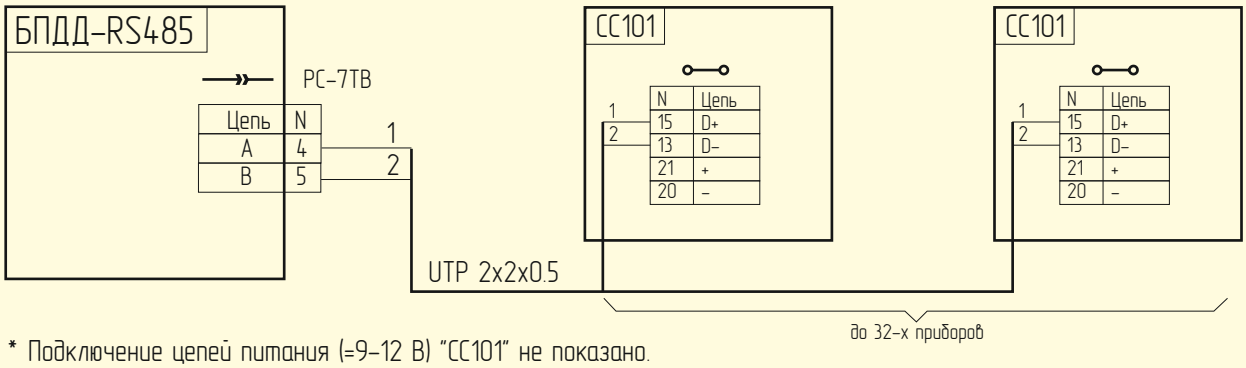

* Подключение цепей питания (=9–12 В) "СС101" не показано.

Схема подключения БПДД RS-485 – электросчетчик "Меркурий 203.2Т"

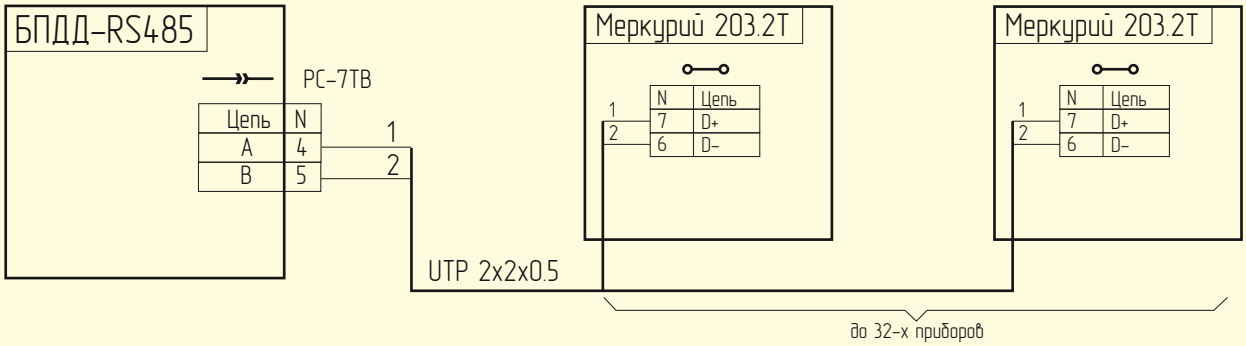

Схема подключения БПДД RS-485 – тепловычислитель "ВТЭ-1 К2" *

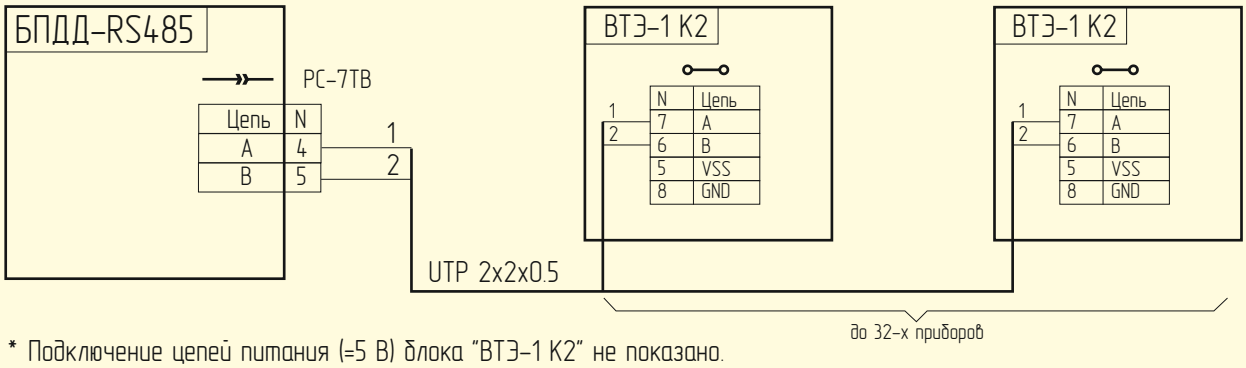

* Подключение цепей питания (=5 В) блока "ВТЭ-1 К2" не показано.

Схема подключения БПДД RS-485 – электросчетчик "СС-301"

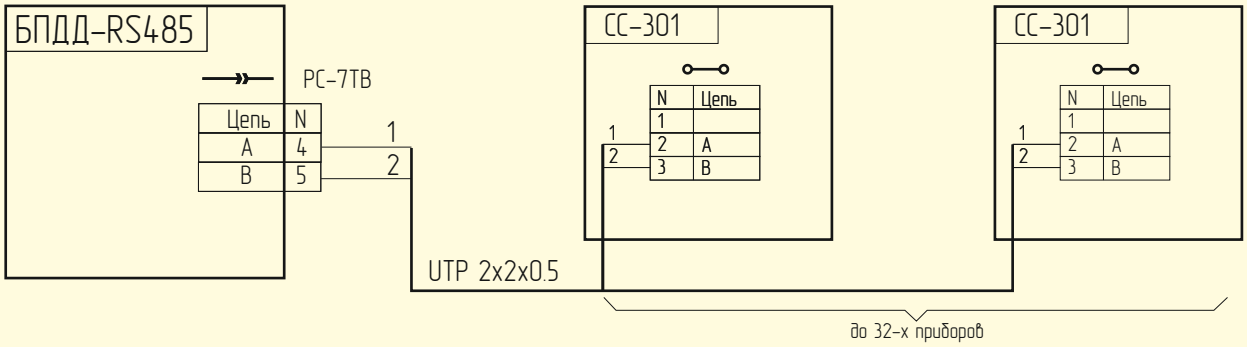

Схема подключения БПДД-RS232 – резерватор "PRVA-4063", "PRVA-4064"

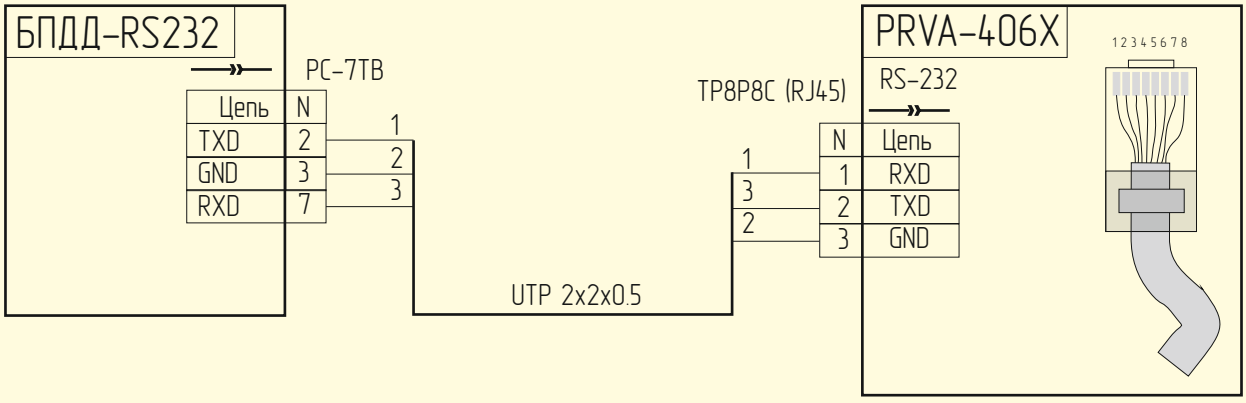

Схема подключения БПДД RS-485 – электросчетчик "СЭТ-4ТМ.02.2"

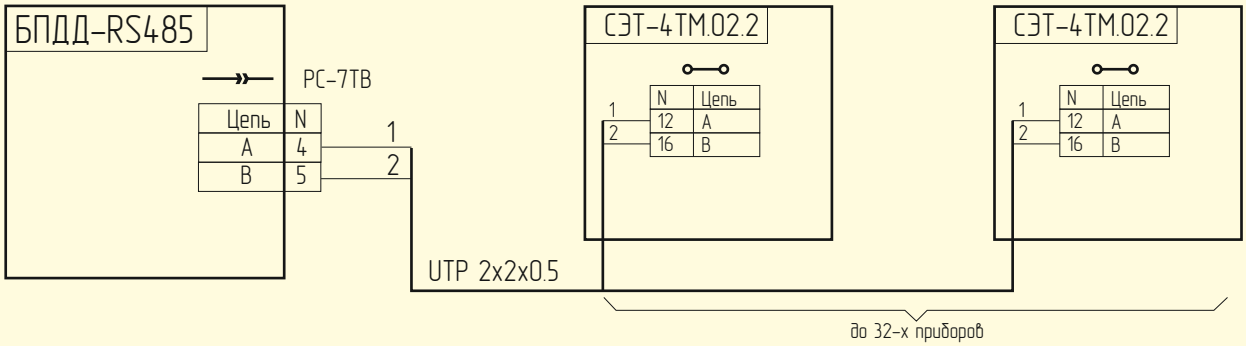

Схема подключения БПДД-RS232 – расходомер "УРЖ2КМ"

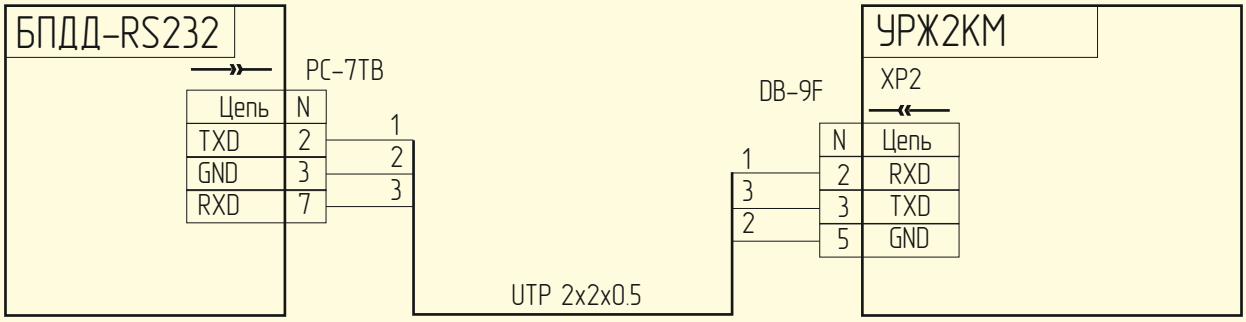

Схема подключения БПДД RS-485 – расходомер "УРЖ2КМ" (выпуск 2007г)

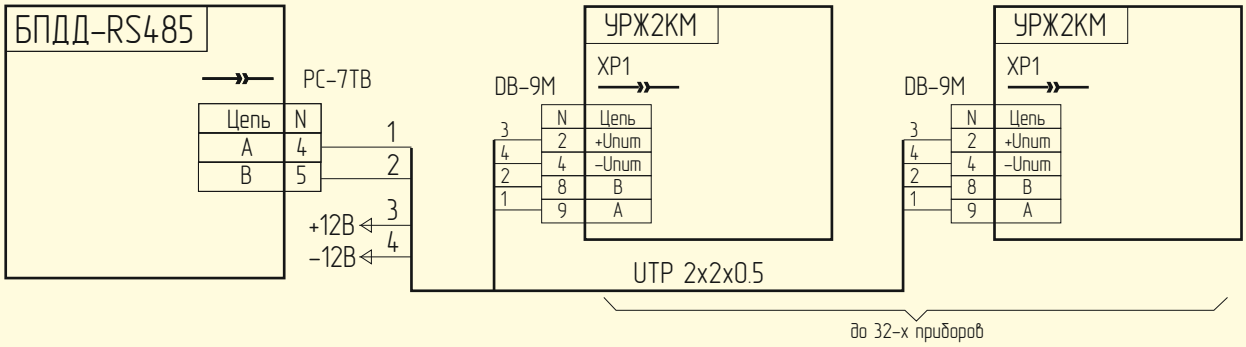

Схема подключения БПДД-RS232 – Danfoss ECL200, 300, 301

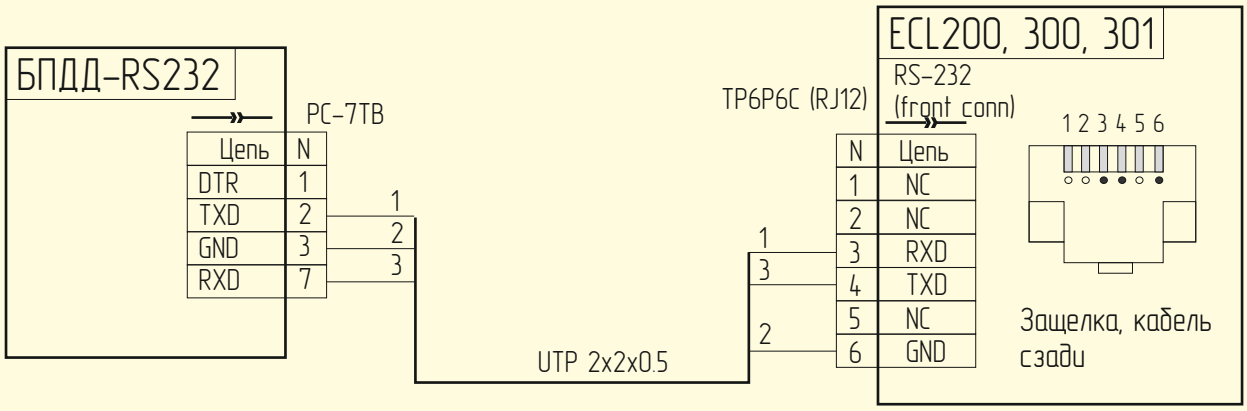

Схема подключения БКД-ПК-RF – Danfoss ECL200, 300, 301

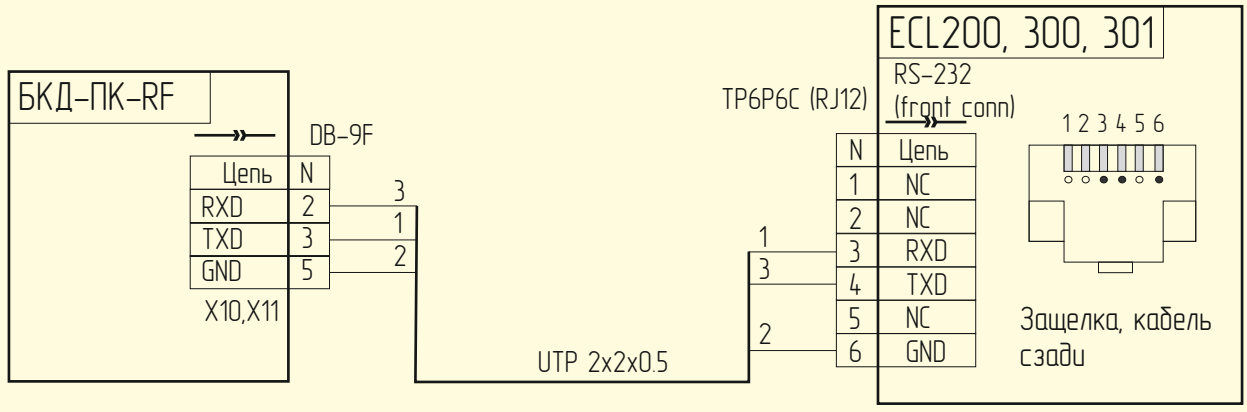

Схема подключения БПДД RS-485 – корректор ЕК260

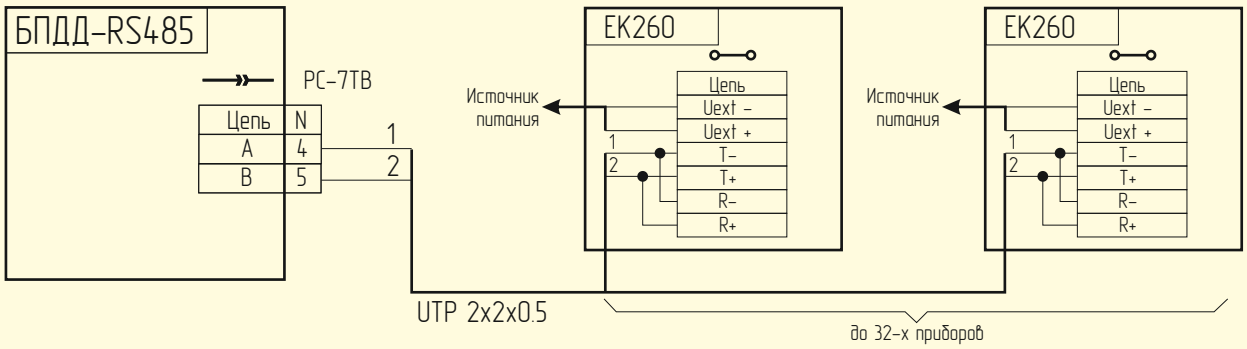

Схема подключения БПДД RS-485 – корректор ЕК270

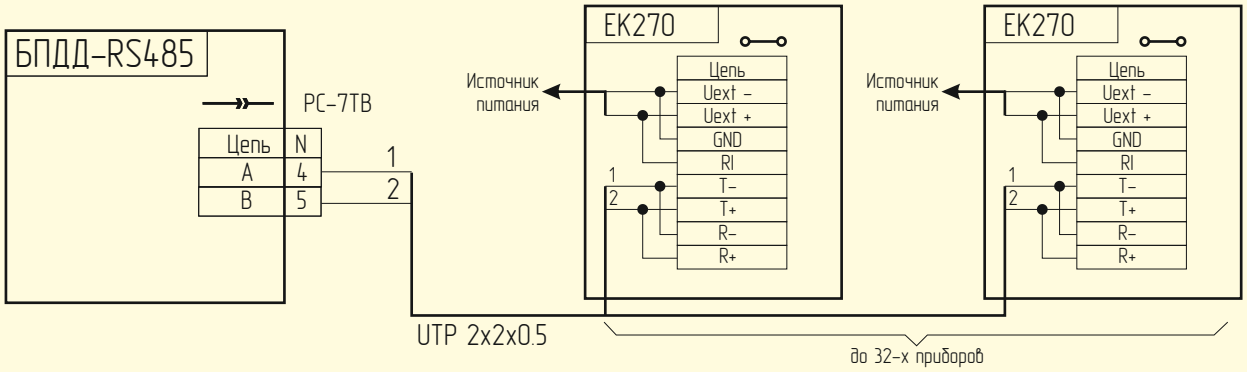

Схема подключения БКД-ПК-RF – электросчётчик "СЕ318BY R32"

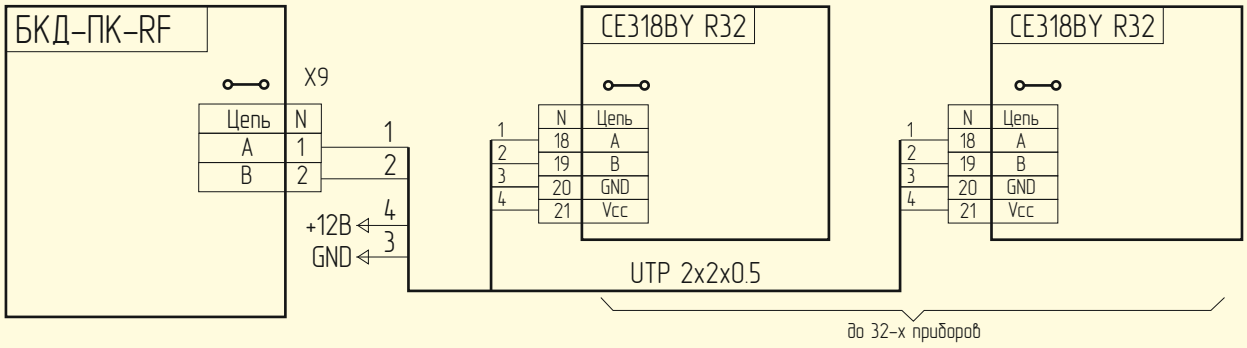

Схема подключения БКД-ПК-RF – электросчётчик "СЕ307 R33"

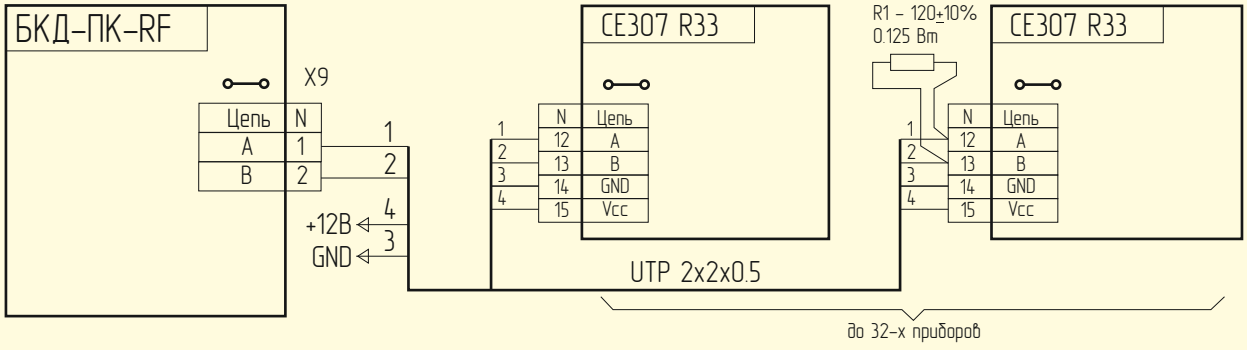

Схема подключения БПДД RS-485 – ТСРВ-042

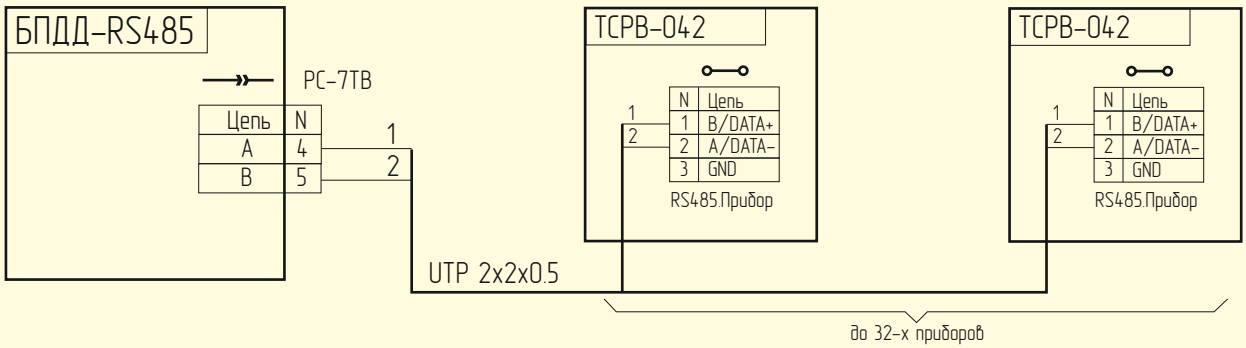

Схема подключения БКД-ПК-RF – ТСРВ-042 (интерфейс RS485)

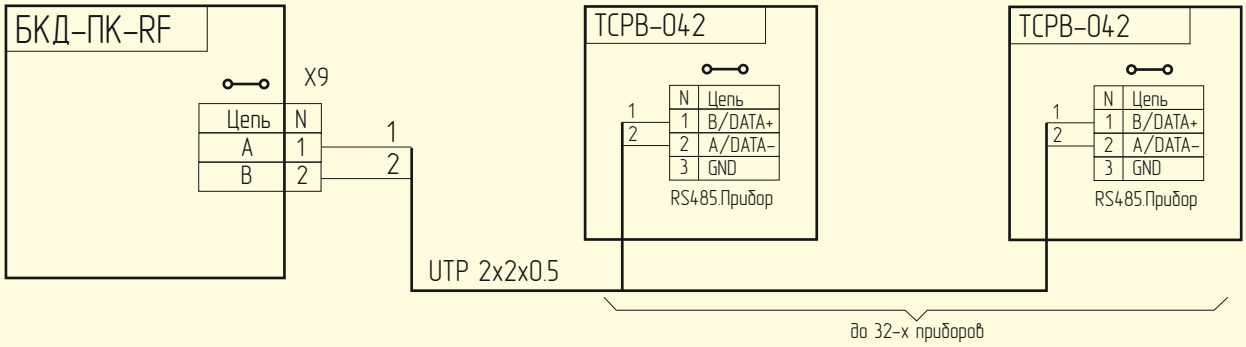

Схема подключения БКД-ПК-RF.2 – ТСРВ-043 (интерфейс RS485)

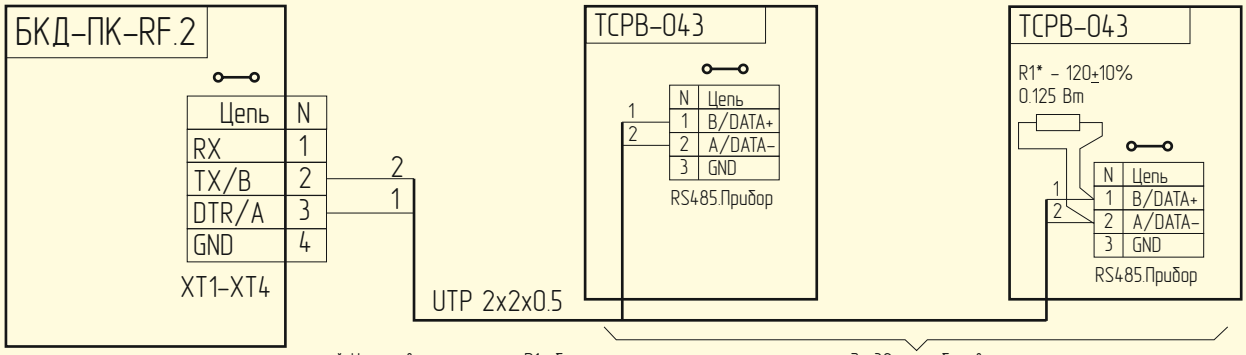

Схема подключения БКД-ПК-RF (X10, X11) – БИ-02

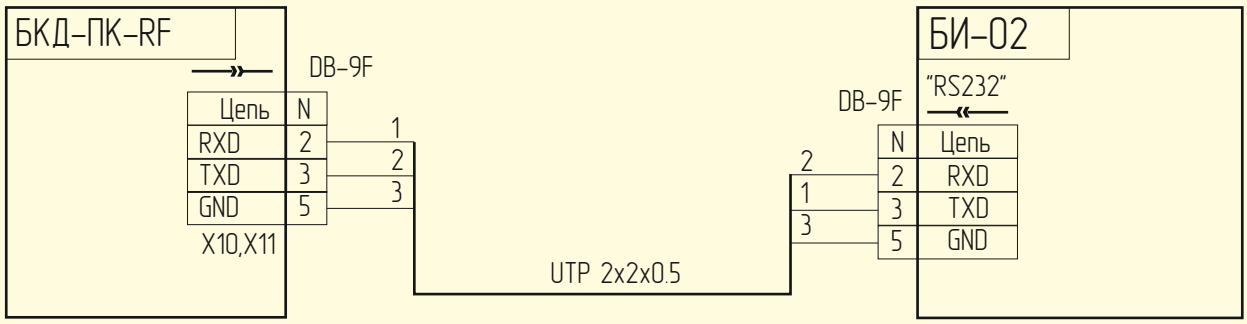

Схема подключения БКД-ПК-RF (X12) – БИ-02

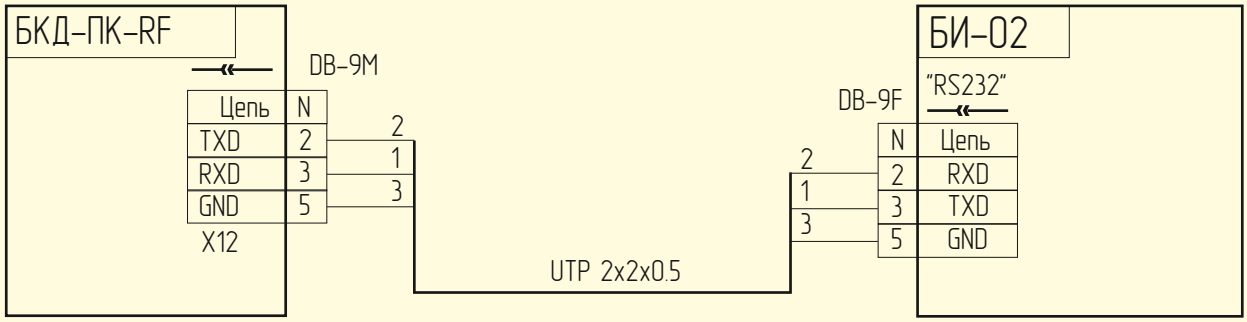

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель "Омега-ТР" RS-232

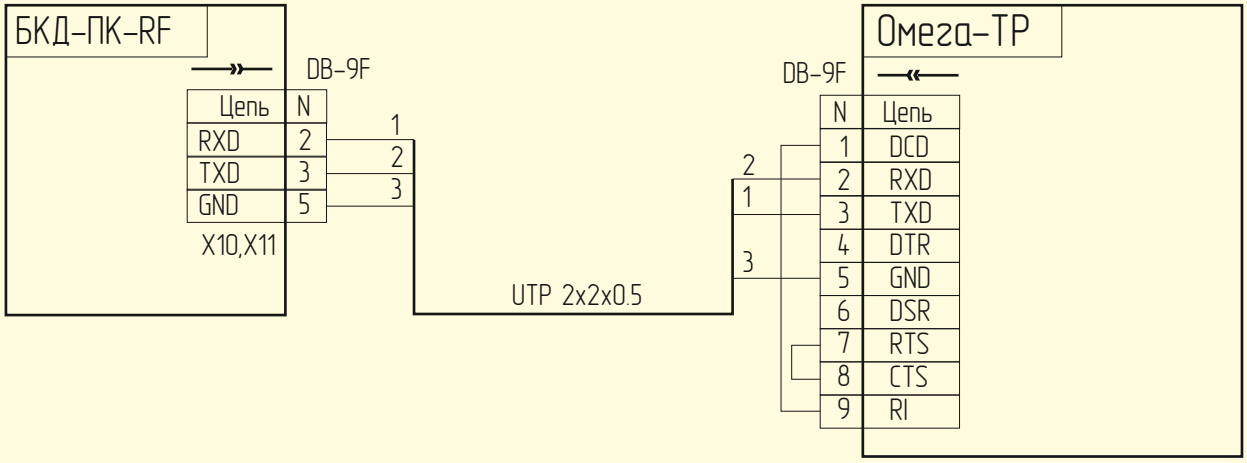

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель "Омега-ТР" RS485

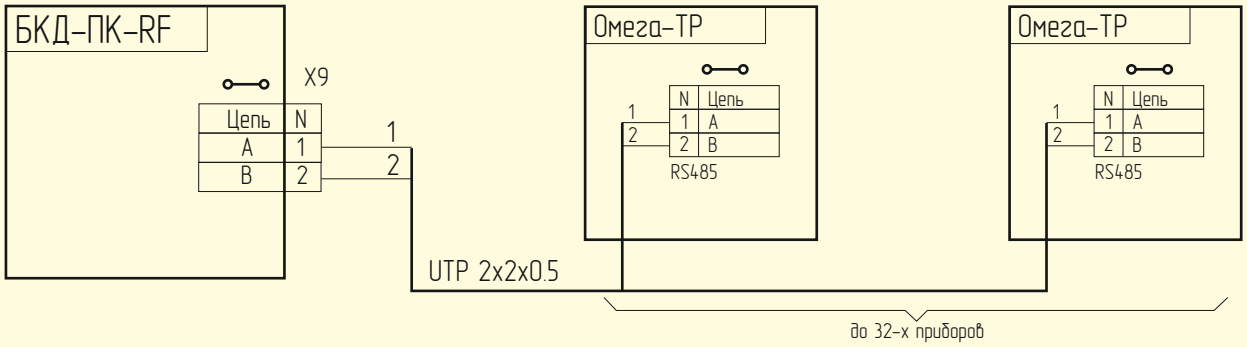

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель "Магика"*

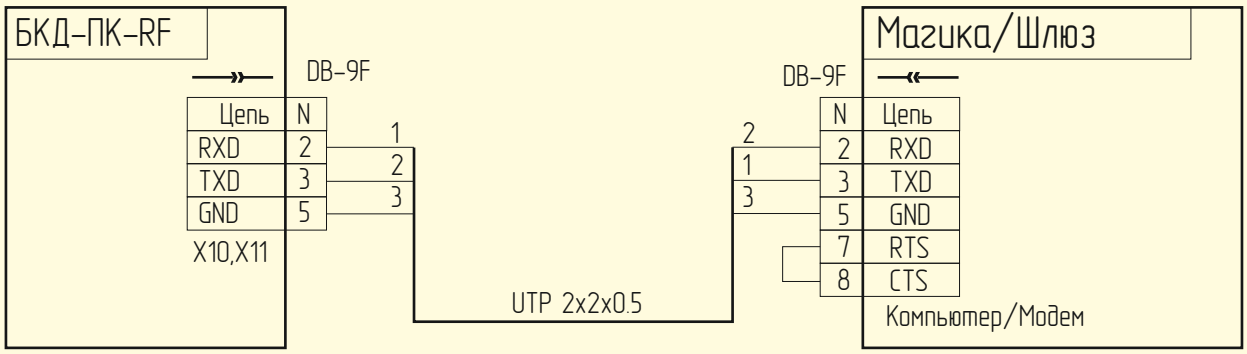

* Тепловычилители, производства до 2008 года, подключать по указанной схеме через блок "Шлюз RS232-RS232".

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель "Магика"*

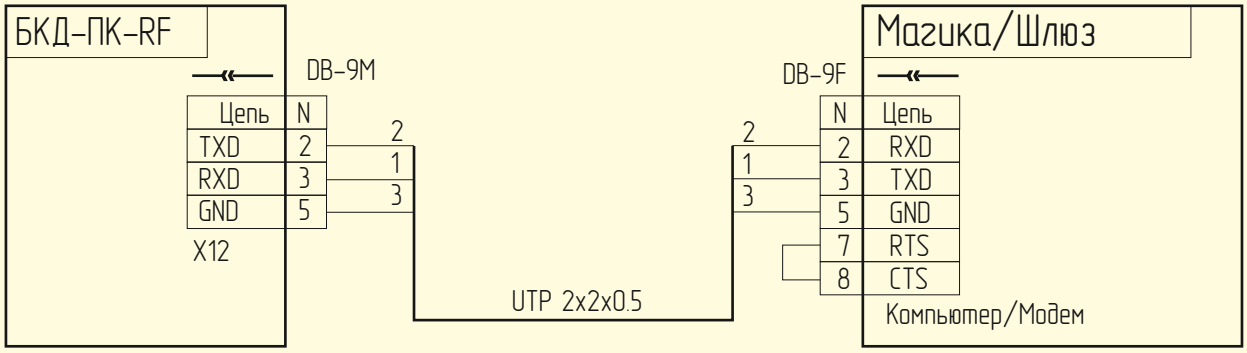

* Тепловычилители, производства до 2008 года, подключать по указанной схеме через блок "Шлюз RS232-RS232".

Схема подключения БПДД RS-485 – Danfoss ECL210, 310

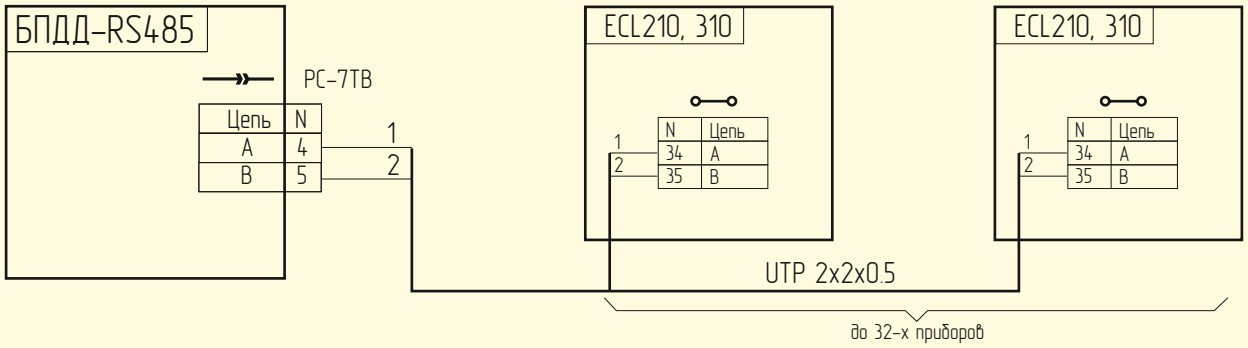

Схема подключения БКД-ПК-RF – Контроллер "ТРМ132М"

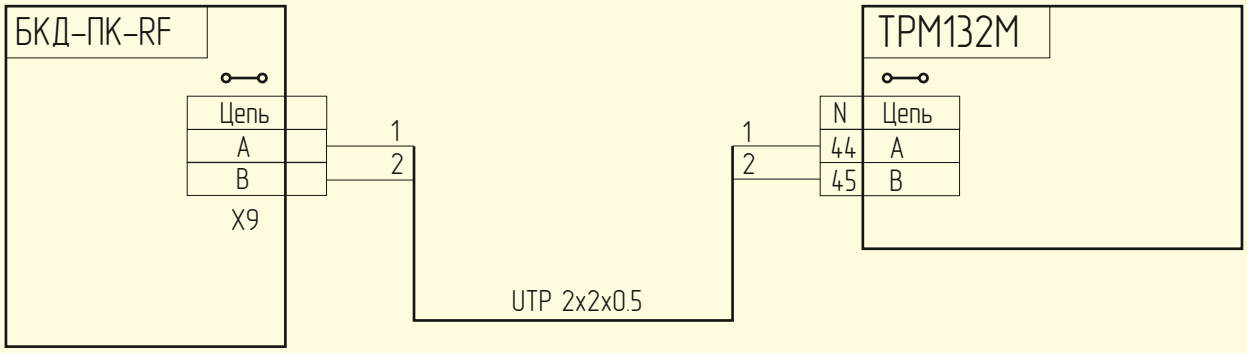

Схема подключения БКД-ПК-RF – Расходомер "РСМ-05.03"

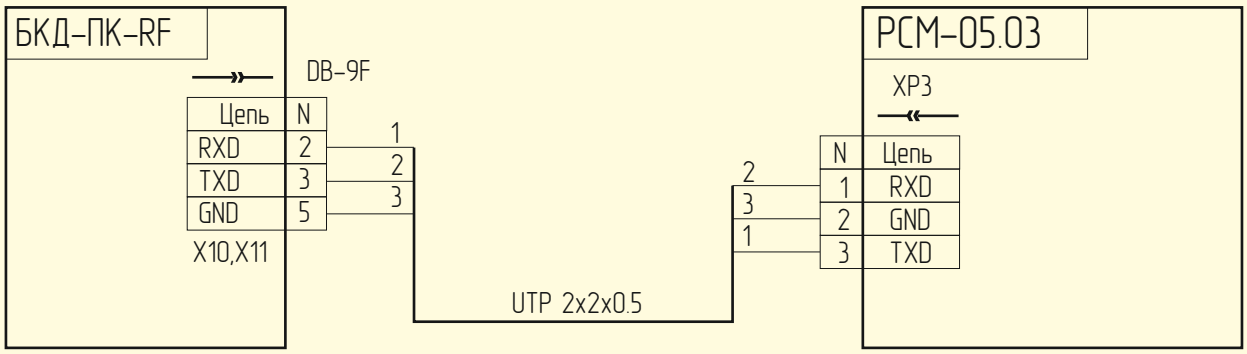

Схема подключения БКД-ПК-RF – Расходомер "РСМ-05.03"

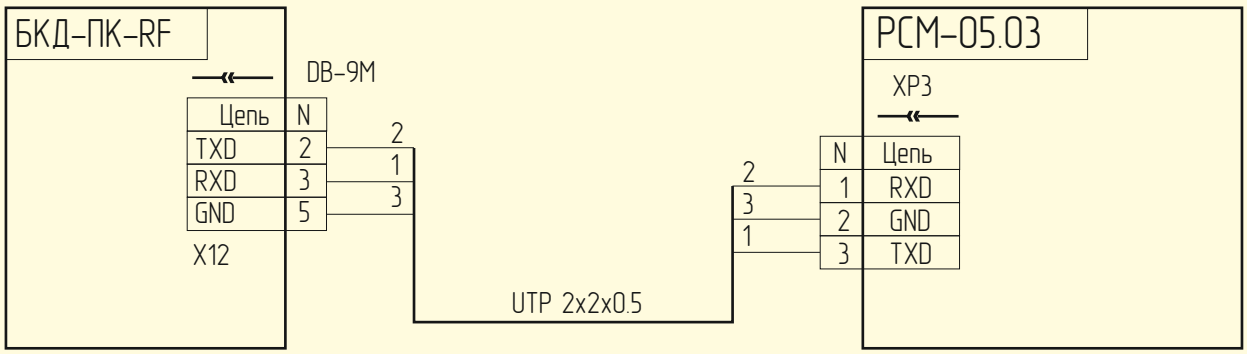

Схема подключения БКД-ПК-RF – Расходомер "РСМ-05.03"

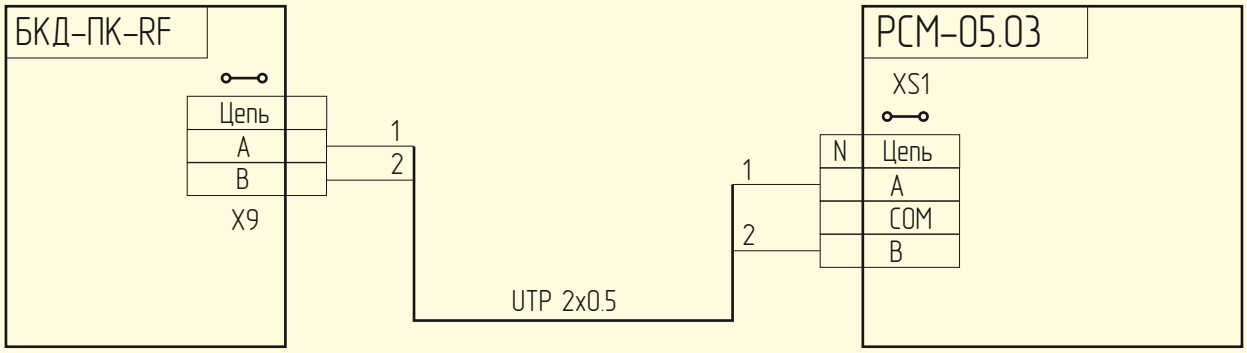

Схема подключения БКД-ПК-RF – Регулятор "ВТР-10И"

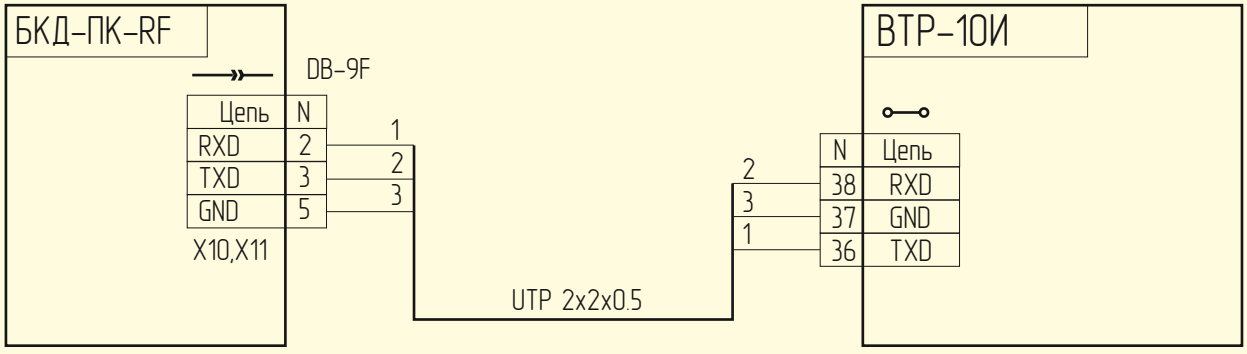

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель "СПТ944"

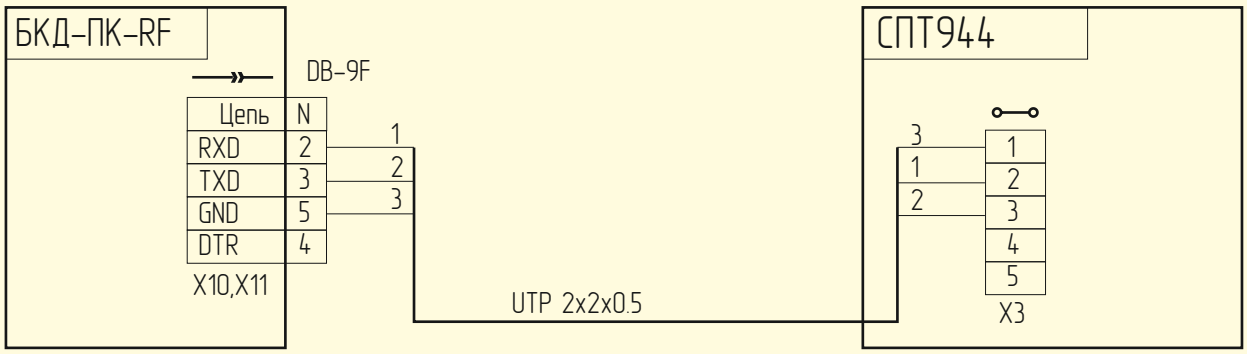

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель "СПТ944"

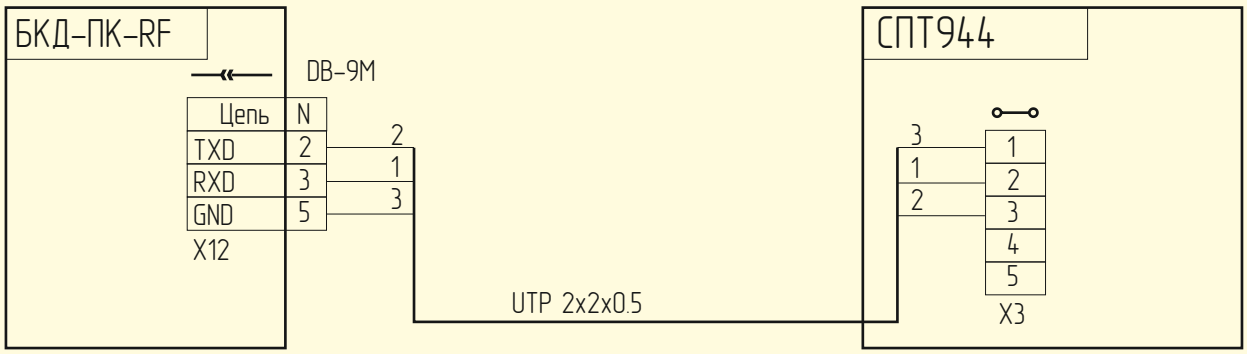

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель "СПТ961"

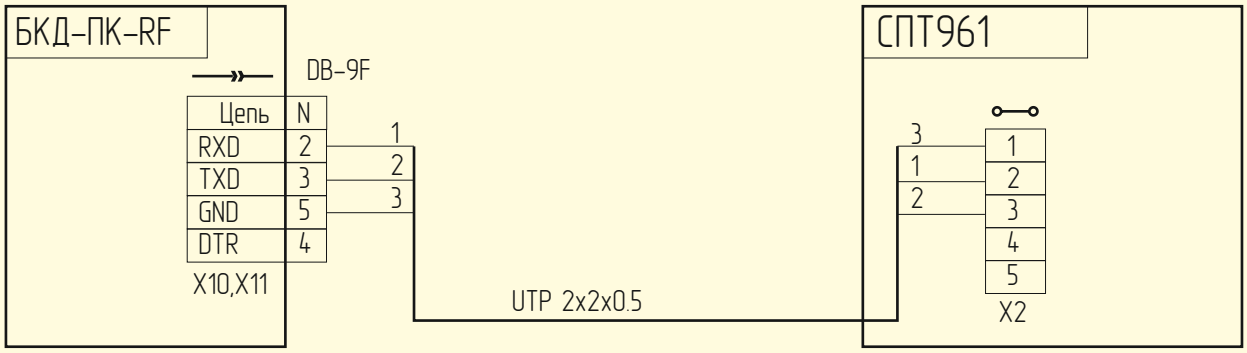

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель "СПТ961"

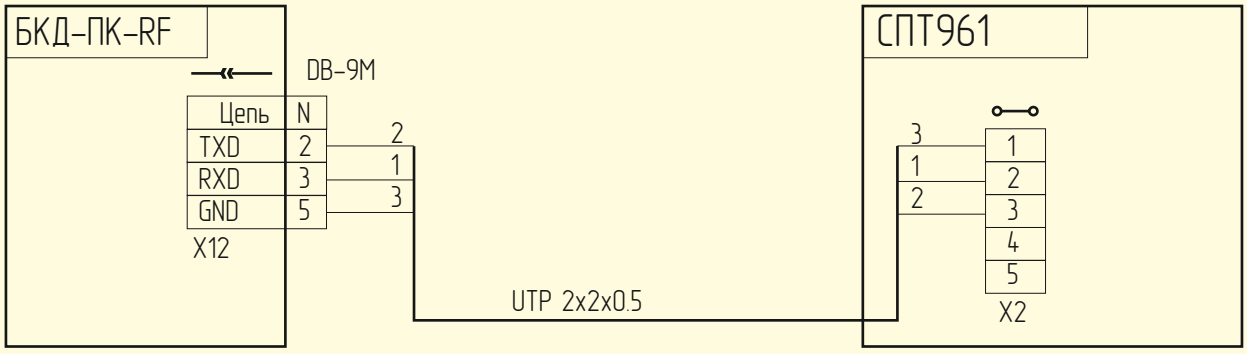

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель ВКТ-9

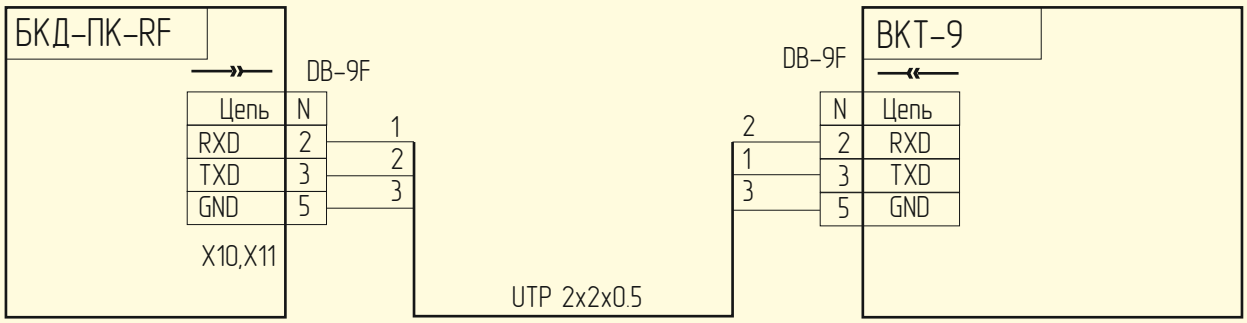

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель ВКТ-9

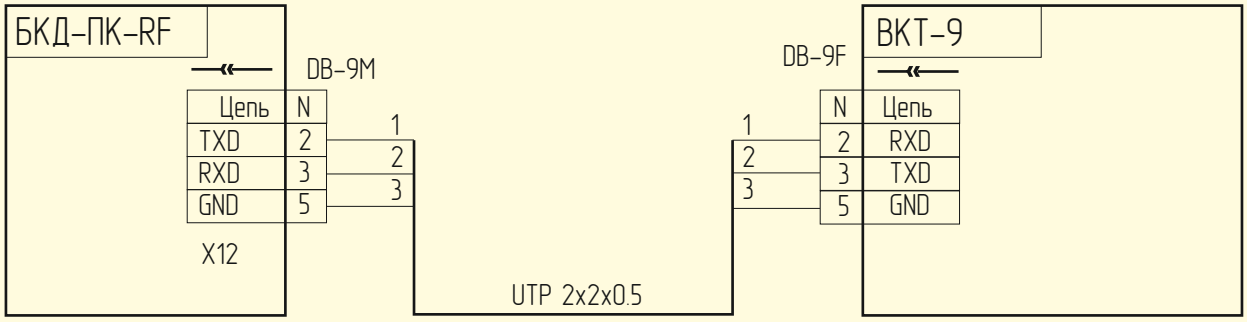

Схема подключения БПДД RS-485 – Тепловычислитель ВКТ-9

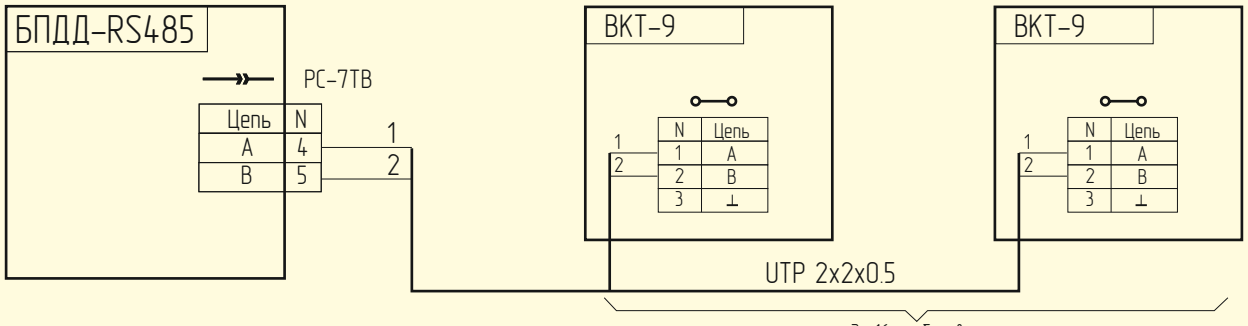

При подключении через RS-485 необходимо использовать внешнее питание для ВКТ-9.

Схема подключения БКД-ПК-RF.2 – Тепловычислитель ВКТ-9

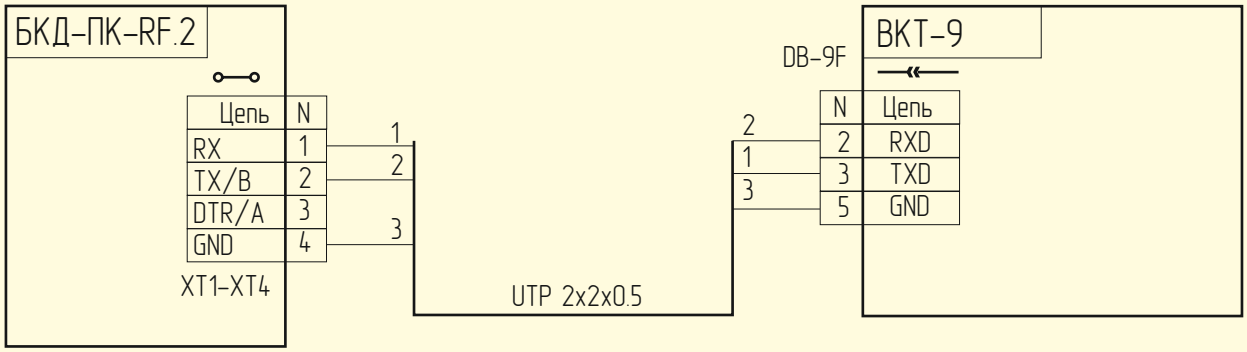

Схема подключения БПДД-RS232 – ВИС.Т-НС*

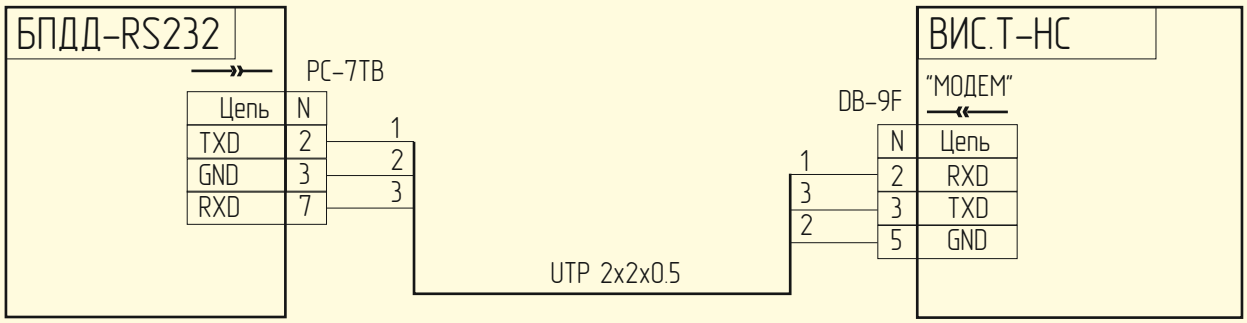

* Схема подключения соответствует соединителю С2 – "БКД – ЭВМ"

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель ВИС.Т-НС (RS-485)

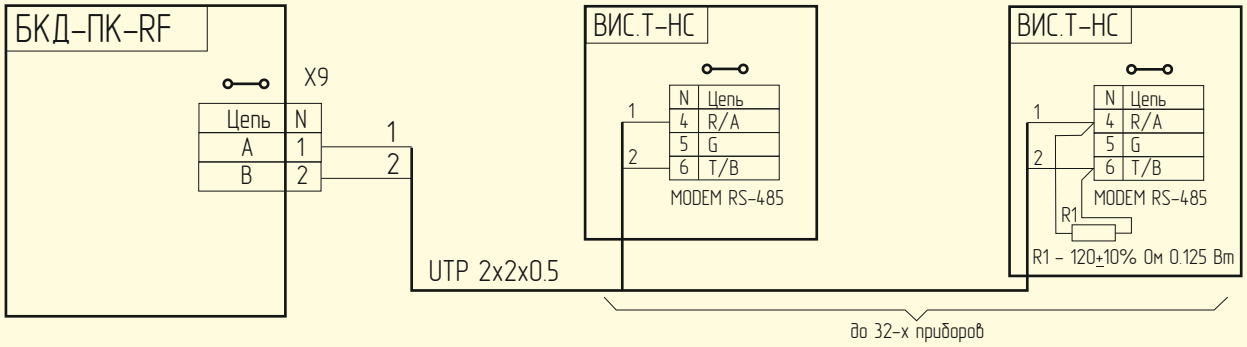

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель ВИС.Т-НС (RS-232)

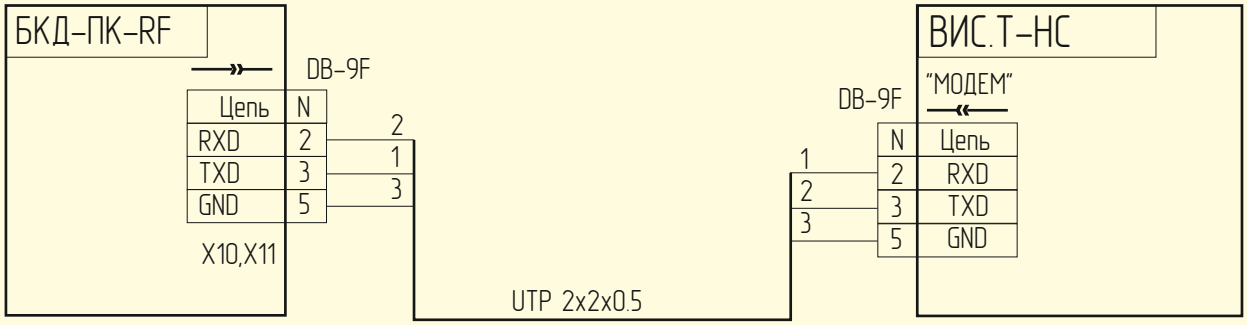

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель ВИС.Т-НС (RS-232)

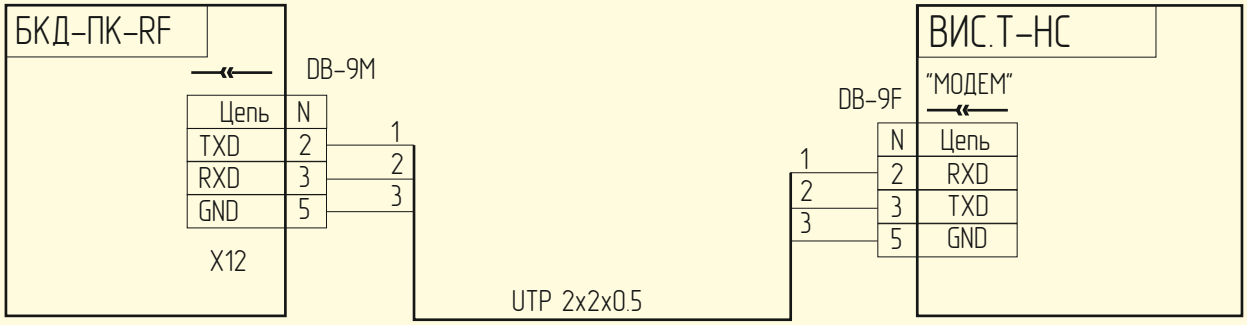

Схема подключения БПДД-RS232 – Тепловычислитель ТВ7

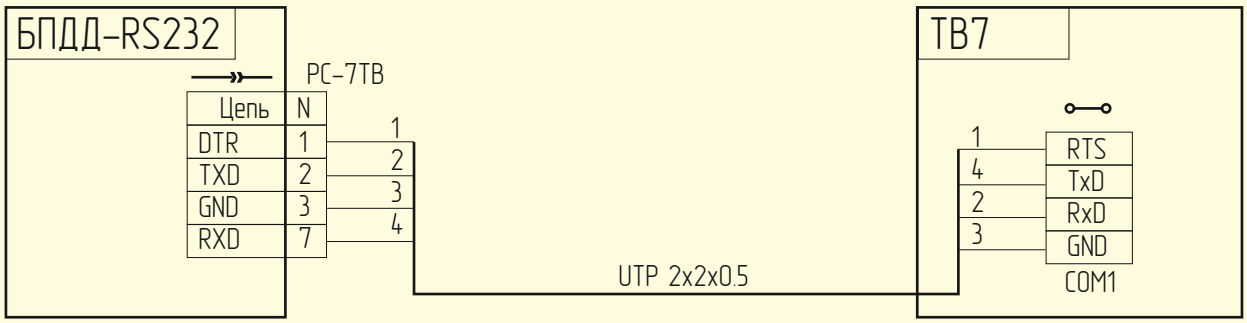

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель ТВ7 (мод.2)

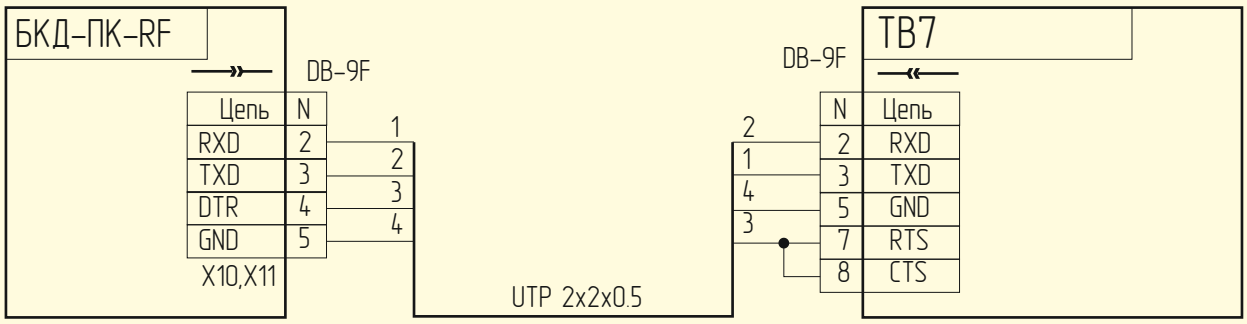

Схема подключения БКД-ПК-RF – Тепловычислитель ТВ7 (мод.М)

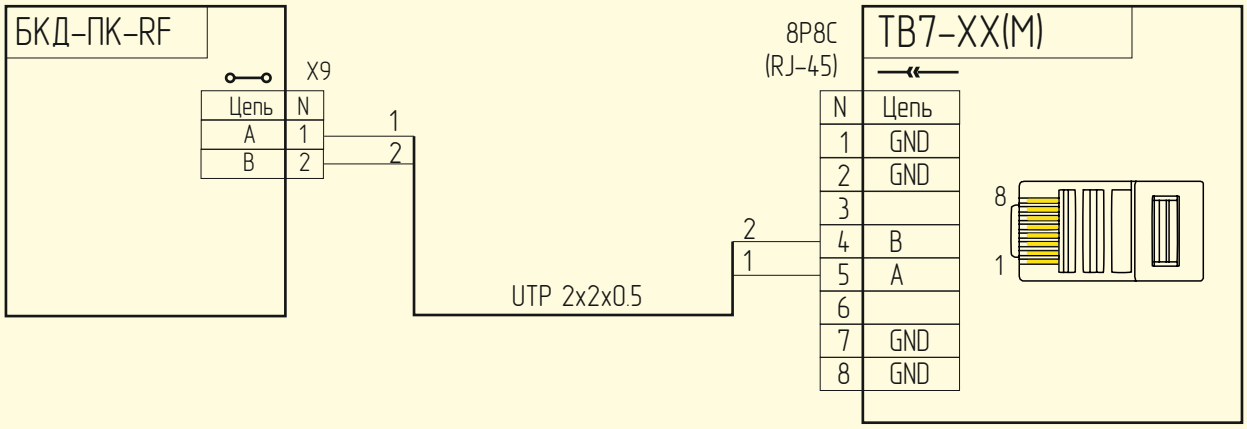

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель "СПТ941.20"

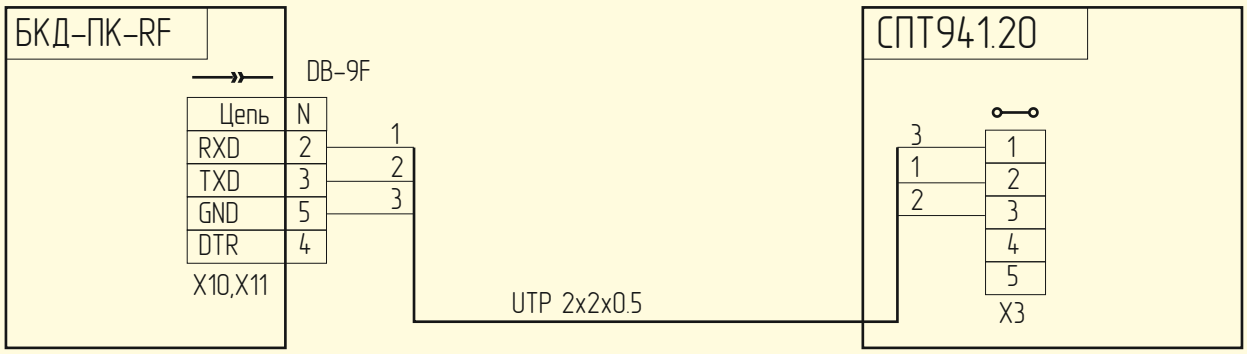

Схема подключения БКД-ПК-RF – тепловычислитель "СПТ941.20"

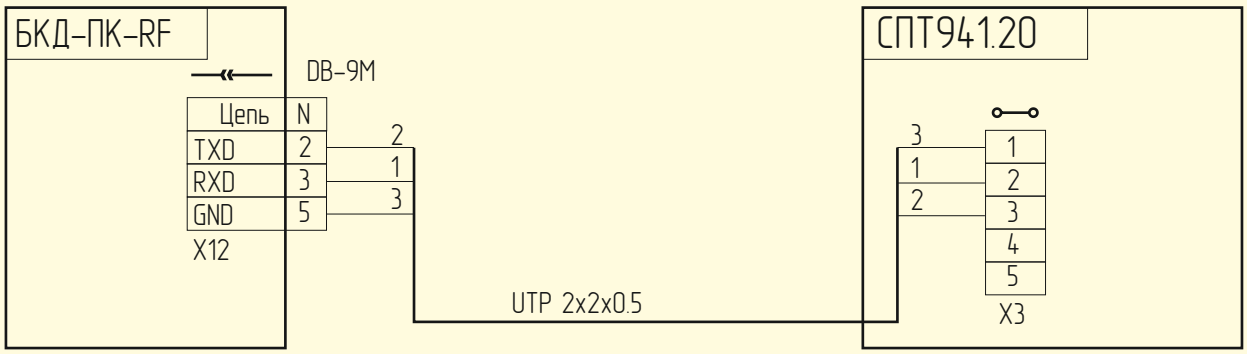

Схема подключения БКД-ПК-RF.2 – тепловычислитель "СПТ941.20"

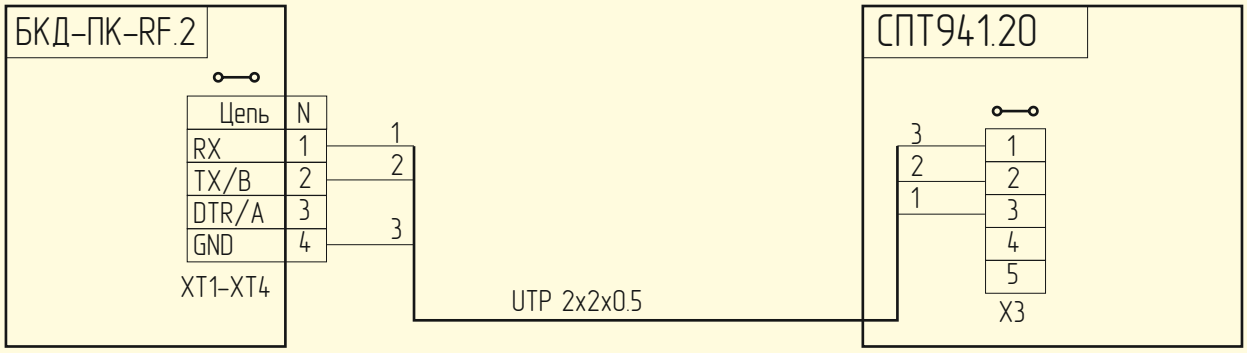

Схема подключения БКД-ПК-RF – Преобразователь "Тритон-RS-232"

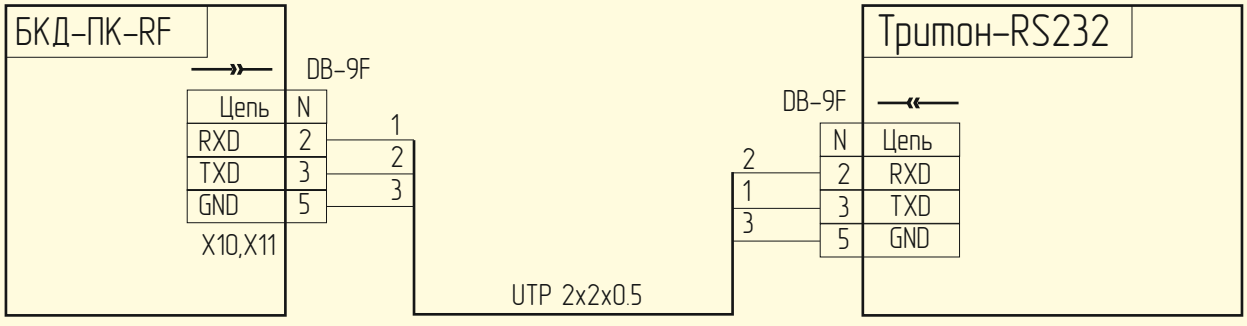

Схема подключения БКД-ПК-RF – Преобразователь "Тритон-RS-232"

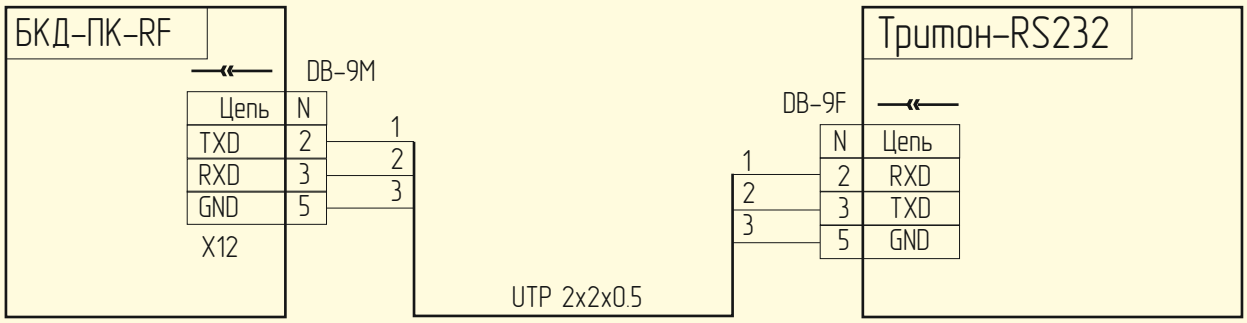

Схема подключения БКД-ПК-RF – расходомер Акрон-01

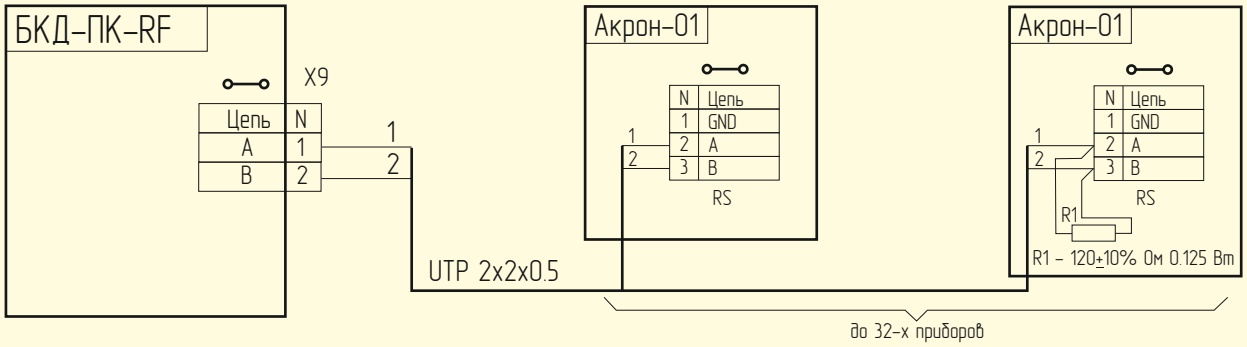
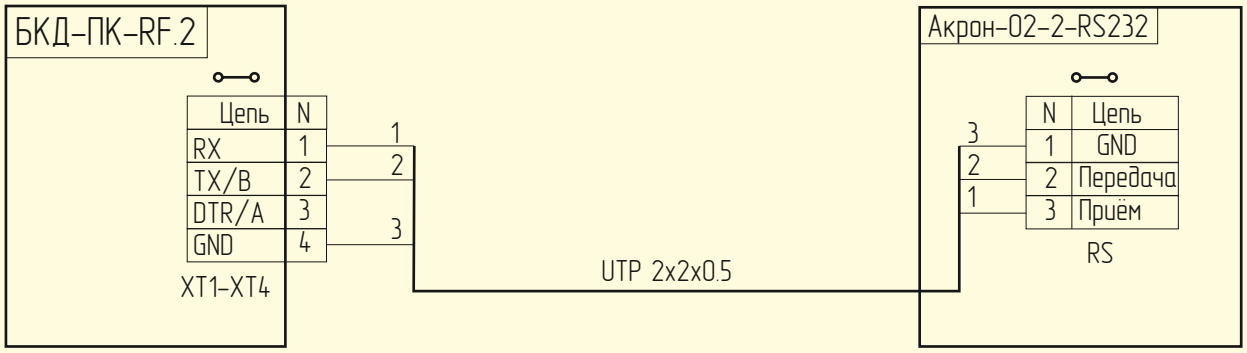
Схема подключения БКД-ПК-RF.2 – расходомер Акрон-02-2-RS232