



КОНТРОЛЛЕР БКД-UPS

Руководство по эксплуатации
ЕСАН.426469.013РЭ



Редакция 103

Содержание

1	Назначение.....	3
2	Основные технические характеристики.....	3
3	Выполняемые функции.....	5
4	Устройство и работа.....	6
5	Описание конструкции.....	9
6	Маркировка и пломбирование.....	14
7	Упаковка.....	14
8	Комплектность.....	14
9	Указания мер безопасности.....	14
10	Порядок монтажа.....	15
11	Подготовка к работе.....	23
12	Техническое обслуживание.....	36
13	Текущий ремонт.....	38
14	Транспортирование.....	39
15	Хранение.....	39

1 Назначение

Контроллер БКД-UPS (далее — контроллер) предназначен для диспетчеризации водозаборных устройств артезианских скважин и канализационных насосных станций. Контроллер позволяет подключать расходомер воды с импульсным выходом, датчики давления, температуры, датчик затопления, считыватель ключа-идентификатора Touch Memory, охранные и пожарные извещатели. Также БКД-UPS контролирует сигналы шкафа управления насосами. Логика работы системы, в которой используется контроллер, обеспечивается на уровне управляющего контроллера верхнего уровня, подключенного по интерфейсу RS-232. Интерфейс информационно-питающей линии связи (далее — ИПЛ) служит для подключения дополнительных адресных устройств, расширяющих функциональные возможности контроллера. Контроллер является мастер-устройством и считывает состояния адресных устройств по ИПЛ, передает информацию по интерфейсу RS-232 в контроллер верхнего уровня, обеспечивает управление адресными устройствами. Контроллер обеспечивает также электропитание адресных устройств по ИПЛ стабилизированным постоянным напряжением 27 В. Внешний вид БКД-UPS показан на рисунке 1.

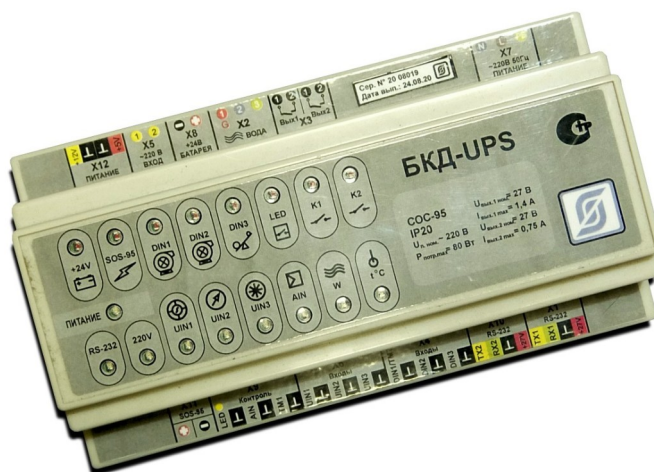


Рисунок 1 - Внешний вид контроллера БКД-UPS

Условия эксплуатации контроллера:

- температура окружающего воздуха (-20 ... +55) °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при 25 °С.

2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики контроллера приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
1. Количество подключаемых адресных устройств, шт., не более	255
2. Период опроса адресных устройств, с, типовой	1
3. Максимальная длина кабеля ИПЛ, м	2000

Наименование параметра	Значение
4. Количество входов, шт:	4
– дискретных сигналов 0 В / 5 В	3
– токовых (4-20) мА или напряжения (0-5) В	1
– контроля напряжения 220 В, 50 Гц	1
– считывателя ключа Touch Memory	1
– контроля затопления	2
5. Количество выходов управления 220В, 50 Гц, шт.	2
6. Максимальная длина линии связи до считывателя Touch Memory, м	10
7. Максимальная длина линии связи до датчика затопления, м	10
8. Номинальное выходное напряжение ИПЛ, В	27
9. Выходной ток ИПЛ, А, не более	1,4
10. Размах пульсаций выходного напряжения ИПЛ, мВ, не более	500
11. Номинальное выходное напряжение, В	
– выход +12	12
– выход +5	5
– выход +27 (2 шт.)	27
12. Выходной ток, А, не более	
– выход +12	0,1
– выход +5	0,1
– выход +27 (2 шт.)	0,1
13. Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального значения, %, не более	10
14. Емкость внешней свинцовой аккумуляторной батареи (2 шт.), А*ч	7,5
15. Номинальное напряжение внешней аккумуляторной батареи (2 шт.), В	12
16. Максимальное коммутируемое напряжение каналов управления, В, при токе 0,1 А, 50 Гц	242
17. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
18. Напряжение питания, В, переменного тока 50 Гц	187 – 242
19. Потребляемая мощность, ВА, не более	60
20. Габаритные размеры, мм, не более	156×106×61
21. Масса, кг, не более	2
22. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	30000
23. Средний срок службы, лет	12
Примечание - Кабель ИПЛ должен иметь погонное сопротивление постоянному току не более 100 Ом/км; погонную емкость не более 100 пФ/м.	

Основные технические характеристики последовательного интерфейса RS-232 приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные технические характеристики интерфейса RS-232

Наименование параметра	Значение
1. Скорость передачи данных, бит/с	115200
2. Длина линии связи, м	до 15
3. Сопротивление нагрузки по постоянному току, кОм	3 – 7
4. Максимальная емкость нагрузки, пФ	2500
5. Напряжение выходных сигналов, В, не более, на нагрузке 3 кОм	±10
6. Напряжение входных сигналов, В, не более	±30
7. Скорость изменения напряжения, В/мкс, не более	30
8. Ток короткого замыкания выхода передатчика, мА, не более	100
Примечание – 1. Длина линии связи определяется скоростью передачи данных. 2. Формат посылки: 8 бит данных, один стоп-бит, нет бита четности. 3. Используются следующие цепи интерфейса: TxD – выход, передаваемые данные; RxD – вход, принимаемые данные; SG – сигнальное заземление. 4. Режим передачи: асинхронная последовательная двухсторонняя одновременная передача. Схема соединения: «точка — точка». 5. Тип соединителя: клеммы под винт.	

3 Выполняемые функции

Контроллер БКД-UPS обеспечивает выполнение следующих функций:

- считывание текущего состояния адресных устройств и управление их режимом работы по ИПЛ под управлением контроллера верхнего уровня по интерфейсу RS-232;
- коммутацию внешних цепей при помощи оптоэлектронных ключей 220 В / 0,1 А;
- формирование стабилизированного напряжения питания +27 В / 0,1А (2 шт.), +12 В / 0,1А, +5 В / 0,1А для питания внешних устройств;
- контроль затопления прямка при помощи датчика затопления (два уровня);
- контроль дискретного напряжения 0 В/ +5 В (3 шт.);
- контроль сигналов аналогового тока (4-20) мА или напряжения (0-5) В (4 шт.);
- контроль напряжения 220 В (гальванически разделенный);
- считывание кода ключа-идентификатора Touch Memory и управление светодиодом считывателя;
- контроль шлейфов сигнализации с пожарными извещателями;
- подключение датчика температуры воздуха;
- формирование постоянного стабилизированного напряжения +24 В для питания адресных устройств в ИПЛ;

- контроль величины выходного напряжения и тока в ИПЛ;
- автоматическая защита от короткого замыкания ИПЛ;
- контроль наличия входного напряжения питания 220 В;
- контроль напряжения внешней свинцовой аккумуляторной батареи;
- включение/выключение терминатора 50 Ом в ИПЛ;
- светодиодная индикация передачи данных по интерфейсу RS-232, наличия напряжения ИПЛ, короткого замыкания ИПЛ, состояния входов и выходов, считывания кода ключа-идентификатора Touch Memoгу;
- электронная установка порога приемника ИПЛ, нулевого значения тока устройства контроля тока с записью данных в энергонезависимую память;
- информационный обмен с адресными устройствами по ИПЛ с использованием метода контроля ошибок CRC-8.

4 Устройство и работа

БКД-UPS состоит из следующих функциональных устройств (рисунок 2):

- сетевого преобразователя напряжения;
- стабилизаторов напряжения 12 В, 5 В;
- схема интерфейса ИПЛ;
- модуля индикации;
- устройства контроля тока ИПЛ и защиты от перегрузки;
- устройства контроля датчика затопления;
- устройства контроля сетевого напряжения 220 В;
- выходных оптоэлектронных реле;
- устройства интерфейса RS-232;
- интегрального датчика температуры.

Электропитание контроллера осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Сетевое напряжение питания преобразуется в постоянное напряжение 27 В при помощи сетевого понижающего импульсного преобразователя напряжения, имеющего автоматическую защиту выхода от перегрузки по току (более 2 А), перенапряжения (более 37 В). Преобразователь напряжения содержит устройство подзаряда двух внешних свинцовых аккумуляторных батарей номинальным напряжением 12 В и емкостью (7-7,5) Ач.

Стабилизатор напряжения СН-12 формирует из напряжения 27 В стабилизированное постоянное напряжение +12 В при токе 0,1А для питания внешних устройств. Стабилизатор напряжения СН-5 формирует из напряжения 27 В стабилизированное постоянное напряжение +5 В для питания внутренних устройств схемы и внешних устройств (0,1 А).

Напряжение +27 В поступает на управляемые электронные ключи и далее для питания внешних устройств (2 канала) при токе 0,1 А.

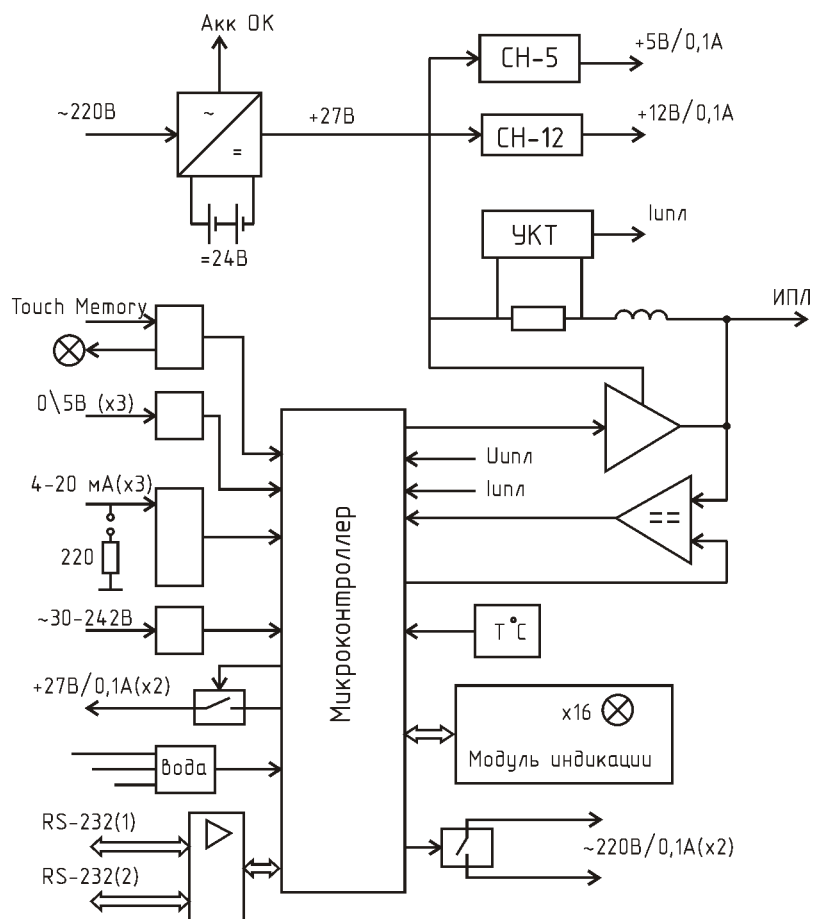


Рисунок 2 - Структурная схема БКД-UPS

Контроллер выполняет функции мастер-устройства, т.е. формирует информационные послышки запроса для адресных устройств, подключенных к ИПЛ, и принимает ответные информационные послышки от адресных устройств на принятые команды, а так же осуществляет контроль принимаемой информации. Управление адресными устройствами и контроллером посредством системы команд осуществляет контроллер верхнего уровня, подключенное по интерфейсу RS-232.

Информационный обмен между контроллером и адресным устройством осуществляется методом двухсторонней поочередной передачи информационных послышек по принципу «команда контроллера - ответ адресного устройства». Информация передается по ИПЛ последовательным цифровым кодом, используется время-импульсная модуляция постоянной составляющей напряжения ИПЛ. Устройство интерфейса ИПЛ предназначено для формирования в ИПЛ выходных импульсных сигналов информационных послышек запроса, приема импульсных сигналов информационных послышек ответа от адресных устройств, обеспечивает согласование уровней напряжения сигналов в ИПЛ и последовательного порта микроконтроллера. Микроконтроллер формирует информационную послышку запроса на выходе порта в формате интерфейса CRC и FAST. Сигналы с выхода порта микроконтроллера поступают на усилитель мощности, работающий в режиме ключа, который формирует импульсы запроса адресного устройства в ИПЛ. Импульсы сигнала ответа, сформированные адресным устройством в ИПЛ, поступают на вход компаратора напряжения, где происходит выделение полезного сигнала от помех и восстановление формы сигнала и, далее, на вход последовательного порта микроконтроллера. Значение напряжения порога срабатывания компаратора устанавливается электронным способом. Порог устанавливают так, чтобы обеспечивался уверенный прием импульсных сигналов информационных послышек даже при

наличии сигналов шума. Микроконтроллер декодирует импульсную последовательность ответа, выделяет поля данных, полученных от адресного устройства. Таким образом, микроконтроллер программным способом осуществляет кодирование и декодирование информационных посылок по ИПЛ.

Измерение постоянного тока на выходе ИПЛ, создающего падение напряжения на измерительном резисторе, осуществляет устройство контроля тока на базе операционного усилителя. Выходной сигнал, пропорциональный выходному току в ИПЛ, поступает на вход встроенного АЦП микроконтроллера. Контроль величины выходного тока в линии ИПЛ осуществляется путем измерения значения постоянного тока, перевода кода в именованную величину (ампер) для дальнейшего считывания внешним устройством по интерфейсу RS-232. Предусмотрена электронная установка нуля устройства контроля тока для его калибровки. В случае короткого замыкания выхода ИПЛ отключается выходное напряжение. После устранения короткого замыкания напряжение в линии автоматически восстанавливается.

Контроль величины выходного напряжения ИПЛ осуществляется измерением постоянного напряжения на выходе ИПЛ блока при помощи встроенного АЦП микроконтроллера, перевода кода в именованную величину (вольт) для дальнейшего считывания внешним устройством по интерфейсу RS-232.

Модуль индикации содержит 17 светодиодов и служит для индикации состояния контроллера и подключается к микроконтроллеру при помощи последовательной шины. Назначение светодиодов задается встроенной программой микроконтроллера.

В микроконтроллер поступают сигналы состояния сетевого преобразователя напряжения «сетевое напряжение отсутствует» и «напряжение аккумуляторной батареи низкое». Далее информация передается во внешнее устройство по интерфейсу RS-232.

Устройство контроля датчика затопления формирует сигнал на частоте 25 Гц и измеряет сопротивление жидкости между двумя электродами датчика затопления.

Микроконтроллер управляет переключением двух универсальных оптоэлектронных реле 250 В / 0,1 А для коммутации различных внешних цепей по командам контроллера верхнего уровня.

Устройство интерфейса RS-232 предназначено для согласования уровней напряжения интерфейса RS-232 и сигналов последовательного порта микроконтроллера.

Микроконтроллер считывает состояние встроенного датчика температуры воздуха внутри корпуса. Далее информация передается в контроллер верхнего уровня по интерфейсу RS-232.

Устройство контроля сетевого напряжения преобразует входное напряжение в широтно-импульсно-модулированный сигнал, поступающий на интегратор, амплитуда выходного сигнала пропорциональна сетевому напряжению. Вход контроля сетевого напряжения гальванически развязан от остальных цепей.

Входные дискретные сигналы 0 В / 5 В поступают через цепь защиты и фильтрации помех на вход микроконтроллера, где происходит их обработка. Далее информация передается в контроллер верхнего уровня по интерфейсу RS-232.

Входные аналоговые сигналы (4-20) мА поступают на измерительный резистор 220 Ом (при установленной перемычке) и через цепь защиты и фильтрации помех на вход АЦП микроконтроллера, где происходит их обработка. Далее информация передается во внешнее устройство по интерфейсу RS-232.

Микроконтроллер считывает состояние внешнего считывателя кода ключа-идентификатора Touch Memory, управляет работой светодиода. Далее информация передается в контроллер верхнего уровня по интерфейсу RS-232.

Микроконтроллер работает под управлением программы, которая записывается в него при производстве. Смена версии управляющей программы и настройка параметров производится при помощи программы RASOS по интерфейсу RS-232.

5 Описание конструкции

Пластмассовый корпус контроллера предназначен для установки на DIN рейку 35 мм. Внутри корпуса на основании расположена электронная плата с разъемами (клеммами под винт) для подсоединения внешних цепей, а на крышке расположена плата индикации.

Назначение контактов разъемов контроллера приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Назначение контактов разъемов

Наименование разъема	Разъем и номер контакта	Обозначение цепи	Описание
Интерфейс RS-232 (порт 1)	X1 – 1	Tx 1	Выход последовательных асинхронных данных
	X1 – 2	Rx 1	Вход последовательных асинхронных данных
	X1 – 3	⊥	Сигнальная земля RS-232, общий питания +27 В
	X1 – 4	+27V	Выход питания +27 В / 0,1А
Контроль затопления	X2 – 1	Вода 3	Вход контроль затопления уровень 1
	X2 – 2	Вода 2	Вход контроль затопления уровень 2
	X2 – 3	Вода 1	Выход генератора 25 Гц
Выходы реле	X3 – 1	Вых. 2.1	Выход оптореле 1 канала 2
	X3 – 2	Вых. 2.2	Выход оптореле 2 канала 2
	X3 – 3	Вых. 1.1	Выход оптореле 1 канала 1
	X3 – 4	Вых. 1.2	Выход оптореле 2 канала 1
Входы дискретные	X4 – 1	DIN1/TM2	Вход дискретный 1/ датчик температуры 2
	X4 – 2	⊥	Общий
	X4 – 3	DIN2	Вход дискретный 2
	X4 – 4	⊥	Общий
	X4 – 5	DIN3	Вход дискретный 3
	X4 – 6	⊥	Общий

Наименование разъема	Разъем и номер контакта	Обозначение цепи	Описание
Контроль 220В	X5 – 1	~вход 2	Вход контроля 220 В
	X5 – 2	~вход 1	Вход контроля 220 В
Входы аналоговые	X6 – 1	UIN1	Вход аналоговый 1
	X6 – 2	⊥	Общий
	X6 – 3	UIN2	Вход аналоговый 2
	X6 – 4	⊥	Общий
	X6 – 5	UIN3	Вход аналоговый 3
	X6 – 6	⊥	Общий
Питание 220В, 50Гц	X7 – 1	PE	Защитное заземление
	X7 – 2	L	Вход напряжение питания фаза 220В, 50Гц
	X7 – 3	N	Вход напряжение питания ноль 220В, 50Гц
Питание аккумуля.	X8 – 1	BAT+	Вход аккумуляторной батареи +24В (плюс)
	X8 – 2	BAT-	Вход аккумуляторной батареи -24В (минус)
Контроль Touch Memory	X9 – 1	LED	Выход светодиода считывателя (плюс)
	X9 – 2	⊥	Общий
	X9 – 3	AIN	Вход универсальный
	X9 – 4	⊥	Общий
	X9 – 5	TM	Вход считывателя Touch Memory
	X9 – 6	⊥	Общий
Интерфейс RS-232 (порт 2)	X10 – 1	Tx 2	Выход последовательных асинхронных данных
	X10 – 2	Rx 2	Вход последовательных асинхронных данных
	X10 – 3	⊥	Сигнальная земля RS-232, общий питания +27 В
	X10 – 4	+ 27V	Выход питания +27 В / 0,1А
Интерфейс ИПЛ	X11 – 1	+COC-95	Выход ИПЛ (плюс)
	X11 – 2	-COC-95	Выход ИПЛ (минус)
Выходы питания	X12 – 1	+5V	Выход питания +5 В / 0,1А
	X12 – 2	⊥	Общий
	X12 – 3	⊥	Общий
	X12 – 4	+12V	Выход питания +12 В / 0,1А

Габаритные размеры контроллера БКД-UPS показаны на рисунке 3.

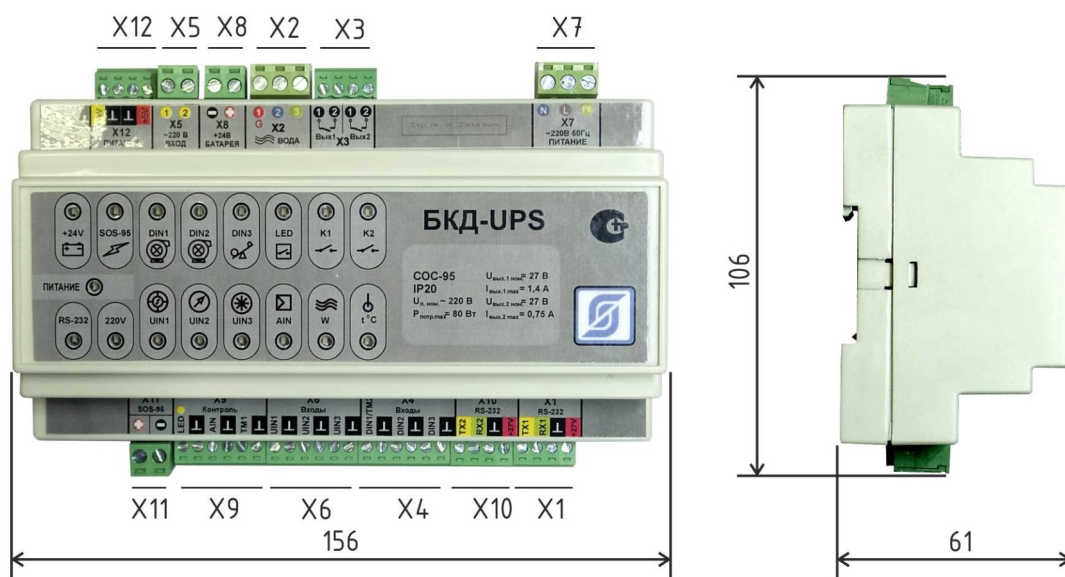


Рисунок 3 - Габаритные размеры БКД-UPS

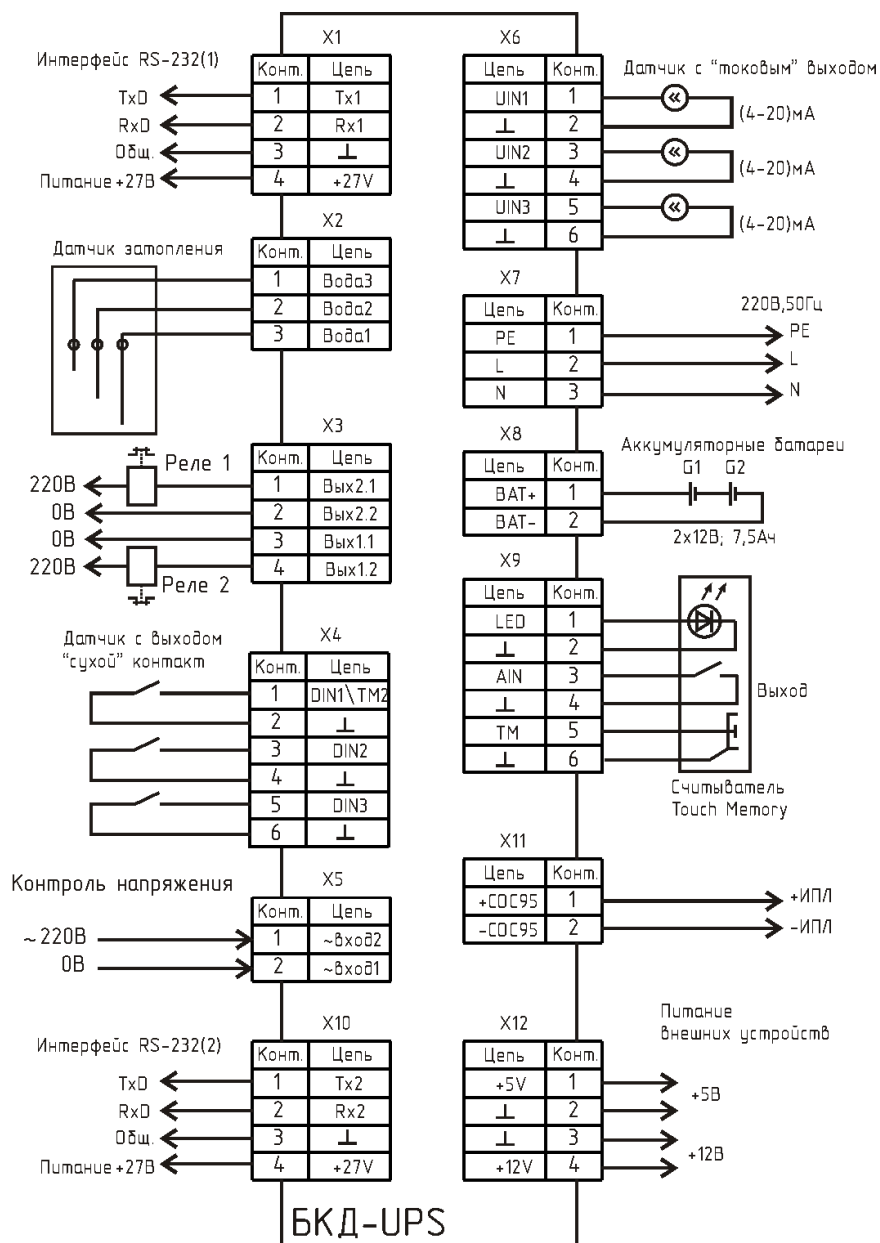


Рисунок 4 - Типовая схема подключения БКД-UPS

Назначение светодиодных индикаторов БКД-UPS приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Назначение светодиодных индикаторов

Обозначение индикатора	Цвет	Вид индикации	Состояние
Питание	Зеленый	Светится	Подано напряжение питания +5 В
		Не светится	Отсутствует напряжение питания +5 В
Питание +24V	Красный	Не светится	Питание от сети 220 В
		Светится	Питание от аккумуляторной батареи +24 В
		Мигает	Аккумуляторная батарея разряжена
Авария СОС-95	Красный	Не светится	На выходе ИПЛ напряжение и ток находятся в допустимых пределах
		Мигает	Перегрузка выхода по току ($>1,3$ А)
DIN 1 - 3	Красный	Не светится	Вход дискретный 1 — 3, цепь разомкнута
		Светится	Цепь замкнута: DIN1 – норма, DIN2 – авария насоса
LED	Красный	Не светится	Индикатор считывателя кода (объемный охранный извещатель), ключ не приложен (не срабатывания)
		Светится	Ключ приложен к считывателю (срабатывание объемного охранного извещателя)
Вых. 1 - 2	Красный	Светится	Контакты реле 1, реле 2 замкнуты
		Не светится	Контакты реле 1, реле 2 разомкнуты
RS-232	Зеленый	Мигает	Наличие обмена по интерфейсу RS-232
		Не светится	Отсутствует обмен по интерфейсу RS-232
Питание 220В	Зеленый	Светится	Вход контроля сети 220В, есть напряжение
		Не светится	Нет напряжения
UIN 1 - 3	Зеленый	Светится	Вход аналогового сигнала UIN 1 - 3: 1) датчик давления (4-20) мА - ток больше 4 мА; 2) вход подключения датчиков: UIN1 — счетчик импульсов, UIN2 — датчик давления, UIN3 — пожарный извещатель. Индикация UIN3 — норма.
		Мигает	Индикация UIN3 — Тревога
		Не светится	Обрыв: ток меньше 4 мА для датчика давления; Индикация UIN3 — Обрыв или короткое замыкание
AIN	Зеленый	Светится	Вход аналогового сигнала 4: сигнал в диапазоне рабочих значений (контактный охранный извещатель)
		Не светится	Обрыв, короткое замыкание
Вода	Зеленый	Светится	Срабатывание датчика затопления «Верхний уровень»
		Мигает	Срабатывание датчика затопления «Нижний уровень»
		Не светится	Отсутствие срабатывания датчика затопления

t °C	Зеленый	Светится	Датчик температуры подключен и исправен
		Не светится	Обрыв, короткое замыкание

6 Маркировка и пломбирование

Маркировка контроллера расположена на корпусе и содержит:

- товарный знак изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- заводской номер;
- степень защиты оболочки;
- номинальное напряжение питания « $U_{\text{п}} \sim 220 \text{ В } 50 \text{ Гц}$ »;
- максимальная потребляемая мощность « $P_{\text{потр. макс}} = 80 \text{ ВА}$ »;
- надписи над индикаторами и разъемами;
- дата выпуска.

На боковых сторонах корпуса контроллера расположены пломбы-наклейки.

Транспортная маркировка содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки «Хрупкое, осторожно», «Штабелирование ограничено». Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192.

7 Упаковка

Контроллер, эксплуатационная документация упакованы в полиэтиленовый пакет. Для транспортирования контроллеры упакованы в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

8 Комплектность

Состав комплекта поставки контроллера приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Состав комплекта поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЕСАН.426469.013	Контроллер БКД-UPS	1	С клеммными разъемами
ЕСАН.426469.013ФО	Формуляр	1	
ЕСАН.426469.013РЭ	Руководство по эксплуатации	1	По требованию заказчика

9 Указания мер безопасности

Внимание! - Внутри корпуса контроллера находятся цепи с напряжением **220 В, 50 Гц опасным для жизни!** Запрещается эксплуатация контроллера со снятой крышкой корпуса. Перед заменой элементов при ремонте следует отключить прибор от сети питания. Контроллер рассчитан на установку внутри металлического заземленного монтажного шкафа.

При монтаже, пусконаладочных работах и эксплуатации контроллера необходимо руководствоваться действующими на предприятии инструкциями по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

К монтажу допускаются лица изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

При подаче напряжения питания светится зеленый светодиод «Питание».

10 Порядок монтажа

Места установки контроллера, в общем случае, должны отвечать следующим требованиям:

- металлический заземленный шкаф;
- соответствующие условиям эксплуатации;
- отсутствие мощных электромагнитных полей;
- защищенные от грязи, от существенных вибраций;
- удобные для монтажа и обслуживания;
- исключающие механические повреждения и вмешательство в их работу посторонних лиц;
- на расстояние более 1 м от отопительных систем.
- расстояние между приборами в шкафу должно обеспечивать беспрепятственное и удобное подсоединение внешних разъемов.

При монтаже запрещается:

- оставлять корпус со снятой крышкой;
- сверление дополнительных проходных отверстий в корпусе.

Перед монтажом необходимо проверить:

- комплектность согласно эксплуатационной документации;
- отсутствие повреждений корпуса и маркировки;
- наличие целой наклейки-пломбы.

Подключение внешних цепей

1) Установить контроллер в металлический шкаф на DIN рейку 35 мм.

2) Произвести монтаж кабеля между контролируемым оборудованием и БКД-UPS в соответствии со схемой рабочего проекта. Прокладку кабеля на участках, где возможно механическое повреждение кабеля, вести открыто в гибком металлическом рукаве РЗ-ЦХ-8-У ТУ 22-5570-83. При прокладке линий связи параллельно силовым линиям расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м, а их пересечения должны быть под углами 90° и 45° и изолированы трубками ПВХ. Трассы проводок по стенам помещения должны быть наикратчайшие, на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и на высоте не менее 2,2 м от пола.

3) Подключить кабель сети питания 220 В к клеммнику разъема Х7. Кабель сети питания должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм².

4) Подключить кабель питания 24 В от двух последовательно соединенных аккумуляторных батарей к клеммнику разъема Х8, соблюдая полярность. Кабель питания должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² длиной 0,5 м. Подзарядка батарей осуществляется автоматически при подаче сетевого питания.

5) Подключить, соблюдая полярность, к разъему Х1 кабель связи интерфейса RS-232

длинной до 3 м контроллера БКД-ПК-RF: интерфейс и провод питания +27В, сечение проводника (0,75 — 1,5) мм².

6) Для контроля затопления приемка следует подключить к разъему X2 три металлических электрода. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м. Высота установки электродов в приемке выбирается из допустимого уровня затопления (2 уровня — предупреждение и авария).

7) Подключение датчиков давления с токовым выходом (4-20) мА к разъему X6 и X10 (питание датчиков +27 В) показано на рисунке 5. Установить перемычки на разъемы UIN1...UIN3.

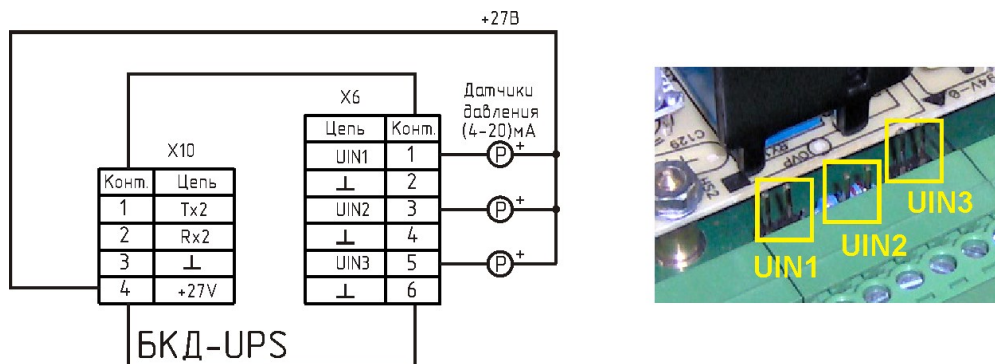


Рисунок 5 - Подключение датчиков давления с токовым выходом

8) Подключение датчиков давления с выходом напряжения (1-5) В к разъему X6 и X10 (питание датчиков +27 В) показано на рисунке 6. Снять перемычки на разъемы UIN1...UIN3. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м.

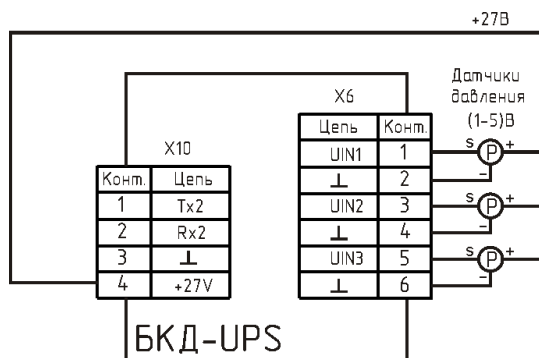


Рисунок 6 - Подключение датчиков давления с выходом напряжения

9) Подключение датчика температуры воздуха DS1820 к разъему X9 показано на рисунке 7. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м.

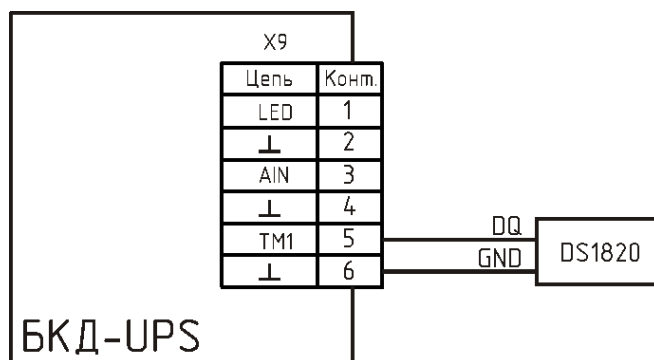


Рисунок 7 - Подключение датчика температуры воздуха DS1820

10) Подключение счетчика воды с импульсным выходом к разъему X4 показано на рисунке 8. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м.

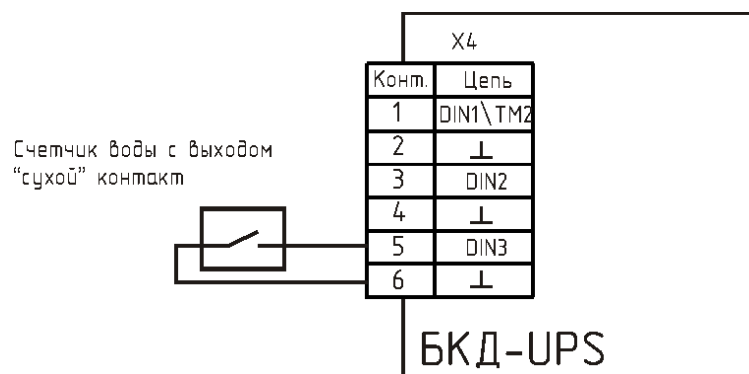


Рисунок 8 - Подключение счетчика воды с импульсным выходом

11) Подключение счетчика воды с импульсным выходом и отдельным датчиком контроля саботажа к разъемам X4 и X6 показано на рисунке 9. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м.

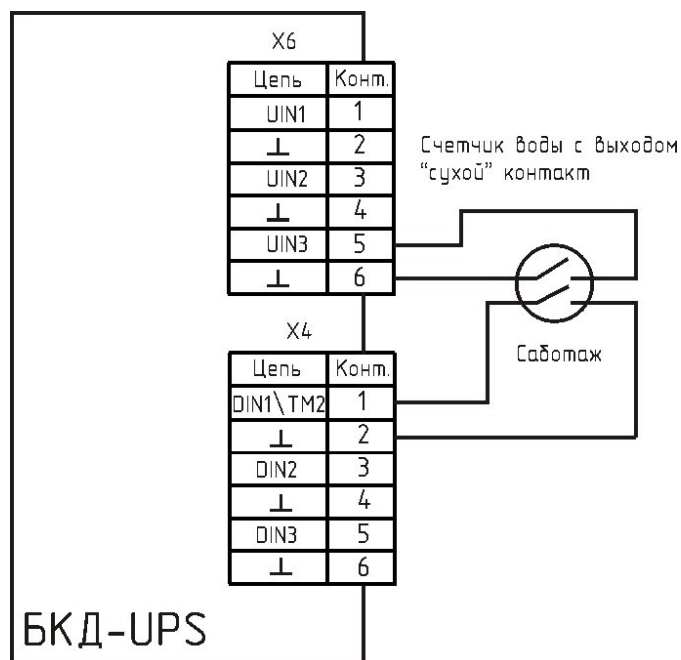


Рисунок 9 - Подключение счетчика воды с отдельным датчиком контроля саботажа

12) Подключение счетчика воды с импульсным выходом и цепью NAMUR к разъему X4 показано на рисунке 10.

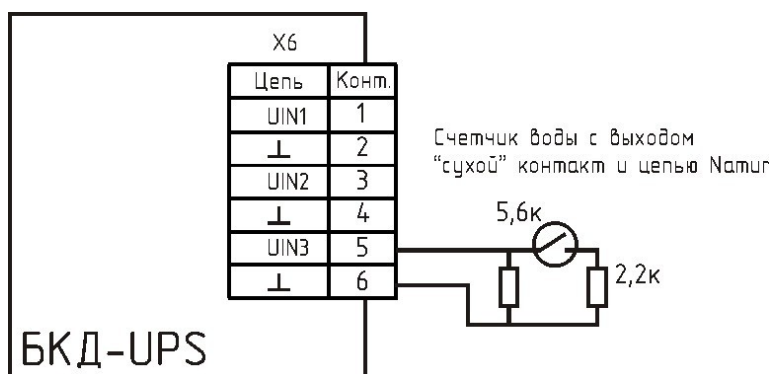


Рисунок 10 - Подключение счетчика воды с цепью Namur

13) Подключение «сухих» контактов сигналов «Работа», «Авария ПЧ», «Внешняя авария» шкафа управления насосом к разъему X4 показано на рисунке 11. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м.

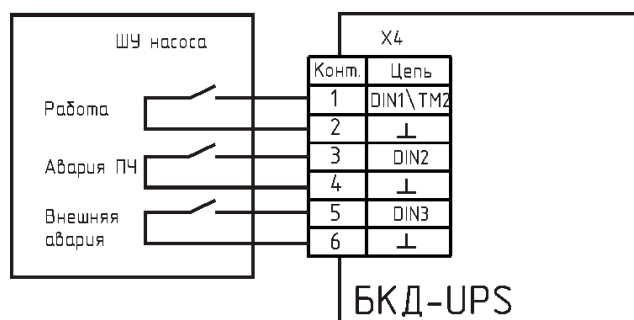


Рисунок 11 - Подключение шкафа управления насосом

14) Подключение дымовых пожарных извещателей ИП 212-58 и баз E1000B к разъему X6 и X10 показано на рисунке 12. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м. Необходимо установить резистор 3,3 кОм ±5%-0,25 Вт в месте подключения шлейфа сигнализации к разъему X10 и резистор 33 кОм ±5%-0,25 Вт в конце шлейфа. Установить перемычку на плате UIN3.

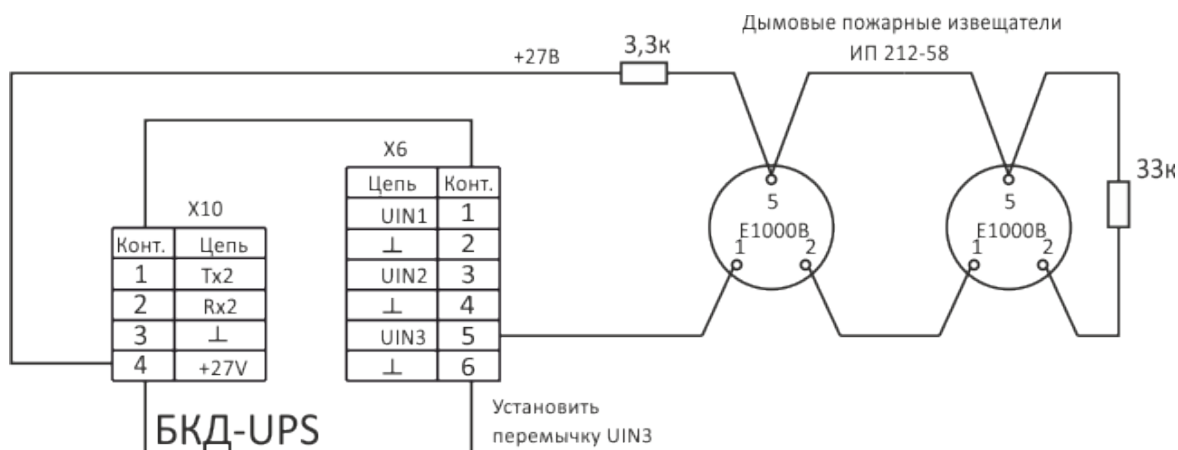


Рисунок 12 - Подключение дымовых пожарных извещателей ИП 212-58

15) Подключение тепловых пожарных извещателей ИП 103-5 (до 10 шт.) к разъему X6 и X10 показано на рисунке 13. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м. Необходимо установить резистор 1 кОм ±5 %-0,25 Вт в месте подключения шлейфа сигнализации к разъему X10, резистор 1 кОм ±5 %-0,25 Вт в конце шлейфа и параллельно контактам извещателя. Установить перемычку на плате UIN3.

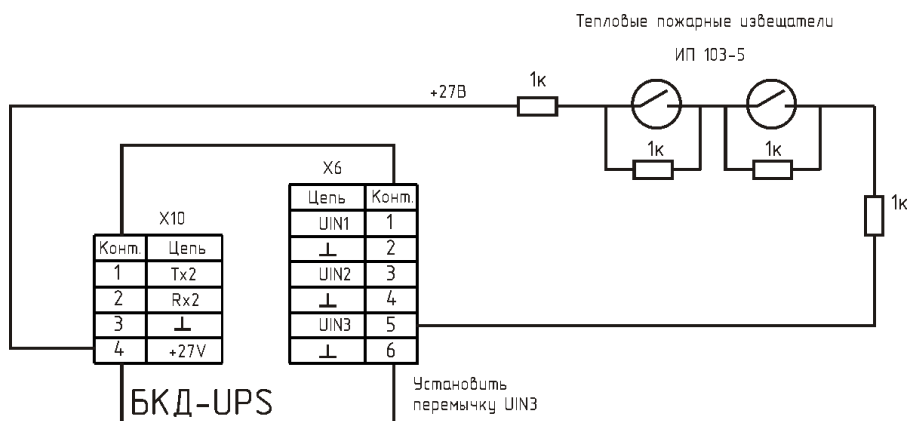


Рисунок 13 - Подключение тепловых пожарных извещателей ИП 103-5

16) Подключение свето-звукового оповещателя Гром-12К исп.2 к разъемам X3 и X12 показано на рисунке 14. Выходы оттоэлектронных реле контроллера используются для коммутации цепи подачи питания 12 В для включения звукового и светового оповещения. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м.

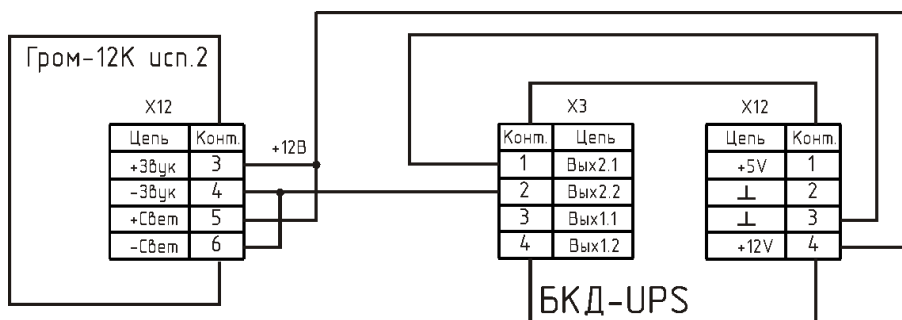


Рисунок 14 - Подключение свето-звукового оповещателя Гром-12К исп.2

17) Подключение считывателя ключа Touch Memory к разъему X9 показано на рисунке 15. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м. К контактам 1 и 2 разъема X9, соблюдая полярность, подключается светодиод считывателя.

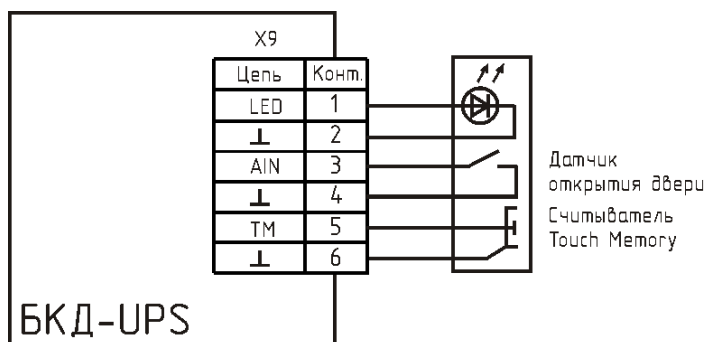


Рисунок 15 - Подключение считывателя ключа Touch Memory

Светодиод используется для индикации считывания кода ключа. К контактам 3 и 4

разъема Х9 подключается датчик открытия двери.

18) Вход Х5 может использоваться для контроля подачи напряжения сети питания (187-242) В, 50 Гц. Подключить к разъему Х5 контрольный кабель длиной до 100 м, сечение проводника (0,75 — 1,5) мм².

19) Подключить, соблюдая полярность, к разъему Х11 кабель информационно-питающей линии (витая пара или коаксиальный) длиной до 2 км, сечение проводника (0,75 — 1,5) мм². Эта линия используется для подключения внешних адресных устройств, например, БИУ-DIN. При наличии воздушных участков ИПЛ подключить к выходу Х11 блок грозозащиты ГР-1Д, который обязательно должен быть заземлен. Максимальная длина кабеля связи между БКД-UPS и ГР-1Д должна быть не более 3 м.

БКД-UPS может быть подключен в любом месте к информационно-питающей линии. На оба конца линии установить внешний терминатор Т120 для кабеля «витая пара».

20) Подключить кабель интерфейса RS-232, соблюдая полярность, к клеммнику разъема Х10. Это виртуальный СОМ-порт. Он используется для подключения каких-либо внешних приборов, например, счетчика воды. Возможно каскадирование нескольких контроллеров БКД-UPS по этому интерфейсу. Кабель «витая пара» должен быть сечением (0,75 — 1,5) мм² и длиной до 10 м.

Оснащение водозаборного узла

Типовая схема подключения контроллера для водозаборного узла приведена на рисунке 16.

Контроллер верхнего уровня БКД-ПК-RF-DIN управляет работой БКД-UPS, считывает его состояние и информацию от датчиков по интерфейсу RS-232. Также БКД-ПК-RF считывает данные счетчика электроэнергии Меркурий 230 AR03R по интерфейсу RS-485, включенного в силовую цепь питания насоса ВЗУ через токоизмерительные трансформаторы.

Электропитание БКД-ПК-RF осуществляется от БКД-UPS. В случае пропадания сетевого напряжения питания ВЗУ, контроллеры сохраняют работоспособность в течение нескольких часов за счет резервного питания от аккумуляторных батарей.

Выходы сигналов «Работа», «Авария ПЧ», «Внешняя авария» шкафа управления насосной станцией подключаются к дискретным входам БКД-UPS. Сброс сигналов аварии осуществляется при помощи выхода управления БКД-UPS.

Контроль затопления приемка помещения ВЗУ осуществляется при помощи двух электродов, размещенных в приемке на заданной высоте. При поднятии уровня воды происходит замыкание электродов через воду, которое фиксируется БКД-UPS.

Счетчик воды с импульсным выходом подключается к аналоговому входу БКД-UPS, который подсчитывает количество поступивших импульсов, пропорциональных измеренному объему воды. Датчик давления воды с токовым выходом (4-20) мА подключается к аналоговому входу БКД-UPS. Питание датчика +27 В подается с выхода Х10.

Для контроля задымления ВЗУ в случае пожара используются дымовые пожарные извещатели ИП 212-58. Извещатели подключаются к аналоговому входу БКД-UPS. Питание извещателей осуществляется от выхода +27 В через ограничивающий ток резистор 3,3 кОм. Резистор необходимо расположить в шкафу в непосредственной близости к БКД-UPS. Для контроля обрыва или короткого замыкания шлейфа дымовых датчиков используется оконечный резистор 33 кОм, устанавливаемый в конце шлейфа.

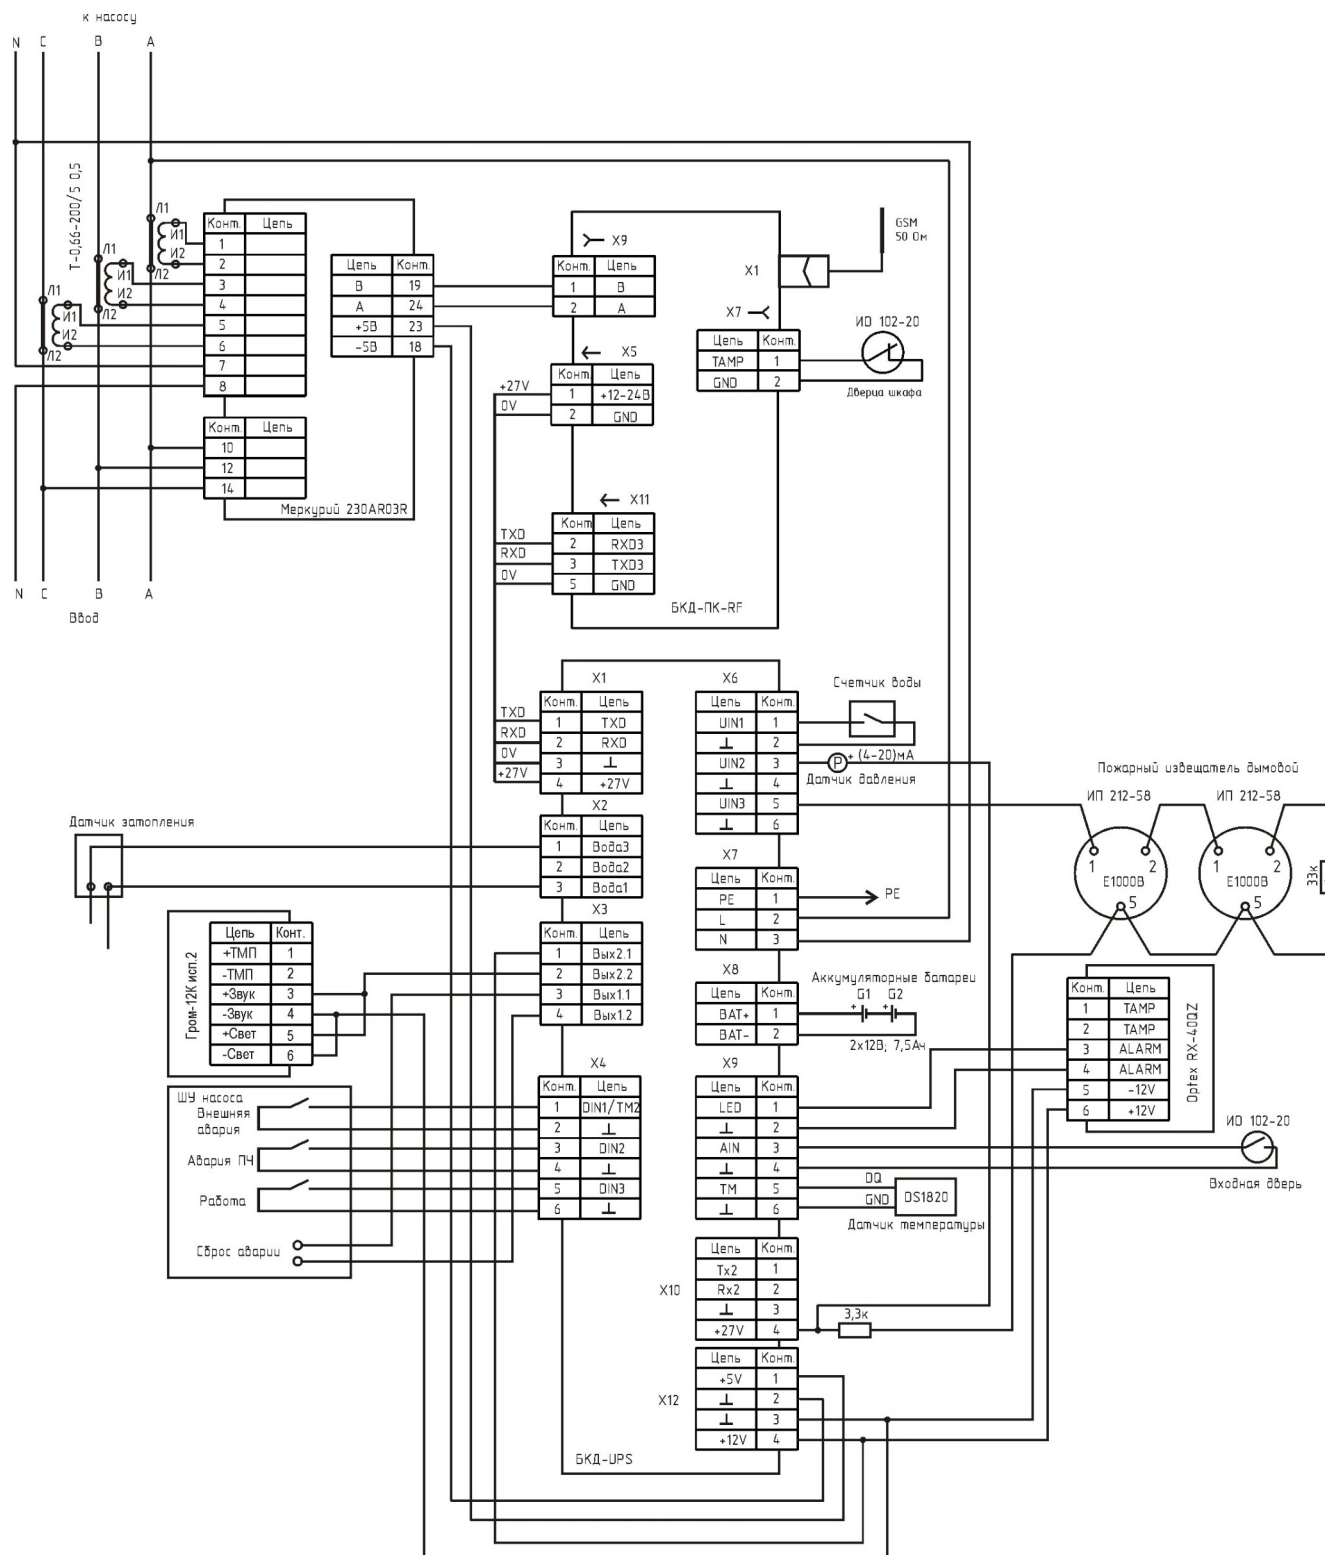


Рисунок 16 - Типовая схема подключения контроллера для водозаборного узла

Для охраны помещения ВЗУ от проникновения посторонних лиц используется охранный извещатель RX-40QZ, реагирующий на движение человека, а также магнитоконтактный

охранный извещатель ИО 102-20, установленный на входной двери помещения ВЗУ. В случае открытия двери или при движении человека в помещении ВЗУ датчики сформируют тревожное сообщение, включится свето-звуковой оповещатель Гром-12К, расположенный снаружи помещения ВЗУ.

Контроль температуры воздуха в помещении ВЗУ осуществляется при помощи выносного датчика температуры DS1820, подключенного к БКД-UPS.

Контроллеры БКД-ПК-RF DIN и БКД-UPS и аккумуляторные батареи расположены в металлическом защитном шкафу. Для контроля открытия дверцы шкафа используется магнитоконтактный охранный извещатель ИО 102-20, подключенный к БКД-ПК-RF DIN и установленный на дверце шкафа. Охранный датчик срабатывает при открытии дверцы шкафа.

Передача всей информации о работе ВЗУ в удаленный диспетчерский пункт, а также управление работой контроллеров осуществляется по радиоканалу GPRS сети сотовой связи GSM. Для этого в БКД-ПК-RF DIN должна быть установлена SIM карта оператора связи с тарифом, поддерживающим передачу данных.

В диспетчерский пункт выводится следующая информация:

- режим работы насосной станции (норма, авария);
- потребляемая мощность, величина тока и напряжения, частота тока;
- измеренный объем воды;
- значение давления воды;
- температура воздуха в помещении ВЗУ;
- наличие затопления приямка;
- наличие задымления (пожара);
- наличие несанкционированного проникновения посторонних лиц (охрана);
- наличие вскрытия шкафа диспетчеризации;
- переход на работу от резервного источника питания.

11 Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо произвести настройку параметров контроллера для работы в составе системы диспетчеризации.

Настройка параметров контроллера производится при помощи программы RASOS.

Подключение к контроллеру в RASOS

Подсоединить кабель интерфейса RS-232 компьютера, на котором установлена программа RASOS, к разъему X1 контроллера БКД-UPS в соответствии с рисунком 17.

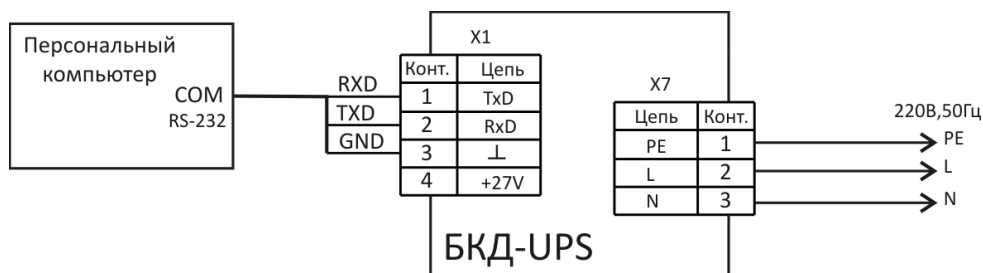


Рисунок 17 - Подключение компьютера к контроллеру

Схема кабеля интерфейса RS-232 приведена на рисунке 18.








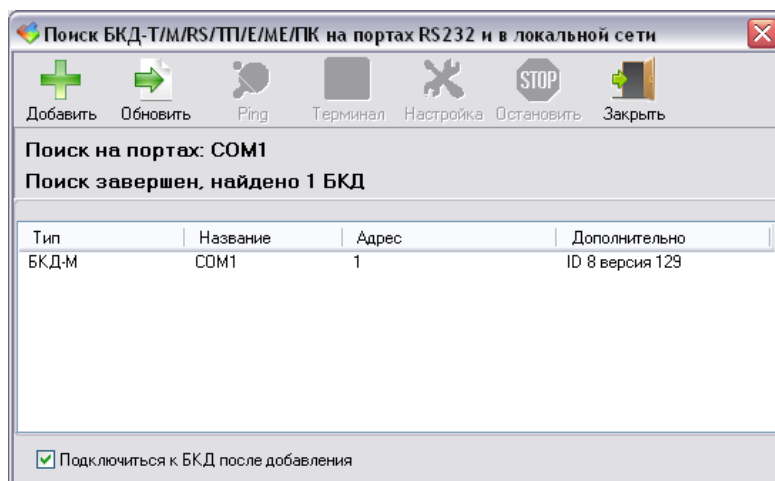
Рисунок 18 - Схема кабеля интерфейса RS-232

Поиск контроллера в RASOS


Загрузить программу RASOS. Выбрать режим БКД-М . В главном окне в меню программы нажать на кнопку «Поиск БКД» .

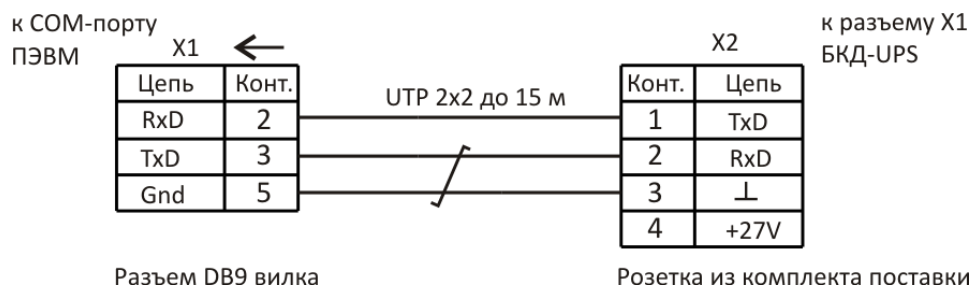

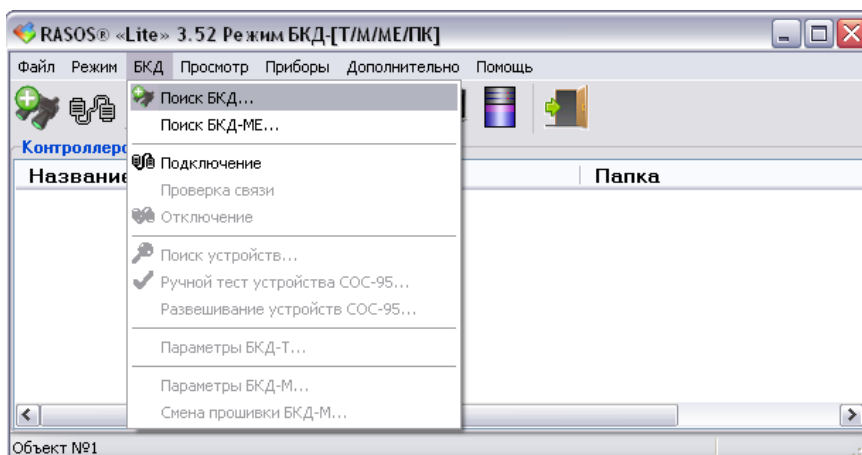
В отдельном окне будет показан список найденных контроллеров серии БКД, подключенных к COM-порту компьютера. БКД-UPS отображается как виртуальный контроллер БКД-М. Установить галочку «Подключиться к БКД» внизу окна и нажать на кнопку «Добавить» .



Ввести название объекта, где будет установлен контроллер.

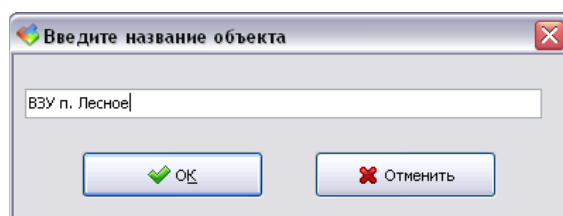

Откроется окно подключения к контроллеру.

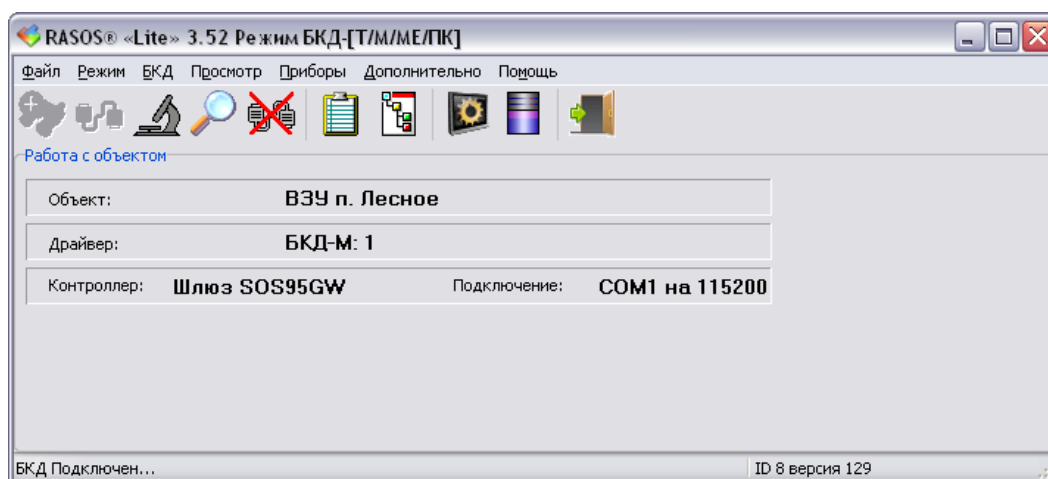


БКД-UPS эмулирует шесть виртуальных устройств (блоков) на следующих фиксированных адресах:

- адрес 0 – виртуальный блок контроля датчиков БКД-М;
- адрес 1 – виртуальный блок аналоговых датчиков БАД;
- адрес 2 – виртуальный блок тарифицированных счетчиков БТС;
- адрес 3 – виртуальный концентратор контактных датчиков ККД-С;
- адрес 4 – виртуальный блок информационно-управляющий БИУ;

адрес 5 – виртуальный блок передачи данных дуплексный БПДД RS-232.




Для доступа к виртуальным блокам выбрать нажать на кнопку «Поиск устройств». Откроется окно с найденными виртуальными блоками.

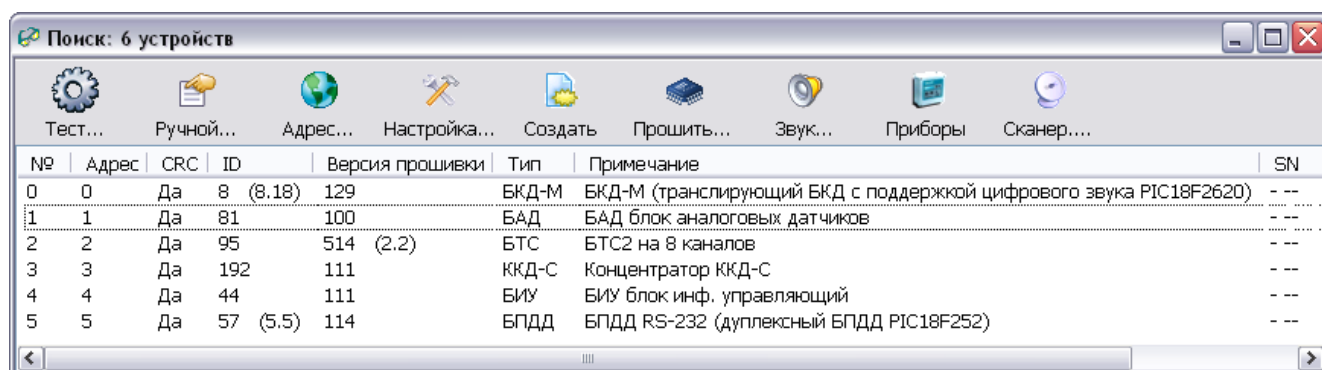

Настройка датчиков давления

Для настройки канала измерения давления надо выбрать в списке виртуальных приборов ККД-С. Откроется окно с настройками режимов ККД-С, перейти на вкладку «Наладка».

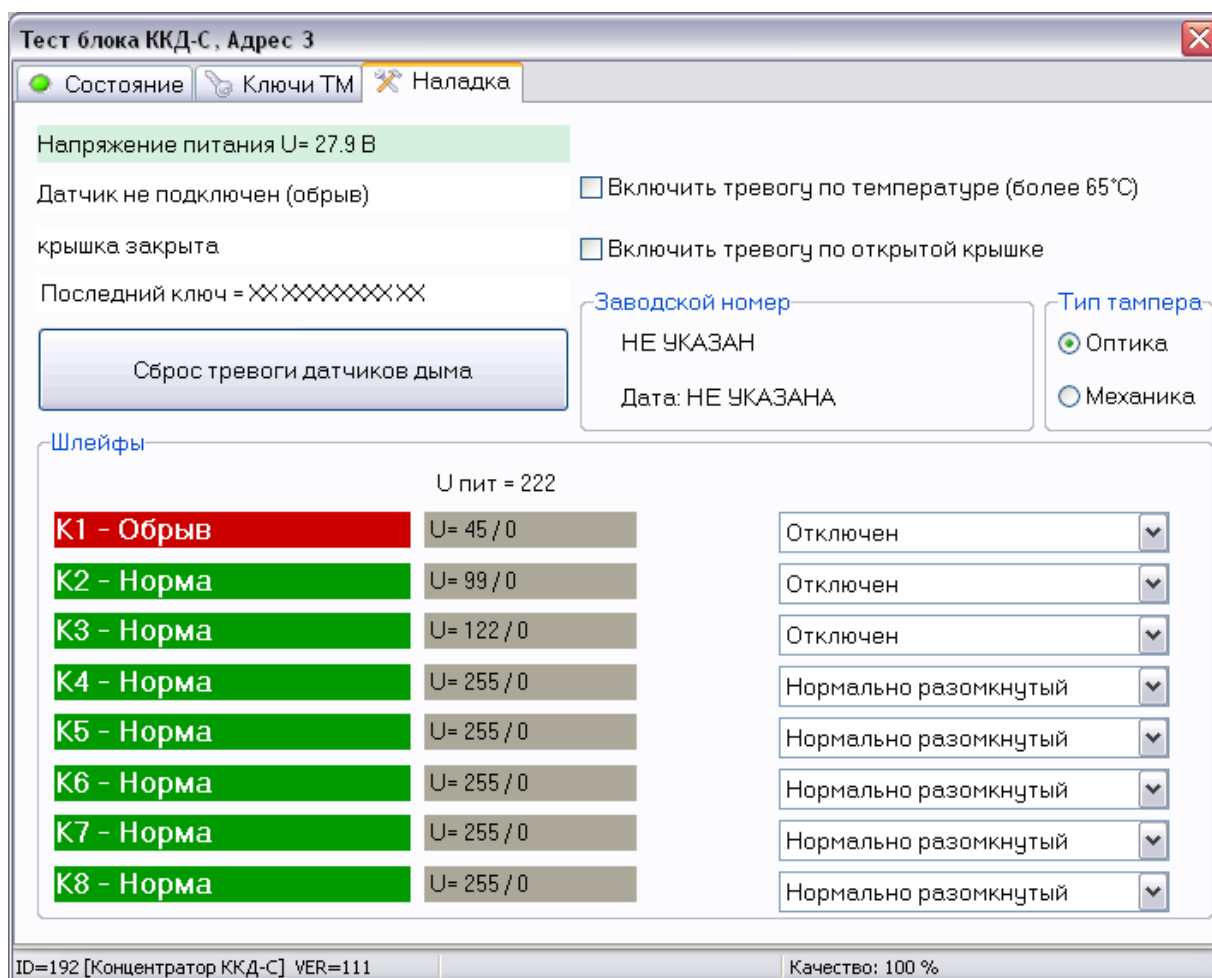

В контроллере БКД-UPS имеются четыре аналоговых входа, к которым могут быть подключены датчики давления как токовым выходом (4 - 20) мА, так и выходом напряжения (0 - 5)

В. Режим входа задается переключками UIN 1-3 на плате после снятия крышки корпуса. Типовое применение аналоговых входов:

UIN1 — счетчик воды с импульсным выходом;


UIN2 — датчик давления с токовым выходом;

UIN3 — пожарный дымовой извещатель.

Для аналоговых входов UIN 1 — 3, AIN следует установить режим шлейфа ККД-С «Отключен». Установить или снять переключки в соответствии с типами подключенных датчиков.

Вход БКД- UPS	Переключка на плате	Виртуальный ККД-С		Измерение	Показания БАД
		Номер шлейфа	Режим шлейфа		
UIN1	Есть	шлейф K1	Отключен	Ток (4-20) мА	канал 1
	Снята			Напряжение (0-5) В	
UIN2	Есть	шлейф K2	Отключен	Ток (4-20) мА	канал 2
	Снята			Напряжение (0-5) В	
UIN3	Есть	шлейф K3	Отключен	Ток (4-20) мА	канал 3
	Снята			Напряжение (0-5) В	
AIN	-	шлейф K4	Отключен	Напряжение (0-5) В	канал 4

Затем необходимо откалибровать аналоговые входы UIN 1 — 3, AIN. Для этого следует выбрать в списке найденных блоков виртуальный БАД. В открывшемся окне выбрать вкладку «Каналы 1...4». Для входа UIN 1 — 3 в режиме «Ток (4-20) мА» при помощи калибратора тока, соблюдая полярность подать постоянный ток 4,000 мА и зафиксировать первое значение (код) в соответствующем канале. Затем при помощи калибратора тока подать ток 20,000 мА и зафиксировать второе значение (код).

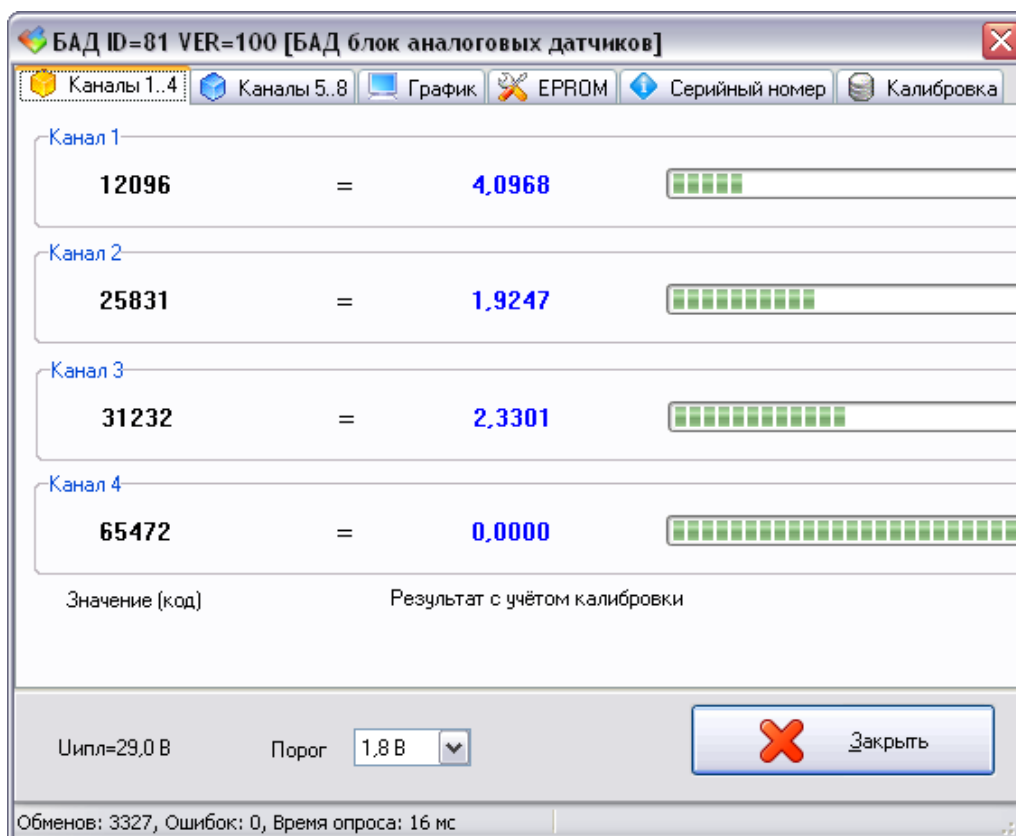

Затем открыть вкладку «Калибровка». Выбрать номер токового входа. В таблице калибровки ввести коды первой и второй точки калибровки и соответствующие им значения в физической величине выходного сигнала датчика давления (мА, Бар и проч.). Нажать «Применить» для записи параметров в контроллер.

БАД ID=81 VER=100 [БАД блок аналоговых датчиков]

Каналы 1..4 Каналы 5..8 График EPROM Серийный номер Калибровка

Номер канала

1

Таблица калибровки

Код	Значение
12032	4,075
53406	18,180

Применить

Упл=29,0 В Порог 1,8 В

Закреть

Обменов: 2351, Ошибок: 0, Время опроса: 15 мс

Аналогично откалибровать каналы аналоговые входы UIN 1 — 3, AIN для изменения напряжения. На вход калибруемого измерительного канала, соблюдая полярность, последовательно подать постоянное электрическое напряжение +0,000 В, +5,000 В от калибратора напряжения. Зафиксировать для каждой точки калибровки напряжения соответствующее установившееся значение кода, измеренное контроллером на вкладке «Каналы 1...4».

БАД ID=81 VER=100 [БАД блок аналоговых датчиков]

Каналы 1..4 Каналы 5..8 График EPROM Серийный номер Калибровка

Номер канала

2

Таблица калибровки

Код	Значение
191	0,000
65215	4,881

Применить


Упл=29,1 В Порог 1,8 В

Закреть

Обменов: 96, Ошибок: 0, Время опроса: 16 мс

Температура воздуха

Значение температуры воздуха, измеренное внешним датчиком температуры DS1820 отображается в программе RASOS на вкладке «Состояние» виртуального блока ККД-С.

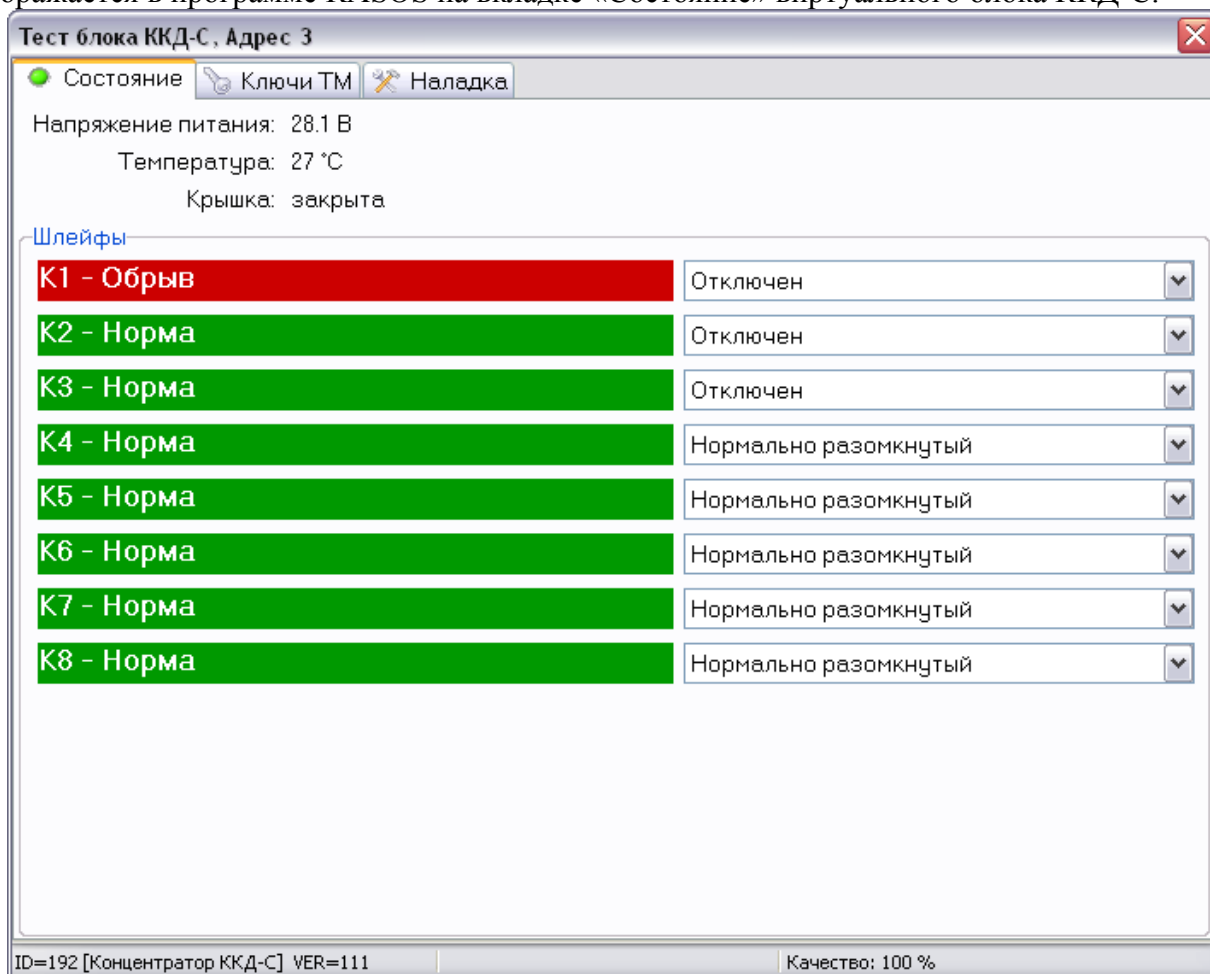

Настройка счетчика воды с импульсным выходом

Возможно подключение одного счетчика воды с импульсным выходом к аналоговому входу UIN3. Для этого следует на вкладке «Наладка» ККД-С установить режим шлейфа №3 «Нормально разомкнутый» и снять перемычку на плате для этого входа.

Вход БКД-UPS	Перемычка на плате	Виртуальный ККД-С		Показания БТС-2
		Номер шлейфа	Режим шлейфа	
UIN3	Снята	шлейф K3	Нормально разомкнутый	канал 1


На вкладке «Настройка» виртуального блока БТС-2 выбрать в таблице первый канал и нажать на кнопку «Удалить НАМУР», если у счетчика воды нет цепи Намур. Если используется контроль обрыва и замыкания линии связи со счетчиком, то на вкладке «Настройка» для первого канала ввести значения резисторов и нажать «Записать в канал».

БТС-2 версия ПО 2.2

Каналы Настройка Серийный номер Доступ

Цепь 'НАМУР'

N	Порог L	Порог M	Порог H	Текущее состояние	Канал
1				0.0 кОм	Обычный
2				0.0 кОм	Обычный
3				0.0 кОм	Обычный
4				0.0 кОм	Обычный
5				0.0 кОм	Обычный
6				0.0 кОм	Обычный
7				0.0 кОм	Обычный
8				0.0 кОм	Обычный

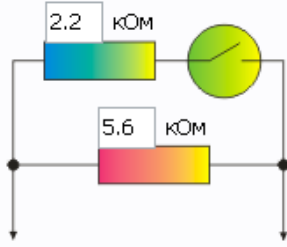

1

Введите резисторы

Разомкнут, саботаж

Порог H кОм

Разомкнут

Порог M кОм

Замкнут

Порог L кОм

Замкнут, саботаж

2

Проверьте пороги

3

Запишите пороги

Записать в канал 1


Удалить НАМУР

Записать во все каналы

X

Заккрыть

Количество импульсов, подсчитанных по каналу 1 БТС-2 отображается на вкладке «Каналы» в столбце «Счетчик».

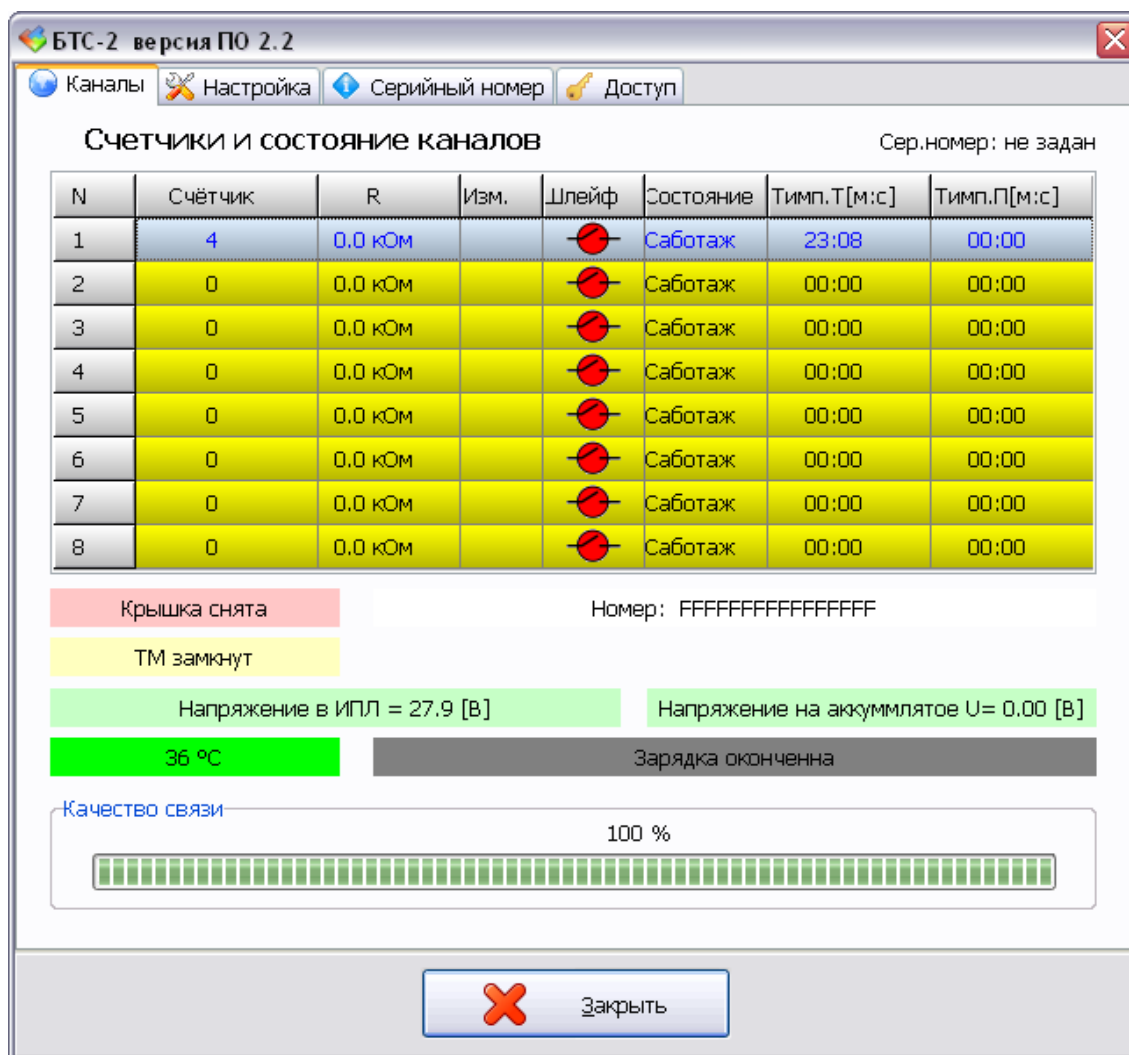

Настройка подключения шкафа управления насосом

В контроллере БКД-UPS имеются три дискретных входа «сухой контакт», к которым могут быть подключены сигналы шкафа управления насосом. Типовое применение дискретных входов:

DIN1 — внешняя авария;


DIN2 — авария ПЧ;

DIN3 — работа.

Для дискретных входов DIN 1 — 3 следует установить режим шлейфа ККД-С в зависимости от типа выхода (нормально разомкнутый или нормально замкнутый).

Вход БКД-UPS	Виртуальный ККД-С		Состояние
	Номер шлейфа	Режим шлейфа	
DIN1	шлейф K5	Нормально разомкнутый Нормально замкнутый	норма, замыкание норма, обрыв
DIN2	шлейф K6	Нормально разомкнутый Нормально замкнутый	норма, замыкание норма, обрыв
DIN3	шлейф K7	Нормально разомкнутый	норма, замыкание

		Нормально замкнутый	норма, обрыв
LED	шлейф К8	Нормально разомкнутый Нормально замкнутый	норма, замыкание норма, обрыв

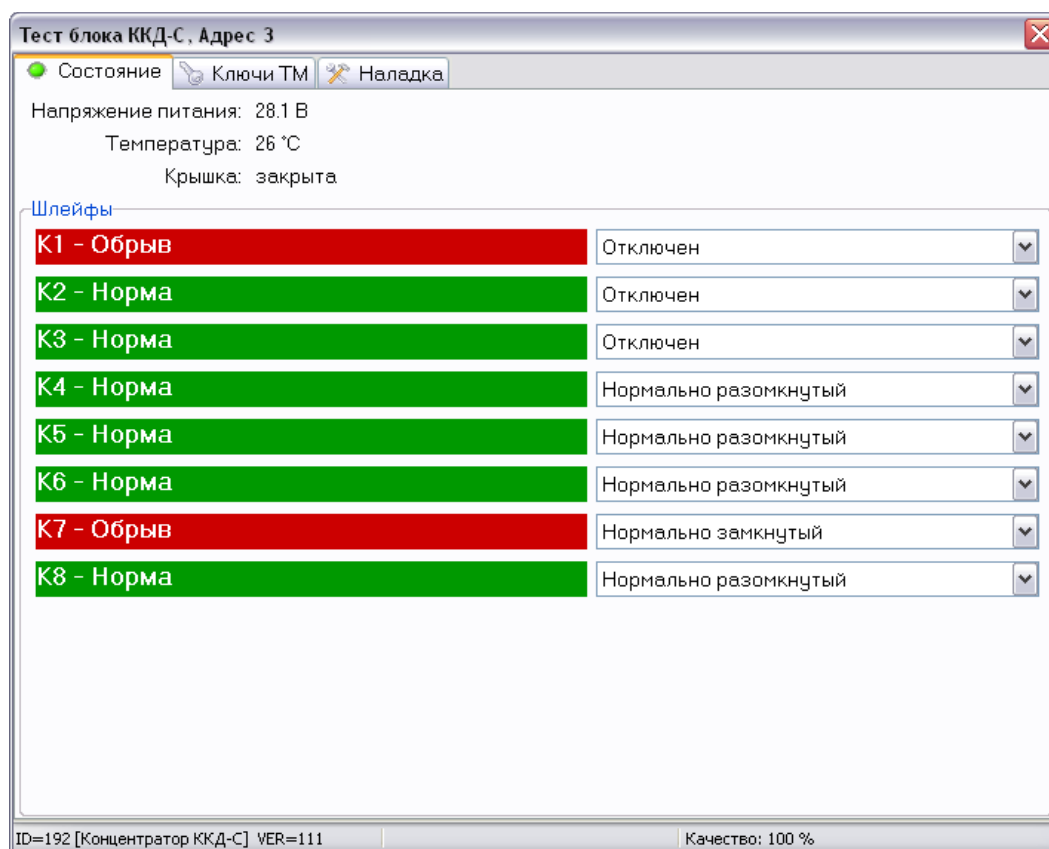

Настройка подключения пожарного дымового извещателя

Возможно подключение к входу контроллера UIN3 одного шлейфа с пожарными дымовыми извещателями. Для этого надо установить для входа UIN3 перемычку на плате и выбрать режим шлейфа «Пожарный активный».

Вход БКД-UPS	Виртуальный ККД-С		Состояние
	Номер шлейфа	Режим шлейфа	
UIN3	шлейф К3	Пожарный Активный	норма, тревога, обрыв, замыкание

Контроллер имеет выход напряжения +27В, который используется для питания дымовых пожарных извещателей. Для кратковременного сброса срабатывания дымового извещателя в программе RASOS следует нажать на кнопку «Сброс тревоги датчиков дыма».

Тест блока ККД-С, Адрес 3

Состояние Ключи ТМ Наладка

Напряжение питания U= 28.2 В

Датчик не подключен (обрыв) ☐ Включить тревогу по температуре (более 65°C)

крышка закрыта ☐ Включить тревогу по открытой крышке

Последний ключ = XXXXXXXXXX

Заводской номер НЕ УКАЗАН

Дата: НЕ УКАЗАНА

Тип тампера ☒ Оптика ☐ Механика

Сброс тревоги датчиков дыма

Шлейфы

U пит = 222


Шлейф	Напряжение	Состояние
K1 - Норма	U= 119 / 0	Отключен
K2 - Норма	U= 103 / 0	Отключен
K3 - Норма	U= 16 / 0	Пожарный Активный
K4 - Норма	U= 255 / 0	Нормально разомкнутый
K5 - Норма	U= 255 / 0	Нормально разомкнутый
K6 - Норма	U= 255 / 0	Нормально разомкнутый
K7 - Норма	U= 255 / 0	Нормально разомкнутый
K8 - Норма	U= 255 / 0	Нормально разомкнутый

ID=192 [Концентратор ККД-С] VER=111 Качество: 100 %

Настройка подключения пожарного теплового извещателя

Возможно подключение к входу контроллера UIN3 одного шлейфа с пожарными тепловыми извещателями. Для этого надо установить для входа UIN3 перемычку на плате и выбрать режим шлейфа «Пожарный пассивный».

Вход БКД-UPS	Виртуальный ККД-С		Состояние
	Номер шлейфа	Режим шлейфа	
UIN3	шлейф K3	Пожарный Пассивный	норма, тревога, обрыв, замыкание

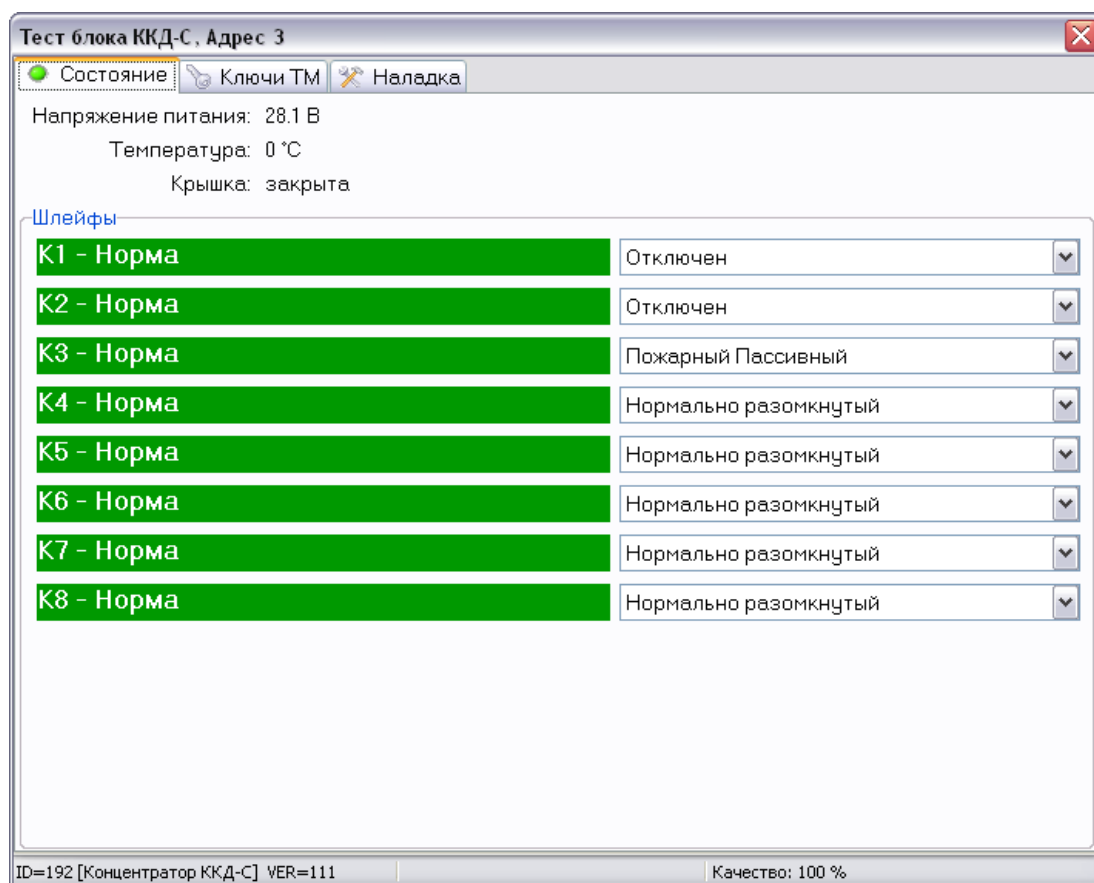

Просмотр состояния датчика затопления

К контроллеру может быть подключен датчик затопления, который имеет два уровня. Информация о затоплении отображается в окне виртуального блока БИУ.


Состояние	Входы БКД-UPS	Виртуальный БИУ
Затопление «Верхний уровень»	Замыкание 1 и 2 «Вода»	Вход 5
Затопление «Нижний уровень»	Замыкание 1 и 3 «Вода»	Вход 7

Проверка работы реле

Контроллер имеет два оптоэлектронных реле. Информация от их состоянии отображается в окне виртуального блока БИУ.

Выходы БКД-UPS	Виртуальный БИУ	Состояние контактов реле
Выход 1	Реле 1	разомкнуты, замкнуты
Выход 2	Реле 2	разомкнуты, замкнуты

Также возможно управление состояние контактов реле нажатием на кнопки «Реле» в окне виртуального блока БИУ.

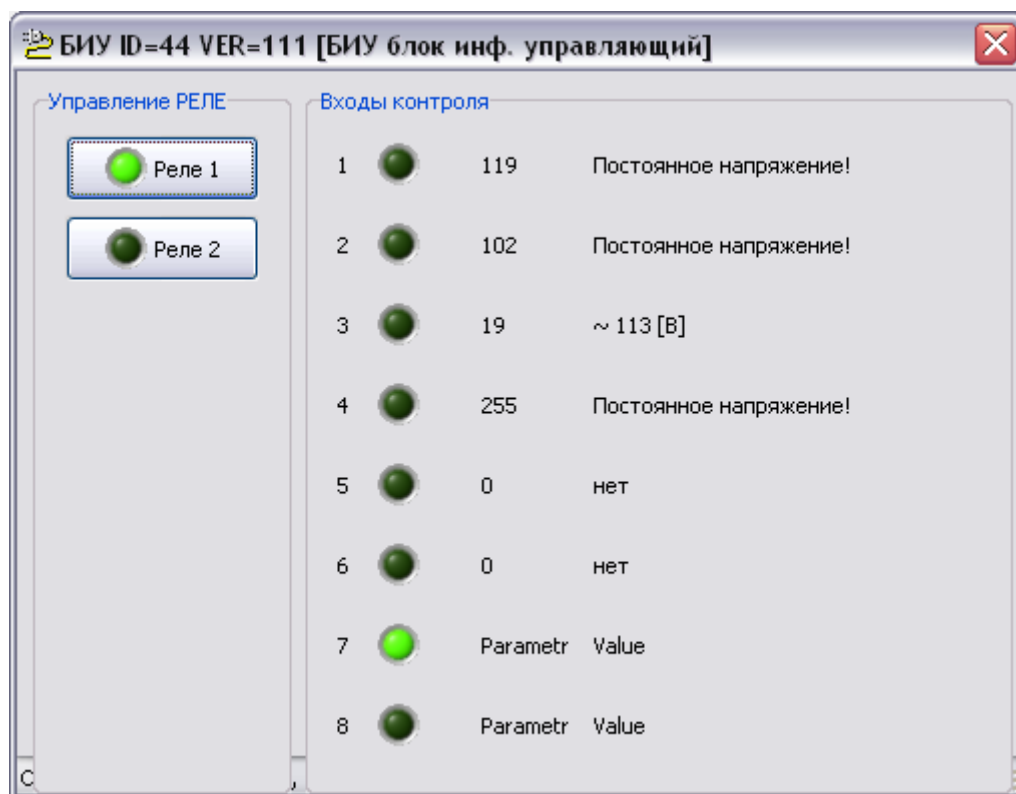

12 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание контроллера состоит из проверок заданной периодичности. Перечень работ по техническому обслуживанию приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень работ по техническому обслуживанию ретранслятора

Наименование работы	Порядок проведения
Внешний осмотр (ежемесячный)	<p>При внешнем осмотре:</p> <ul style="list-style-type: none"> – визуально проверить отсутствие механических повреждений корпуса, разъемов и проводов, наличие маркировки и пломб; – подтянуть винтовые клеммы в случае их ослабления; – проверить прочность крепления корпуса на DIN рейке; – проверить наличие свободного доступа внутрь корпуса через вентиляционные щели; – проверить свечение индикатора «Питание»; – протереть корпус влажной ветошью в случае чрезмерного накопления пыли и грязи, предварительно отключив питание.
Проверка работоспособности (ежемесячная)	<p>Проверку проводят в составе действующей системы. Средствами контроля системы проверяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поступление информации от подключенных датчиков давления, температуры, счетчика воды, датчика затопления, внешних адресных блоков, пожарных и охранных извещателей, шкафа управления работой насоса; - правильность визуального отображения и регистрации значений

Наименование работы	Порядок проведения
	<p>давления и объема воды, температуры воздуха, выходные величины этих параметров должны находиться в области допустимых значений;</p> <p>- отсутствие сигналов о работе и низком заряде резервной аккумуляторной батареи, перегрузке ИПЛ.</p>
Проверка ежегодная	<p>Перечень работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проверка потребляемой мощности; – проверка формирования напряжений +5 В, +12 В, +27 В. – проверка напряжения аккумуляторной батареи; – проверка работоспособности датчика затопления; – проверка работоспособности дымового пожарного извещателя; – проверка работоспособности охранных извещателей; – проверка работоспособности реле.

Проверка потребляемой мощности

При помощи амперметра переменного тока измерить действующее значение потребляемого тока, включив прибор в разрыв цепи питания разъема X7. Измерить действующее значение напряжения питания на разъеме X7. Рассчитать потребляемую мощность от сети питания как произведение напряжения на ток, которая не должна превышать 60 ВА при отсутствии нагрузки на выходе ИПЛ.

Проверка формирования напряжений +5 В, +12 В, +27 В

Подать напряжение питания на разъем X7. При помощи вольтметра измерить напряжения, формируемые контроллером.

Разъем	Контакты	Диапазон допустимых значений напряжения
X1	4 и 3	$+(27 \pm 1,35)$ В
X10	4 и 3	$+(27 \pm 1,35)$ В
X12	1 и 2	$+(5 \pm 0,25)$ В
X12	4 и 3	$+(12 \pm 0,6)$ В

Проверка напряжения аккумуляторной батареи

Отсоединить выводы аккумуляторной батареи от разъема X8. Измерить вольтметром напряжение на каждой аккумуляторной батарее, которое должно быть не менее 10,8 В.

Проверка работоспособности датчика затопления

Подать напряжение питания на разъем X7. Подключить контроллер к компьютеру с установленной программой RASOS.

Замкнуть контакты 1 и 3 разъема Х2. Проверить светодиодную индикацию «Затопление нижний уровень».

Замкнуть контакты 1 и 2 разъема Х2. Проверить светодиодную индикацию «Затопление верхний уровень».

Проверка работоспособности дымового пожарного извещателя

Подать напряжение питания на разъем Х7. Подключить контроллер к компьютеру с установленной программой RASOS. Вызвать срабатывание дымового пожарного извещателя. Проверить светодиодную индикацию «Тревога». В программе RASOS сбросить выдачу тревожного сигнала пожарного извещателя. Отсоединить извещатель от базы. Проверить светодиодную индикацию обрыва шлейфа. Замкнуть провода шлейфа сигнализации. Проверить светодиодную индикацию короткого замыкания шлейфа.

Проверка работоспособности охранных извещателей

Подать напряжение питания на разъем Х7. Подключить контроллер к компьютеру с установленной программой RASOS. Вызвать срабатывание объемного охранного извещателя. Проверить светодиодную индикацию «Тревога». Вызвать срабатывание контактного охранного извещателя. Проверить светодиодную индикацию «Тревога».

Проверка работоспособности реле

Подключить омметр к контактам 1 и 2 разъема Х3. В программе RASOS сформировать команду включения реле 1. Проверить замыкание контактов реле по показаниям омметра (не более 25 Ом). Проверить светодиодную индикацию состояния «Вых 1».

Подключить омметр к контактам 3 и 4 разъема Х3. В программе RASOS сформировать команду включения реле 2. Проверить замыкание контактов реле по показаниям омметра (не более 25 Ом). Проверить светодиодную индикацию состояния «Вых 2».

Вернуть реле в исходное состояние.

13 Текущий ремонт

Перед поиском неисправности и текущим ремонтом необходимо ознакомиться с принципом действия и работой контроллера. Измерительные приборы и оборудование, подлежащие заземлению, должны быть надежно заземлены. Описания последствий наиболее вероятных отказов контроллера, возможные причины и способы их устранения приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Наиболее вероятные отказы, возможные причины и способы их устранения

Признаки проявления неисправности	Возможные причины	Действия по устранению неисправности
Мигает индикатор «Питание +24V»	Аккумуляторная батарея разряжена	Зарядить аккумуляторную батарею
	Неисправна аккумуляторная батарея	Заменить аккумуляторную батарею на исправную
Неверные значения канала измерения давления	Не установлена перемычка для соответствующего сигнала UIN1-3 при измерении тока	Установить (снять) перемычки UIN1-3 в соответствии с типом выхода датчика
	Неверная калибровка канала измерения тока или напряжения	Произвести калибровку канала измерения
	Обрыв или замыкание кабеля датчика давления	Проверить кабель датчика на обрыв или короткое замыкание
Нет связи с адресными блоками	Обрыв или замыкание кабеля ИПЛ	Проверить кабель ИПЛ на обрыв или короткое замыкание
	Не верно задан порог приема ИПЛ	Подобрать порог приема ИПЛ
	Отсутствует согласующая нагрузка на концах кабеля ИПЛ	Установить на оба конца кабеля ИПЛ согласующую нагрузку
	Неисправен адресный блок	Заменить адресный блок на исправный
Не светится индикатор «t°C»	Обрыв или замыкание кабеля температурного датчика	Проверить кабель датчика на обрыв или короткое замыкание
Мигает индикатор «Авария СОС-95»	Перегрузка выхода по току, более 1,3 А	Проверить кабель ИПЛ на короткое замыкание
Не светится светодиод «Вода» при затоплении электродов	Обрыв или замыкание кабеля электродов	Проверить кабель электродов на обрыв или короткое замыкание

14 Транспортирование

Контроллер в упакованном виде следует транспортировать в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Механические воздействия и климатические условия при транспортировании должны превышать допустимые значения:

- категория Л по ГОСТ 23170-78;
- температура окружающего воздуха (- 40 ... + 60) °С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при 25 °С.

При транспортировании ретранслятора необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом предупредительных надписей на транспортных ящиках. Расстановка и крепление ящиков в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и соударения.

15 Хранение

Контроллер следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150-68 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.